
Mode d'emploi

Diaz moteur filaire-interrupteur

DIAZ | SUNPROTECTION

Branchement et réglage du moteur 230V

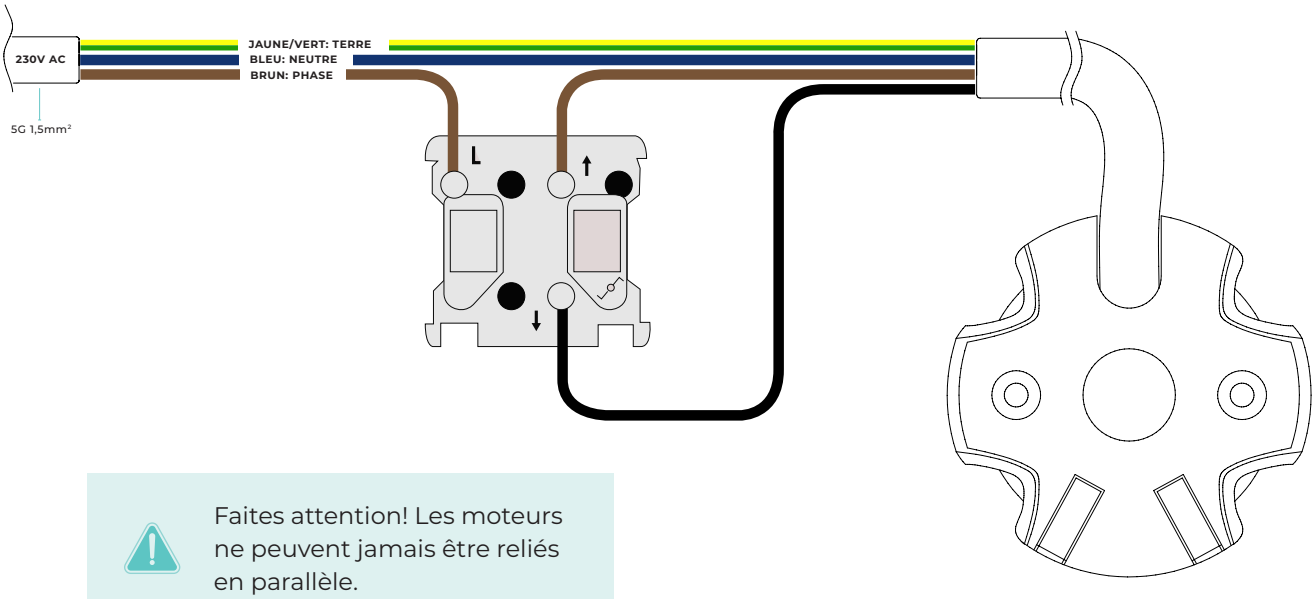

Faites attention! Les moteurs ne peuvent jamais être reliés en parallèle.

Sens de rotation


1. Appuyez sur l'interrupteur pour faire descendre le store.
2. Le store descend, le sens de rotation est bon.
3. Le store monte? Le sens de rotation doit être modifier. Il faut inverser les fils brun et noir sur l'interrupteur.


Faites attention! Vérifiez qu'il n'y ait pas de bouton de direction enclenché lors de cette étape.

4 MOTEUR GAUCHE - Réglage des fin de courses

4.1 Appuyez et maintenez le bouton de descente ou de monte de l'interrupteur jusqu'à l'arrêt du moteur. Si le store n'arrête pas automatiquement, appuyez à temps sur le bouton arrêter.

4.2 A l'aide d'une clef hexagonale de 4mm (HEX4), réglez la vis de fin de course sur le mo-

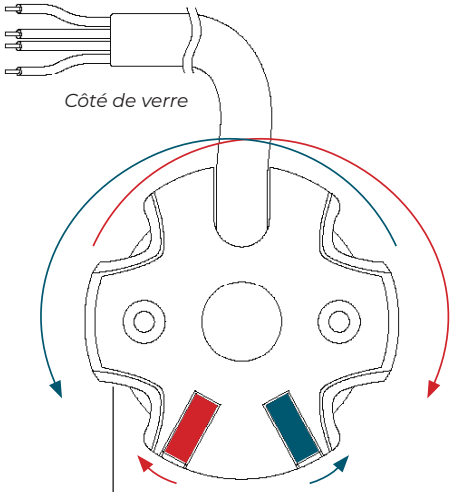


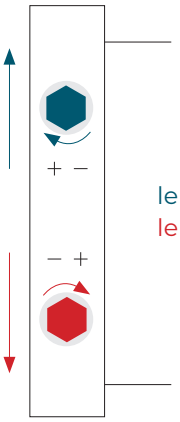

le bouton bleu = fin de course bas
le bouton rouge = fin de course haut

Réglage fin de course haut:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)
Le store monte en petites étapes. Si le store atteind la fin de course en haut souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en haut est maintenant réglée.

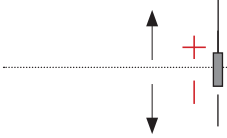


Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)
Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites descendre le store et faites le monter. Vous verrez que la fin de course est plus bas.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fin de course en haut!

Réglage fin de course bas:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)
Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites monter le store et faites le descendre. Vous verrez que la fin de course est plus haut.

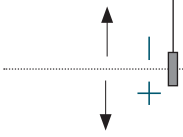


Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)
Le store descend en petites étapes. Si le store atteind la fin de course souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en bas est maintenant réglée.


Faites attention! Si le store est en contre-enroulement, les directions seront également inversées.

5 MOTEUR DROITE - Réglage des fin de courses

5.1 Appuyez et maintenez le bouton de descente ou de monte de l'interrupteur jusqu'à l'arrêt du moteur. Si le store n'arrête pas automatiquement, appuyez à temps sur le bouton arrêter.

5.2 A l'aide d'une clef hexagonale de 4mm (HEX4), réglez la vis de fin de course sur le mo-

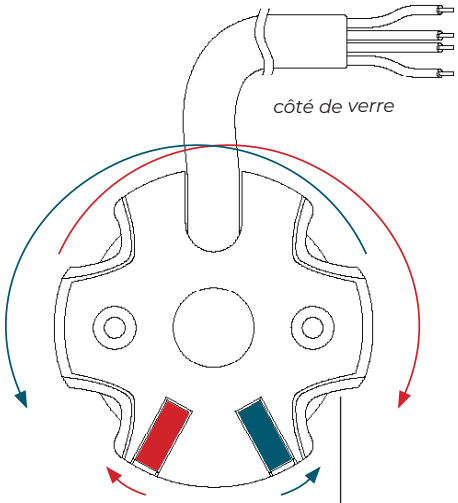

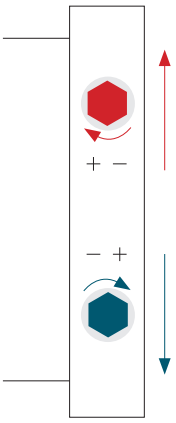

le bouton rouge = fin de course bas
le bouton bleu = fin de course haut

Réglage fin de course haut:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)
Le store monte en petites étapes. Si le store atteind la fin de course en haut souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en haut est maintenant réglée.

Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)
Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites descendre le store et faites le monter. Vous verrez que la fin de course est plus bas.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fin de course en haut!

Réglage fin de course bas:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)
Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites monter le store et faites le descendre. Vous verrez que la fin de course est plus haut.

Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)
Le store descend en petites étapes. Si le store atteind la fin de course souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en bas est maintenant réglée.

Faites attention! Si le store est en contre-enroulement, les directions seront également inversées.