
Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Diaz B.I. batterijmotor met externe batterij

Scan code voor videohandleiding

Inleiding

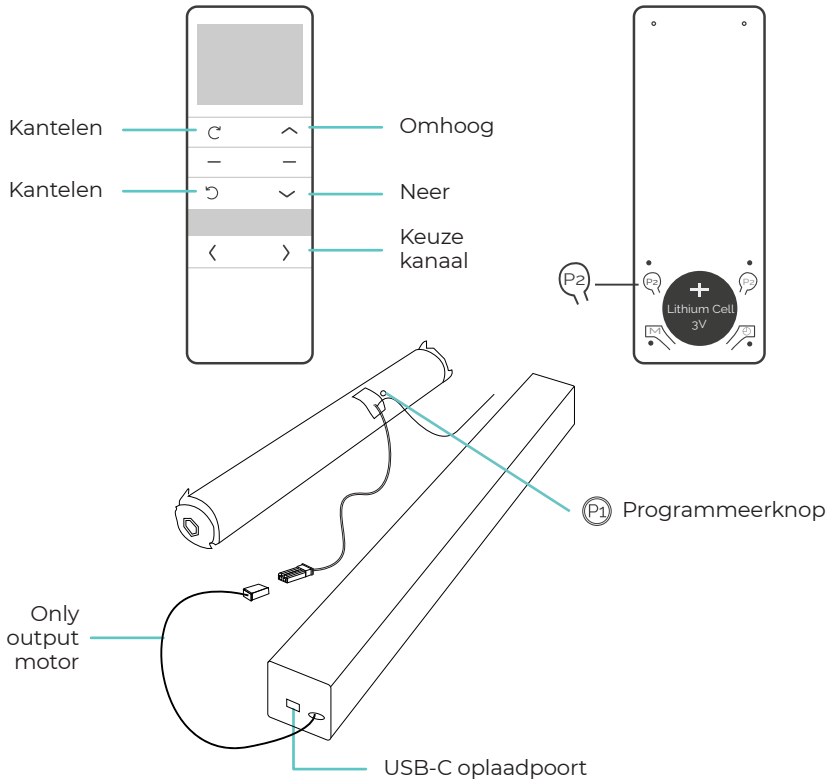


Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing p3.)

Voor eerste gebruik de externe batterij volledig laten opladen.

Snelstart gids

1 Koppelen van een eerste zender

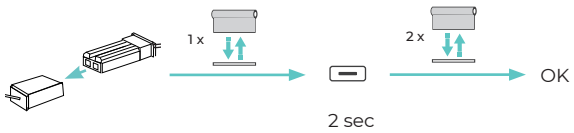

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning/bedienen van P1.

Alternatieve methode




Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.

Om een gekoppeld kanaal te wissen, herhaal bovenstaande stappen.

Optioneel


1 Aanpassen boven- en onderlimiet

1.1 Bovenlimiet

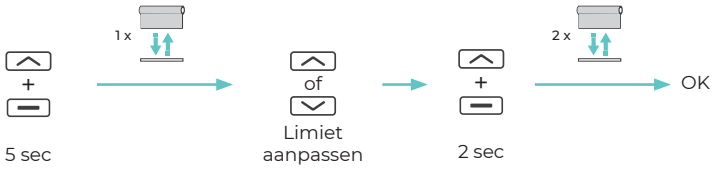



Bij horizontale jaloezieën in alu of hout voorzien wij steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak. Als de koorden onder spanning komen kan dit zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.
Daarom raden wij aan om de bovenpositie zeker niet aan te passen!

1.2 Onderlimiet

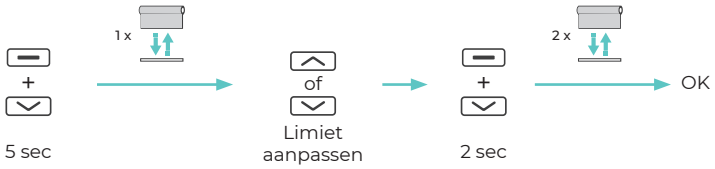


2 Koppelen/verwijderen bijkomende zender/kanaal



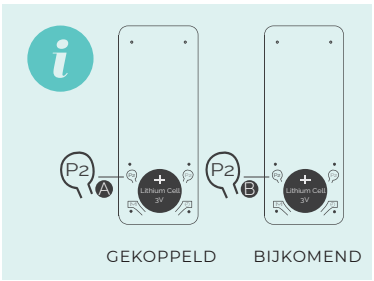


3 Favoriete positie ★

3.1 Instellen




3.2 Ga naar favoriete positie



Diaz B.I. batterijmotor met externe batterij | DIA24AF/S V.23-02

4 Activeren/desactiveren stap voor stap modus

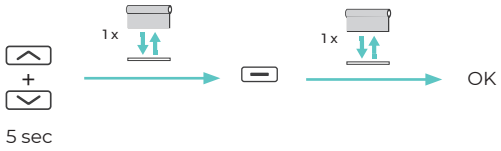


Met stap voor stap modus kan u bijvoorbeeld horizontale jaloezieën perfect oriënteren.

Probleemoplossing


Indien u opteert voor een reset van de motor moeten al deze stappen doorlopen worden.

1 Reset van de motor

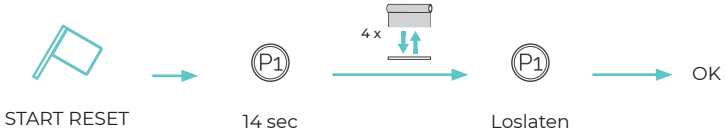

Let op! Beweeg het systeem weg van de eindpunten alvorens u de reset doet.

2 Koppelen van een eerste zender.

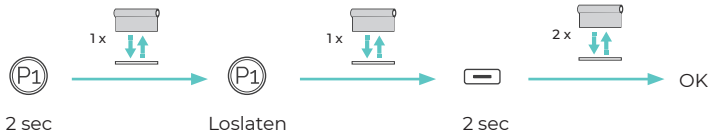


Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na bedienen van P1.

3 Draairichting controleren




Alternatieve methode

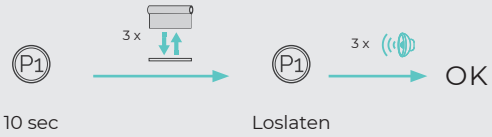

4 Instellen van boven- en onderlimiet

4.1 Bovenlimiet

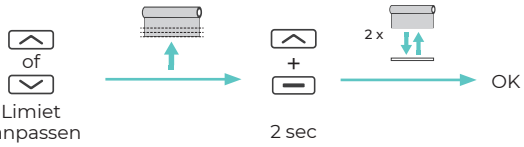

Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

Voorzie bij horizontale jaloezieën in alu of hout steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak.
De koorden mogen zeker niet onder spanning staan, dit kan zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.

4.2 Onderlimiet

