
Handleiding

Diaz B.I. mid-motor met transfo

DIAZ SUNPROTECTION

Scan code voor video handleiding

Inleiding

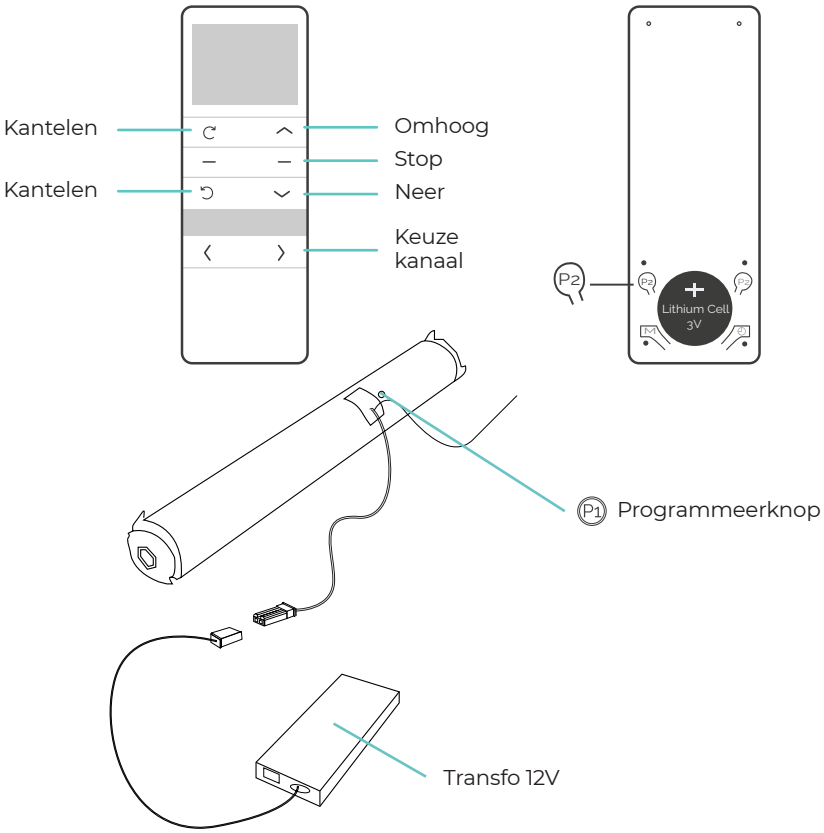


Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing p3.)

Afmetingen transfo:
13 cm x 5 cm dikte 1,5 cm


Snelstart gids

1 Aansluiten van de voeding



Let op! Sluit motoren niet tegelijk aan, maar één voor één.

2 Koppelen van een eerste zender

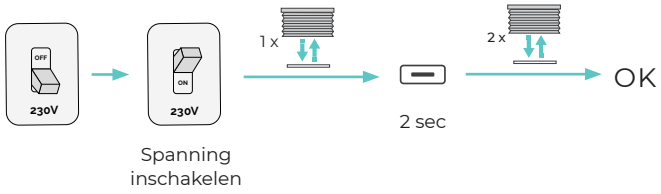

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning/bedienen van P1.

Alternatieve methode




Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.


Optioneel

1 Aanpassen boven- en onderlimiet


1.1 Bovenlimiet

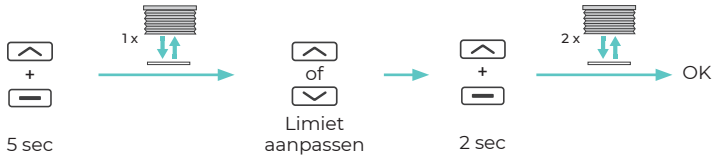


1.2 Onderlimiet

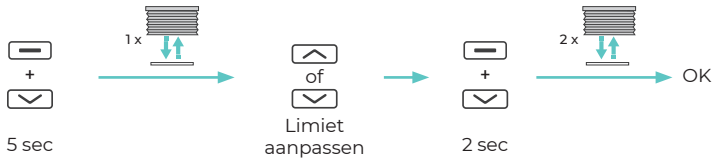


2 Koppelen/verwijderen bijkomende zender/kanaal



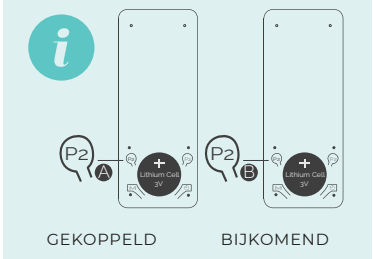


3 Activeren/desactiveren stap voor stap modus

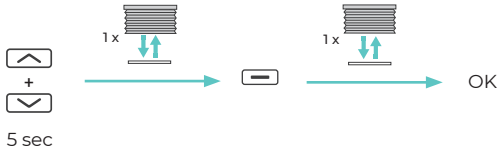


Met stap voor stap modus kan u bijvoorbeeld horizontale jaloezieën perfect oriënteren.

4 Favoriete positie ★

4.1 Instellen




4.2 Ga naar favoriete positie



Probleemoplossing


Indien u opteert voor een reset van de motor moeten al deze stappen doorlopen worden.

1 Reset van de motor

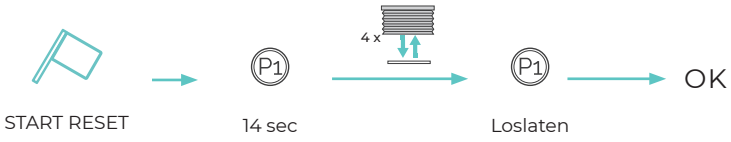

Let op! Beweeg het systeem weg van de eindpunten alvorens u de reset doet.

2 Koppelen van een eerste zender

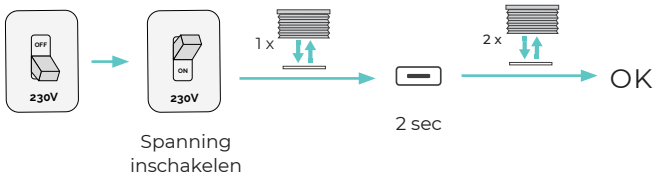

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning/bedienen van P1.

Alternatieve methode




Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.

3 Draairichting controleren/aanpassen




Alternatieve methode

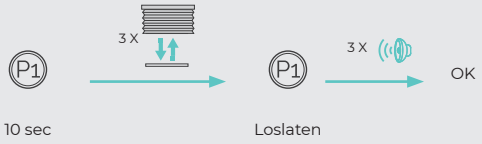

4 Instellen van boven- en onderlimiet

4.1 Bovenlimiet

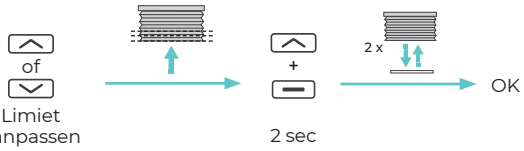

Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

4.2 Onderlimiet

