
Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Diaz potentiaal vrije motor voor plissé

Inleiding

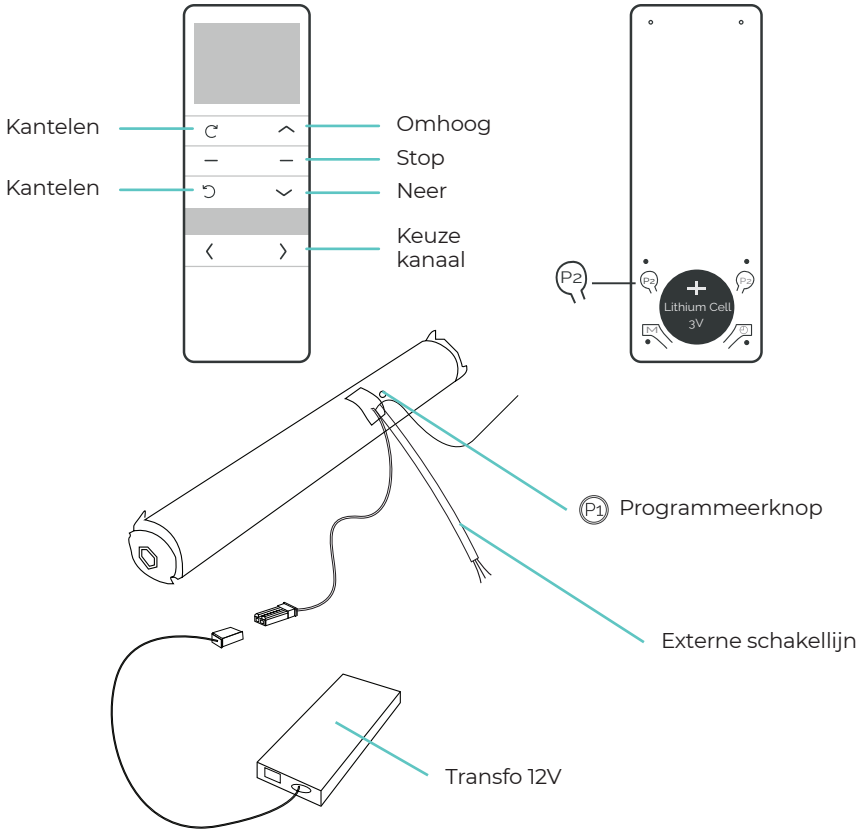

Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing p3.)


Afmetingen transfo:
13 cm x 5 cm dikte 1,5 cm

Voor het afregelen van de eindpunten is een zender nodig.

Snelstart gids

1 Aansluiten van de voeding


Common line (Com) = Rode draad
Up line (Up) = Zwarte draad
Down line (Down) = Groene draad

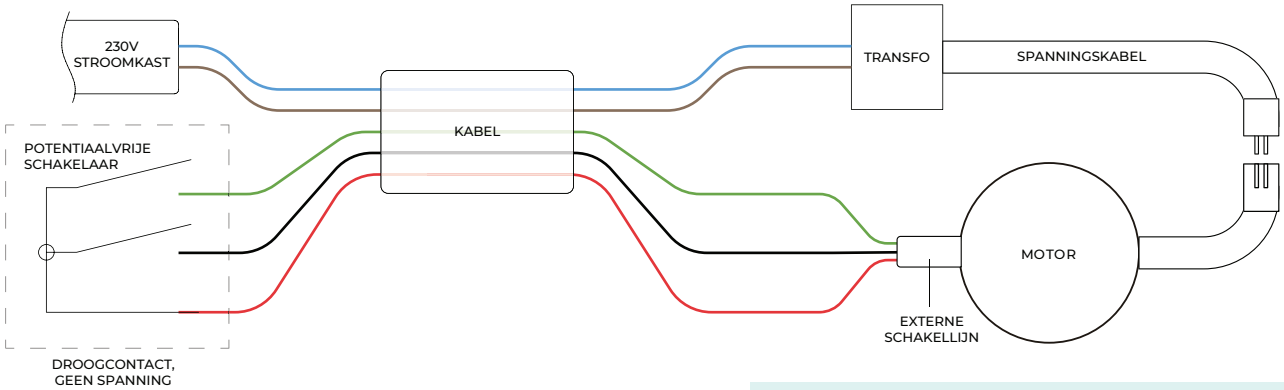

Let op! Sluit motoren niet tegelijk aan, maar één voor één.

Optioneel

1 Koppelen van een eerste zender

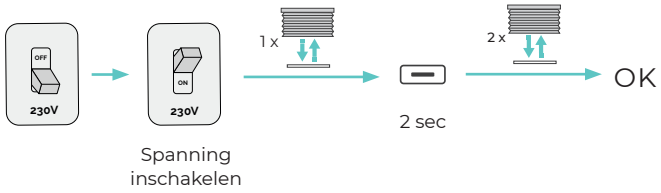

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning/bedienen van P1.


Alternatieve methode




Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.

2 Aanpassen boven- en onderlimiet

2.1 Bovenlimiet

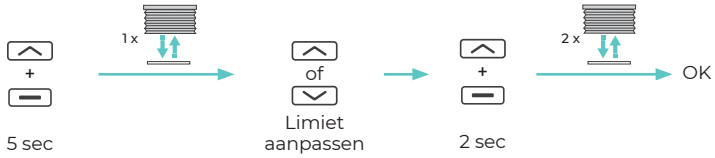


2.2 Onderlimiet

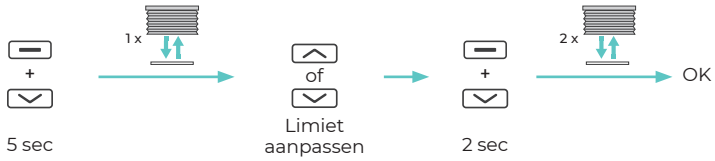


3 Favoriete positie ★

3.1 Instellen




3.2 Ga naar favoriete positie



Probleemoplossing


Indien u opteert voor een reset van de motor moeten al deze stappen doorlopen worden.

1 Reset van de motor

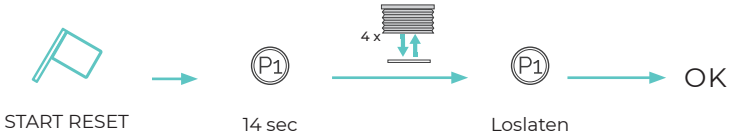

Let op! Beweeg het systeem weg van de eindpunten alvorens u de reset doet.

2 Koppelen van een eerste zender

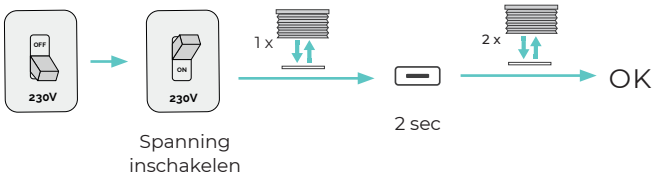

Let op! Koppel de zender binnen de 10 sec na inschakelen spanning/bedienen van P1.

Alternatieve methode




Kies telkens eerst het juiste kanaal voor het koppelen/kopiëren van een zender/ kanaal.

3 Draairichting controleren/aanpassen




Alternatieve methode

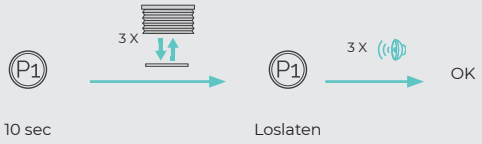

4 Instellen van boven- en onderlimiet

4.1 Bovenlimiet

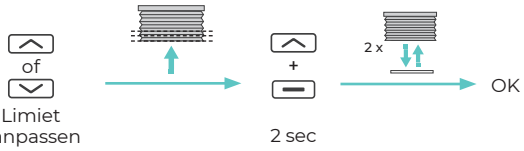

Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

4.2 Onderlimiet

