DIAZ
SUNPROTECTION
DECORATION

# HANDLEIDING > Smart
# MODE D'EMPLOI > Démontage & montage


1 Demontage van de cassette / Démontage de la cassette ..... p. 1
2 Montage van de cassette / Montage de la cassette ..... p. 4


## 1 Demontage van de cassette / Démontage de la cassette

A




**A)**


- **Leg de cassette op een plat oppervlak (bv. tafel).**
- **Bedien de ketting zodat het doek van het rolgordijn iets naar beneden komt, dit zodat de onderlat niet tot tegen de cassette zit.**

- Mettez la cassette sur une surface horizontale plane (p.e. une table).
- Utilisez la chaînette de commande de sorte que la toile du store descend un peu, et afin que la sous-latte n'est pas contre la cassette.

B

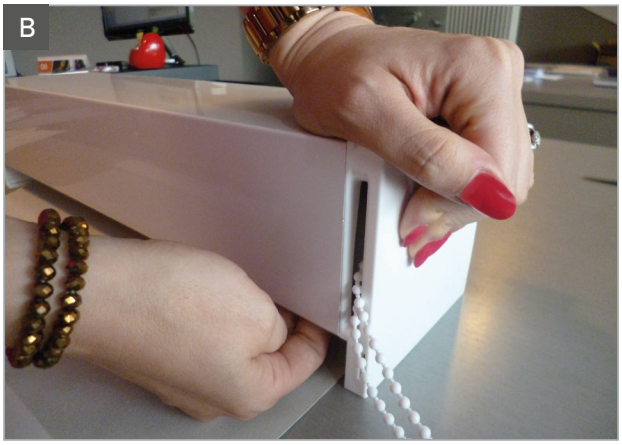

C

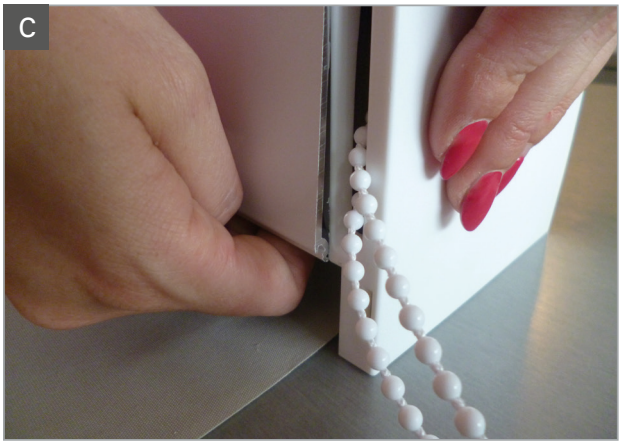

**B + C)**
**Kant bediening: Duw stevig met je ene hand boven op de cassette, zodat je onderaan (met je andere hand) de lip van de voorlijst er uit kunt trekken.**

Côté commande: Poussez fermement avec une main en haut de la cassette, de sorte que vous pouvez retirer (avec l'autre main) le retour du profil de la cassette.

**Doe dit nu ook aan de niet-bedieningskant.**

Répétez ceci également à l'autre côté de la cassette.

17/10/16




D)
**De voorlijst van de cassette is nu reeds los.**




**D)**
Le profilé avant de la cassette est maintenant détaché de la cassette.





**E)**
**Haal de voorlijst van de cassette af.**

Enlevez le profilé avant de la cassette.





**F)**
**Draai de cassette om zodat je de achterzijde van de cassette ziet - dit om de eindkappen in pvc af te kunnen halen van de cassette.**

Retournez la cassette, de sorte que vous voyez l'arrière de la cassette – ceci afin de pouvoir démonter les capuchons en pvc de la cassette.

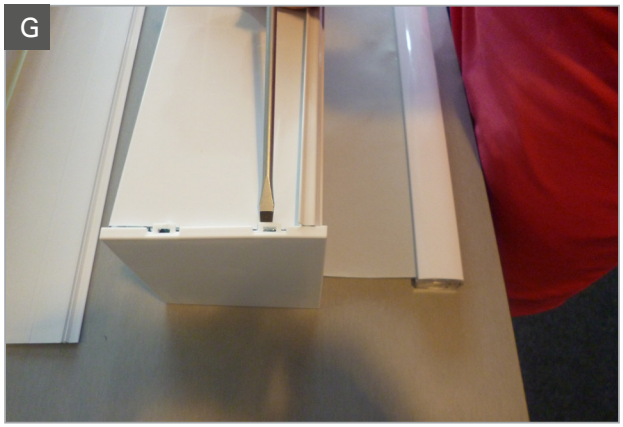


**G)**
**Niet-bedieningskant: Haak met een schoevendraaier onder de 2 lippen van de eindkap zodat deze loskomen.**

Côté non-commande: Accrochez un tournevis sous les deux retours du capuchon, de sorte que le capuchon se détache de la cassette.

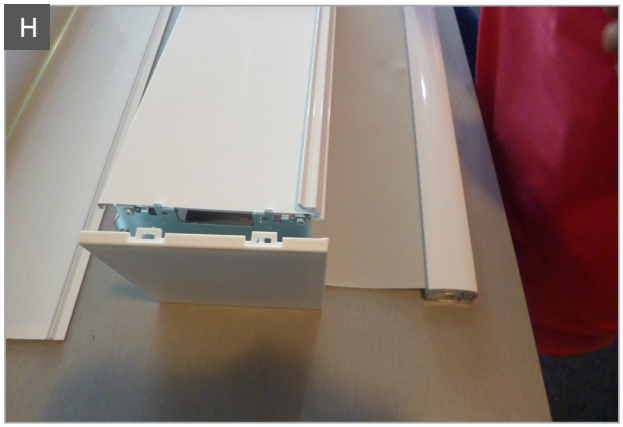


**H)**
**De eindkap komt los, en kan je nu afnemen.**

Le capuchon en pvc se détache maintenant, et vous pouvez l'enlever de la cassette.

17/10/16

I








**I)**
**Niet-bedieningskant: Haak met een schoevendraaier onder de 2 lippen van de eindkap zodat deze loskomen.**

**I)**
Côté non-commande: Accrochez un tournevis sous les deux retours du capuchon, de sorte que le capuchon se détache de la cassette.


J

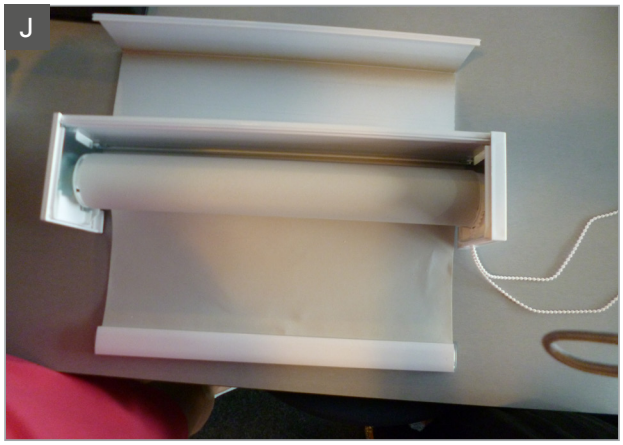

**J)**
**De voorlijst en beide eindkappen zijn nu van de cassette verwijderd. Nu dienen we het rolgordijn uit de cassette te halen. In de volgende stappen wordt dit verder toegelicht. (bv. doek vervangen, nieuwe ketting, nieuwe bediening,…)**

Le profilé avant et les deux capuchons sont maintenant démontés de la cassette. Maintenant vous pouvez enlever le store enrouleur de la cassette s'il est nécessaire de faire une adaptation (p.e. remplacer la toile, nouvelle chaînette, nouveau bloc de commande, …) Pour faire ceci il est nécessaire de suivre les étapes suivantes.


K

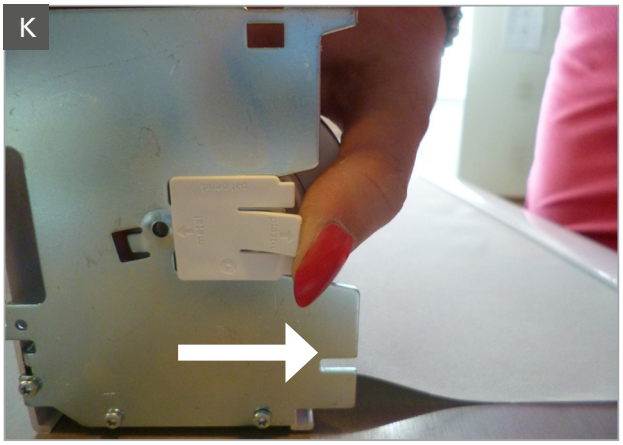

**K)**
**Neem de niet-bedieningskant. Trek de lip van het witte plaatje open en schuif tegelijkertijd het plaatje uit de metalen steun in de richting van de pijl.**

Prenez d'abord le côté non-commande. Ouvrez la languette de la plaquette blanche et glissez en même temps cette languette au dehors du support en métal dans la direction de la flèche.

L

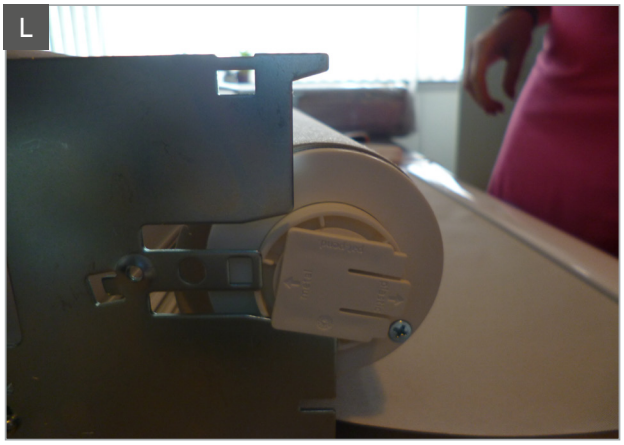

**L)**
**Het rolgordijn schuift zo van de metalen steun af.**

Le store se glisse du support en métal.

17/10/16





M)
**Doe net hetzelfde aan de bedieningskant. Trek de lip van het witte plaatje open en schuif het rolgordijn van de metalen steun. Deze kant zit meestal iets vaster dan de niet-bedieningskant.**

Répétez la même chose côté commande. Ouvrez la languette de la plaquette blanche et glissez le store du support en métal. Ce côté est en général plus fixé que le côté non-commande.


**De cassette is nu gedemonteerd. U kunt nu de gewenste aanpassing uitvoeren (nieuw doek, nieuwe bediening of een nieuwe ketting (zie die specifieke handleiding 'vervangen ketting Smart')**

La cassette est maintenant démontée. Vous pouvez faire les adaptations nécessaires (nouvelle toile, nouveau bloc de commande ou nouvelle chaînette (voir mode d'emploi spécifique 'Smart Montage de la Chaînette')


## 2 Montage van de cassette/ Montage de la cassette

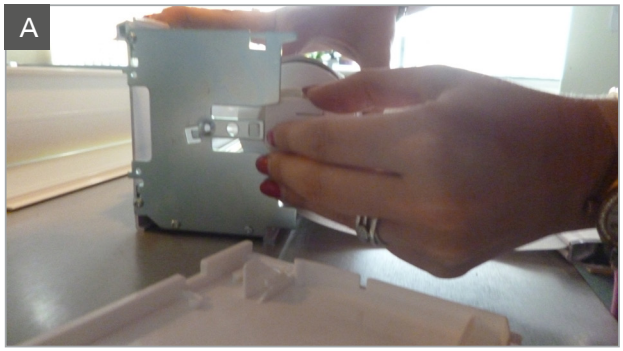


A)
**Neem de niet-bedieningskant: schuif het witte plaatje terug op de metalen steun tot het rolgordijn terug vast zit op de metalen steun.**

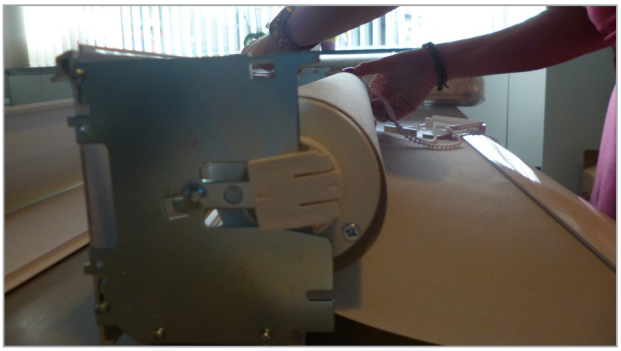

A)
Prenez le côté non-commande: glissez la plaquette blanche de nouveau sur le support en métal jusqu'à le store est de nouveau fixé sur le support en métal.

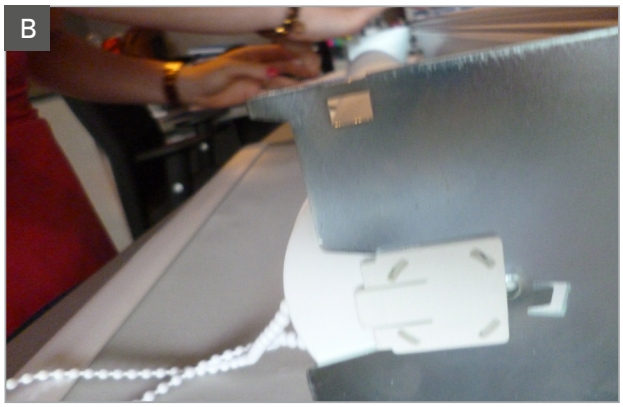


B)
**Doe net hetzelfde aan de bedieningskant. Schuif het witte plaatje op het rolgordijn over de metalen steun tot het rolgordijn vast zit op de metalen steun.**


Faites la même chose au côté commande. Glissez la plaquette blanche sur le support en métal jusqu'à le store est de nouveau fixé sur le support en métal.

17/10/16




C)
**Nu plaatsen we de eindkappen terug op de metalen steunen. Steek eerst de profilering van de metalen steun netjes in de profilering van de pvc-steun.**

Re-attachez maintenant les capuchons en pvc sur les supports en métal. Mettez d'abord le profilage du support en métal dans le profilage du support en pvc.

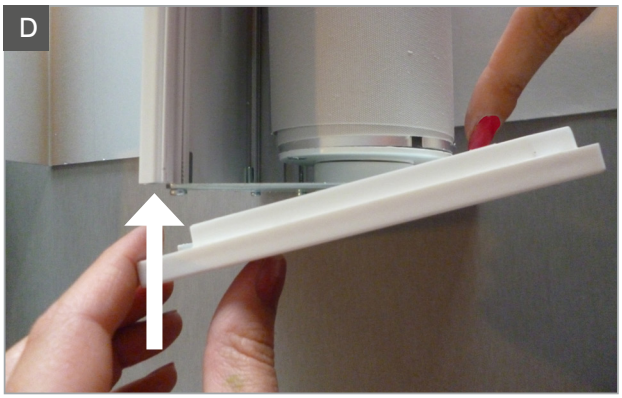



D)
**Zodra de profilering goed zit, duw de afdekkap toe in de richting van de pijl.**

Une fois que le profilage est correctement fixé, poussez le capuchon dans la direction de la flèche.




E)
- **Laat de 2 lipjes van de afdekkap terug vasthaken in de oogjes zodat de eindkap terug netjes vast zit aan de metalen steun.**
- **Herhaal dit aan de andere kant zodat beide afdekkappen vast zitten op de cassette.**


- Accrochez les 2 retours du capuchon dans les œils, de sorte que le capuchon est bien fixé sur la cassette.
- Répétez ceci également à l'autre côté, de sorte que les deux capuchons sont de nouveau bien fixés sur la cassette.

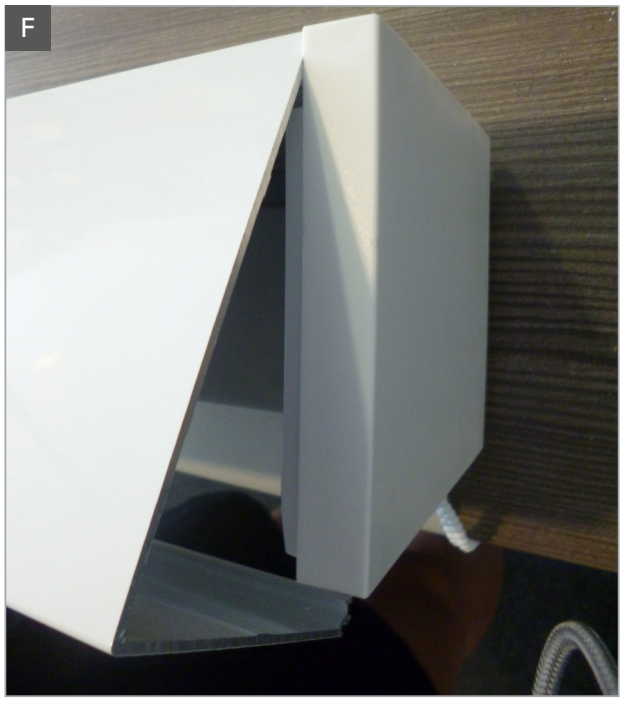


F)
**Haak het profiel van de voorlijst bovenaan in de profilering van de cassette. Je voelt dat het profiel zich vasthaakt bovenaan.**

Accrochez le profilé avant dans le profilage de la cassette. Vous sentez que le profil s'attache en haut.

17/10/16

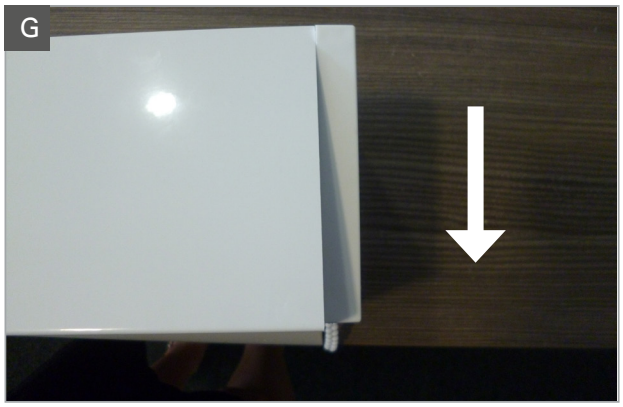




G)
**Duw de cassette daarna met beide handen toe in de richting van de pijl. De voorlijst klikt op de cassette.**

G)
Poussez fermement la cassette avec les 2 mains dans la direction de la flèche. Le profilé avant se clique sur la cassette.




H)
**De Smart cassette is nu terug gemonteerd en klaar voor terugplaatsing.**

La cassette Smart est de nouveau montée et prête pour la repose.

17/10/16