
Mode d'emploi

VH1/VH2/VH3

DIAZ | SUNPROTECTION

Fixation des clips au profil

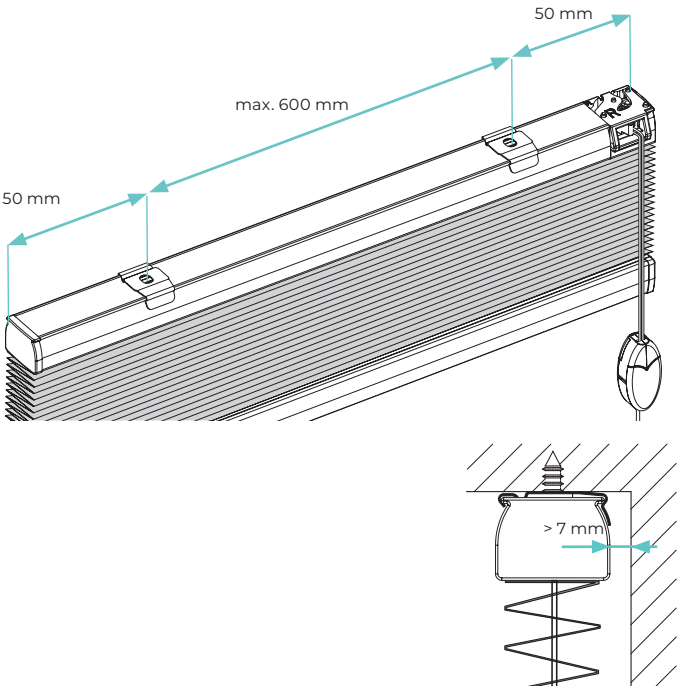



Fixer les clips à 50 mm respectivement de l'extrémité du boîtier, en respectant une distance max. de 600 mm entre les clips.

⚠ Il est recommandé de monté le clip avec l'aile vers l'avant (vers la pièce). Le support peut seulement être monté avec l'aile vers la fenêtre ou la vitre quand la distance au profil est d'au moins 7 mm.


Pose du plissé au plafond

1 Fixer les clips au plafond avec une vis.

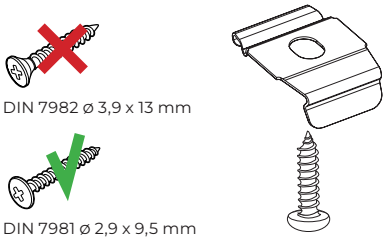

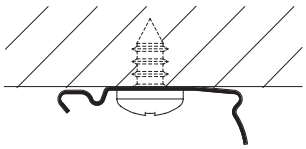

2 Emboîter le decant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

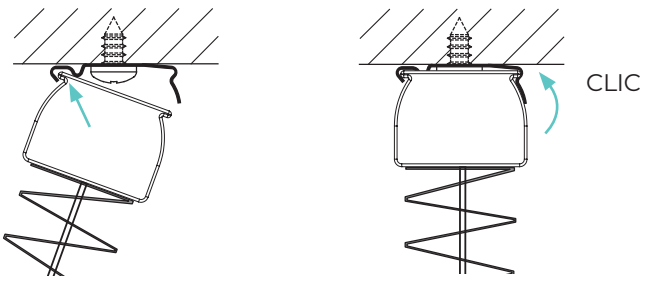

Pose du plissé au mur


1 Monter le support sur le mur et fixer le clip.



DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

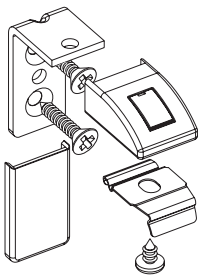





i Montage alternative



2 Emboîter le decant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

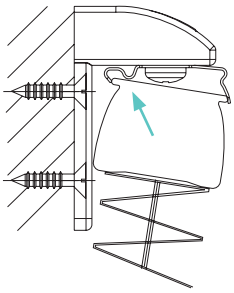

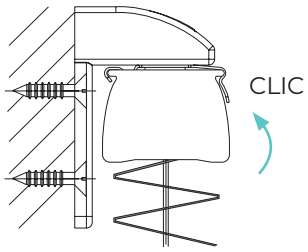

Pose du plissé avec support de lattes de vitrage


1 Installer le support de lattes de vitrage et fixer le clip.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm





DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

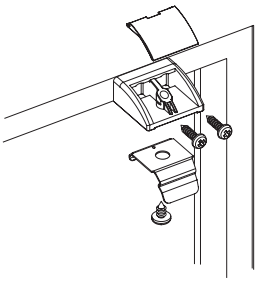

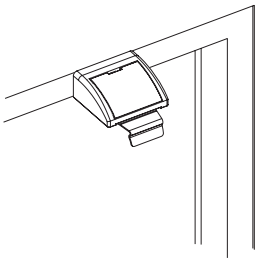


2 Emboîter le decant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

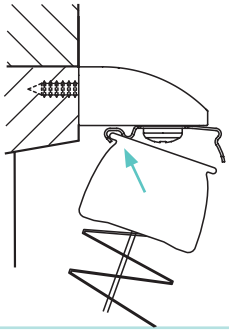

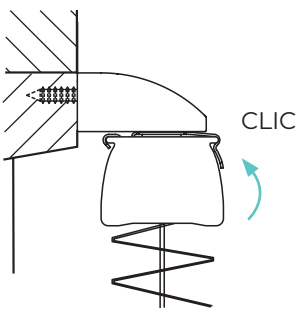


Pose du plissé avec support châssis

1 Installer le support châssis et fixer le clip.

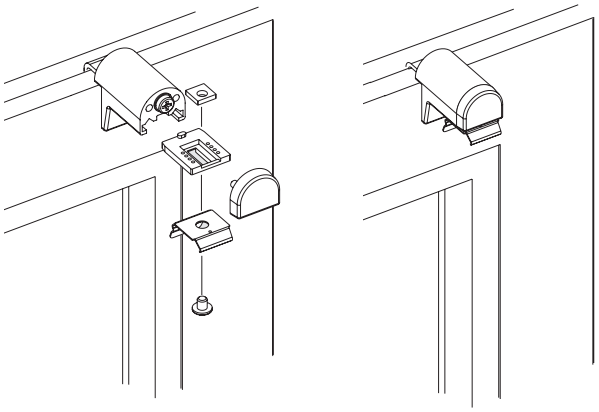


2 Emboîter le decant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

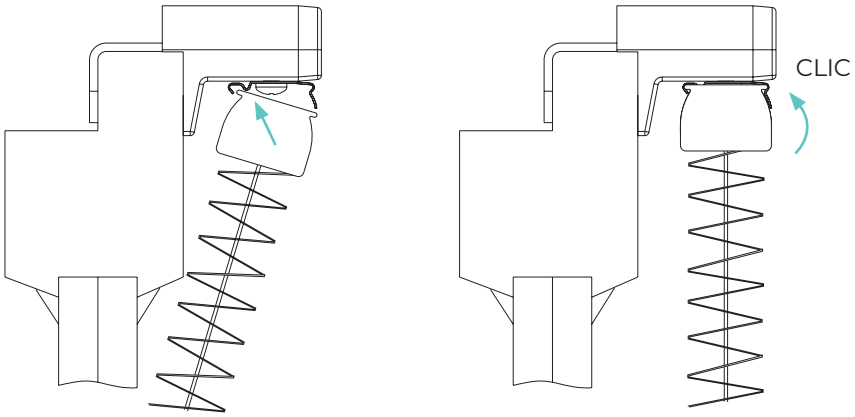


Pose des supports de cordes de tension


1 Baisser le store et indiquer la position de la fixation du support de cordes de tension.

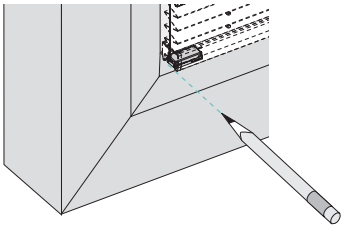


i Monter les plaques de fixations utiliser l'aide au montage (vert), voir feuille séparée

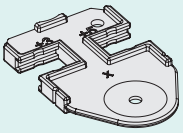


2 Fixer les plaques de fixation, supports muraux, les supports de lattes de vitrage et le support châssis .

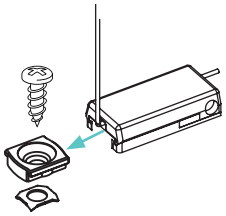


plaque de fixation

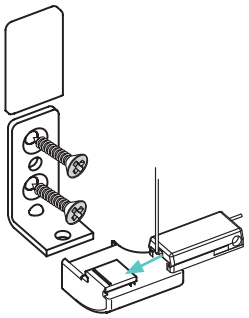

support murale

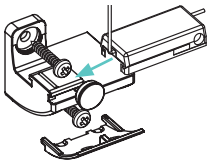


support de lattes de vitrage

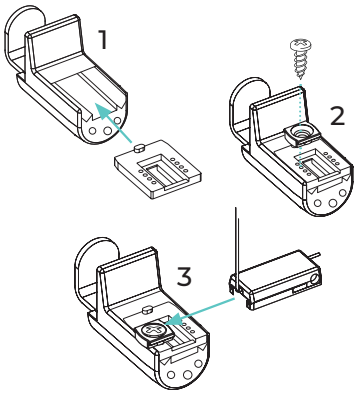


support châssis fenêtre

3 Vérifier le bon fonctionnement du store.

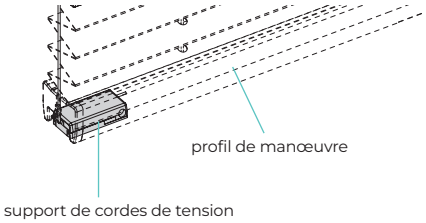



4 Couper les bouts des cordes excédentaires.

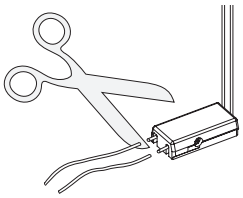

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.


Child safety

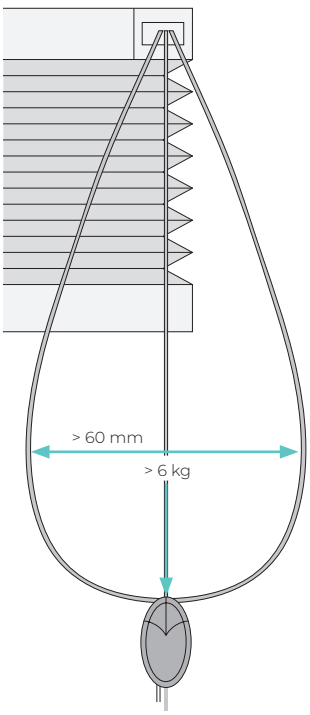

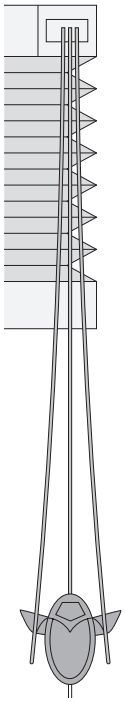

Le mécanisme de sécurité est activé au moment qu'il y a une puissance de minimum 6 kg ou une largeur de minimum 60 mm sur la corde.

Assemblage du mécanisme child safety

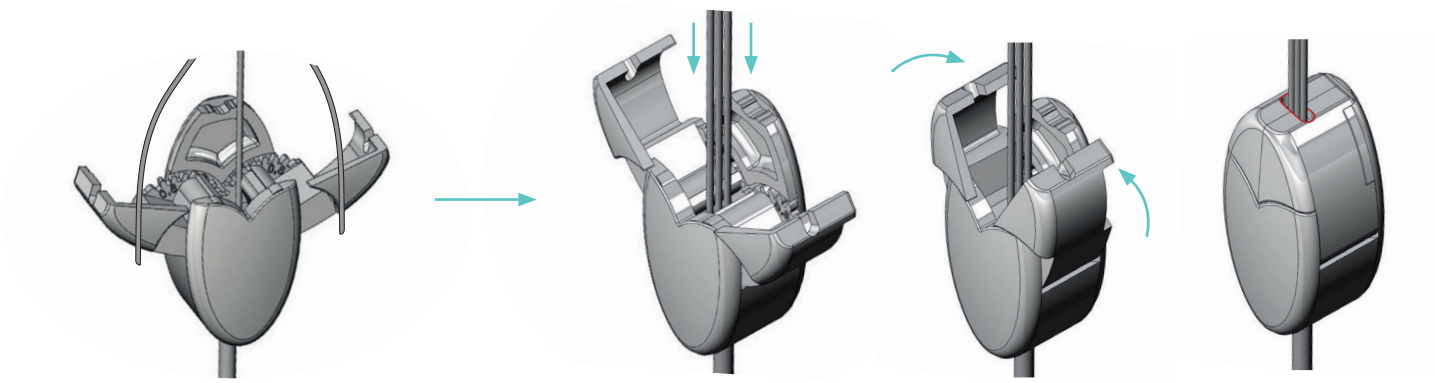

Vous ne pouvez qu'assembler le mécanisme lorsque le plissé est relevé. Veillez à ce que les cordes sont bien alignés avant de refermer le mécanisme.