
Mode d'emploi


Diaz B.I. 230V moteur

DIAZ | SUNPROTECTION

Scannez ce code pour le manuel par vidéo


Introduction

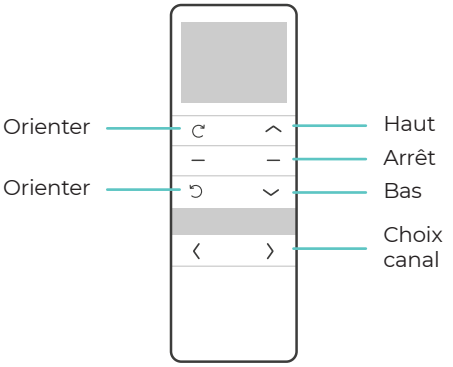

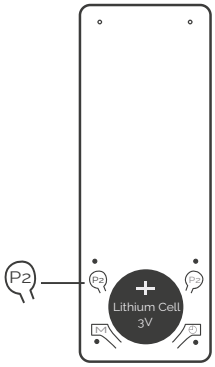

Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).

P1 Bouton de programmation

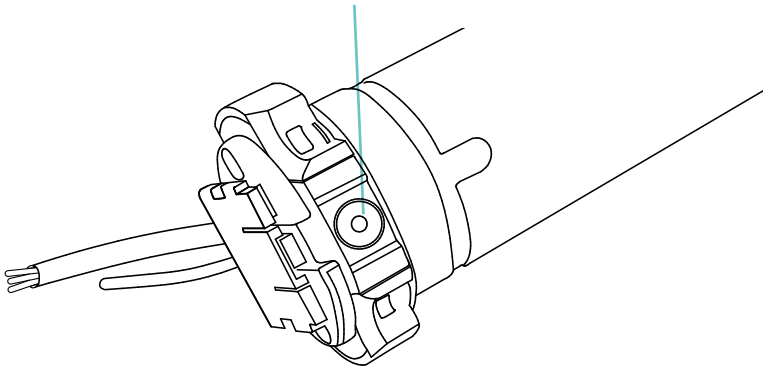


Mode d'emploi court

1 Connecter à l'électricité




Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

2 Connecter la première télécommande

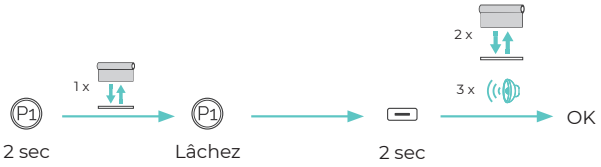

> Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir brancher le courant/avoir poussé P1.

Méthode alternative

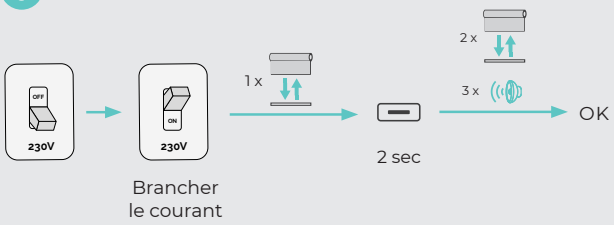


> D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.

Optionnel


1 Ajuster les fins de courses

1.1 Fin de course en haut

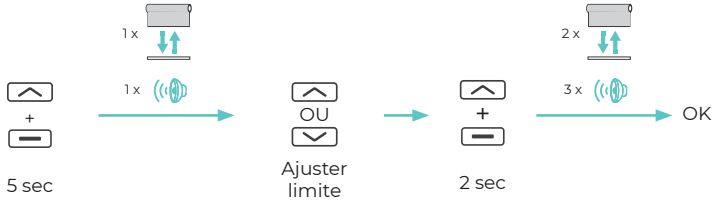



Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fain de course en haut!

1.2 Fin de course en bas

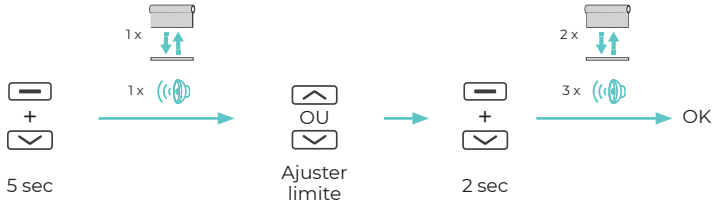


2 Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire

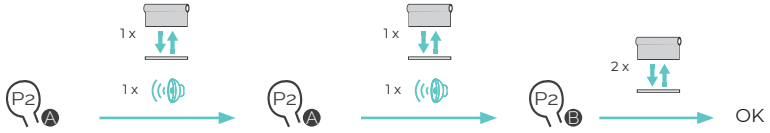

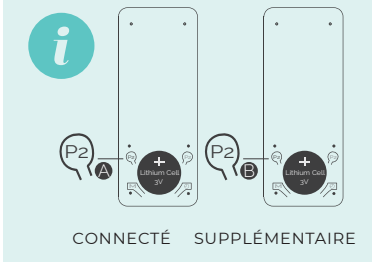


3 Activer/désactiver le mode ‘pas à pas’

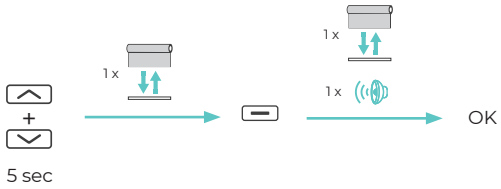


Vous pouvez orienter parfaitement vos lamelles vénitiennes avec le mode ‘pas à pas’.

4 Position favorite ★

4.1 Installation

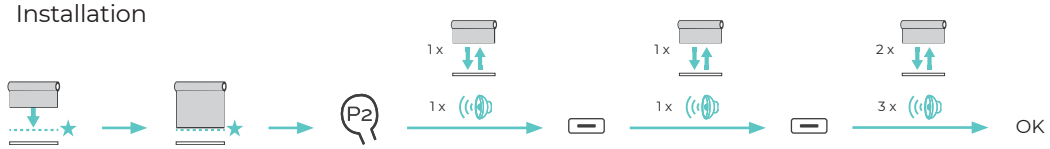


4.2 Allez jusqu’à la position favorite



Résoudre un problème


Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes.

1 Reset du moteur

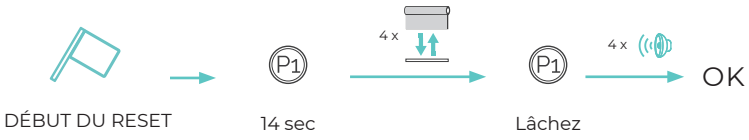

Attention ! Éloignez le système des fins de course avant de faire le reset.

2 Connecter la première télécommande.

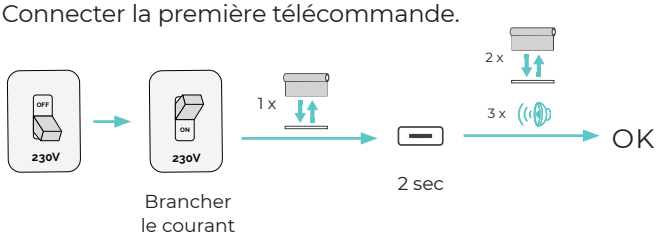

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir brancher le courant/ avoir poussé P1.

Méthode alternative




D’abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.

Pour effacer un canal lié, répéter les démarches précédentes.

3 Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement




Méthode alternative

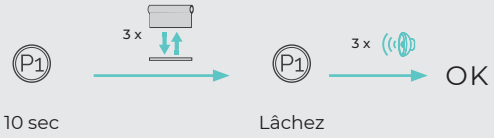

4 Installer les fins de courses


4.1 Fin de course en haut

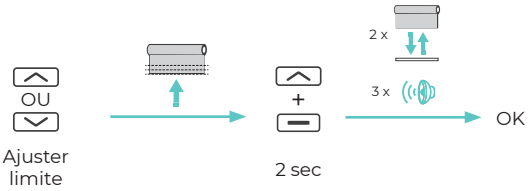

Attention ! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier.
Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car ils risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

4.2 Fin de course en bas

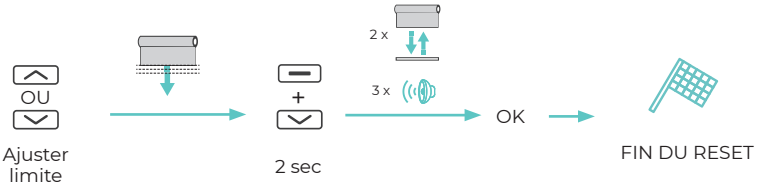

Diaz B.I. 230V moteur / DIA35F/S
V. 23-03