
Mode d'emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Diaz B.I. moteur à batterie intégrée

Scannez ce code pour le manuel par vidéo

Introduction

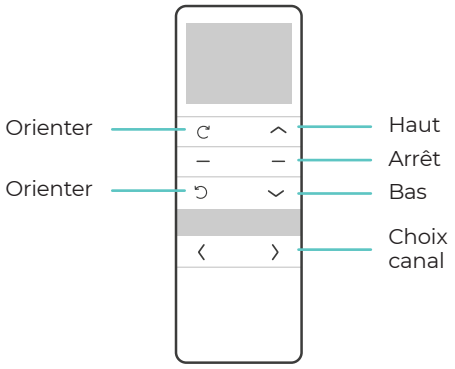


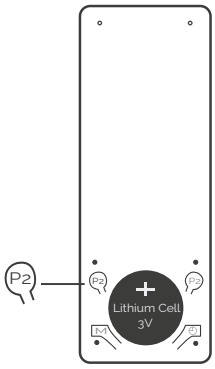


Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).

Avant le premier usage, il est nécessaire de charger le moteur à piles complètement.

DIA25LEU/S

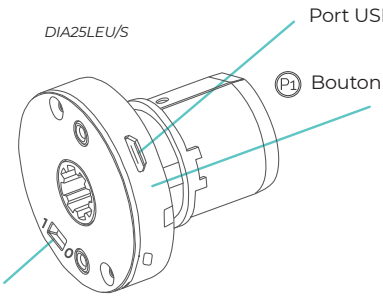

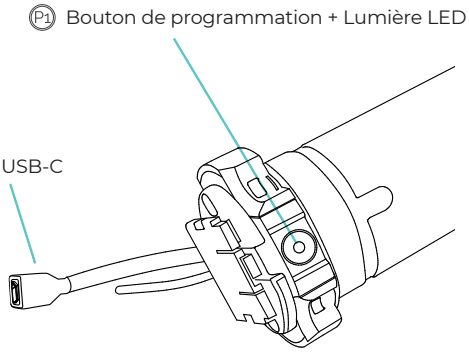


DIA35LEU/S

Lumière rouge clignotant	Lumière verte clignotant	Lumière verte
Niveau de batterie = bas	Mise en charge	Chargement terminé

Mode d'emploi court

1 Connecter la première télécommande

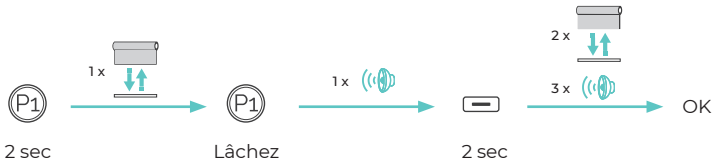

D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.


Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.

Pour effacer un canal lié, répéter les démarches précédentes.

Optionnel


1 Ajuster les fins de courses

1.1 Fin de course en haut

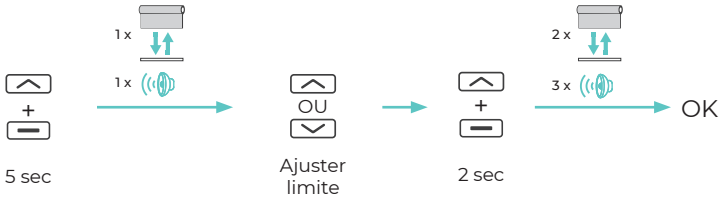



Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fain de course en haut!

1.2 Fin de course en bas

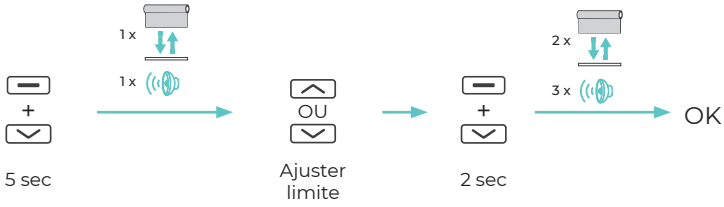


2 Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire

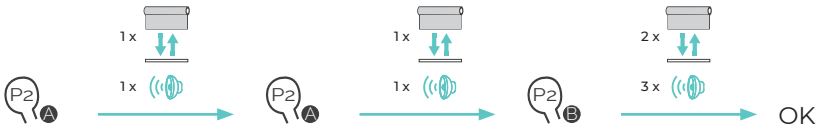

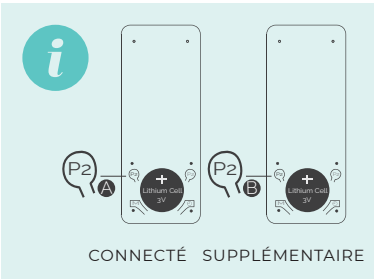

3 Position favorite ★


3.1 Installation

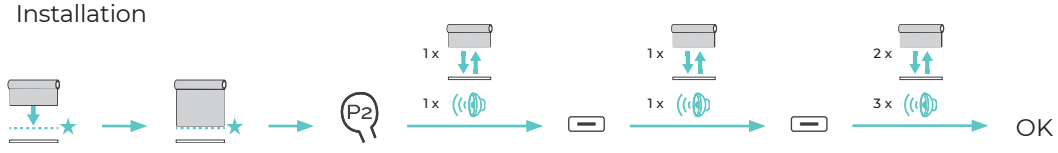

3.2 Allez jusqu'à la position favorite



4 Activer/désactiver le mode ‘pas à pas’

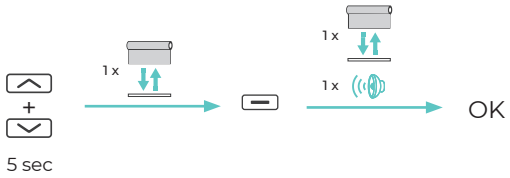


Vous pouvez orienter parfaitement vos lamelles vénitiennes avec le mode ‘pas à pas’.

Résoudre un problème


Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes.

1 Reset du moteur

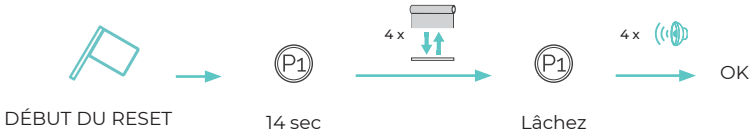

Attention ! Éloignez le système des fins de course avant de faire le reset.

2 Connecter la première télécommande.

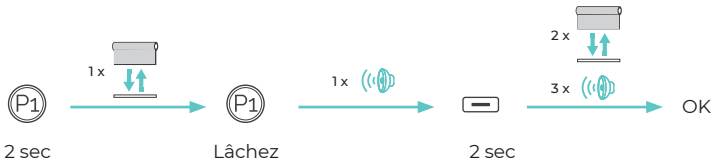


D’abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/ copier une télécom-mande/canal.

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.

3 Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement




Méthode alternative

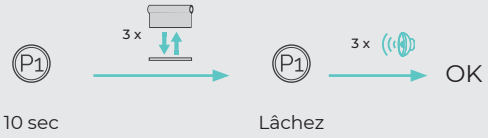

4 Installer les fins de courses

4.1 Fin de course en haut

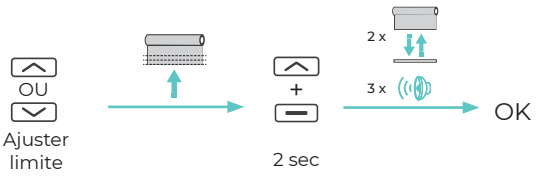

Attention ! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier.
Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car ils risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

4.2 Fin de course en bas

