
Mode d’emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Moteur libre de potentiel Diaz pour plissé

Introduction

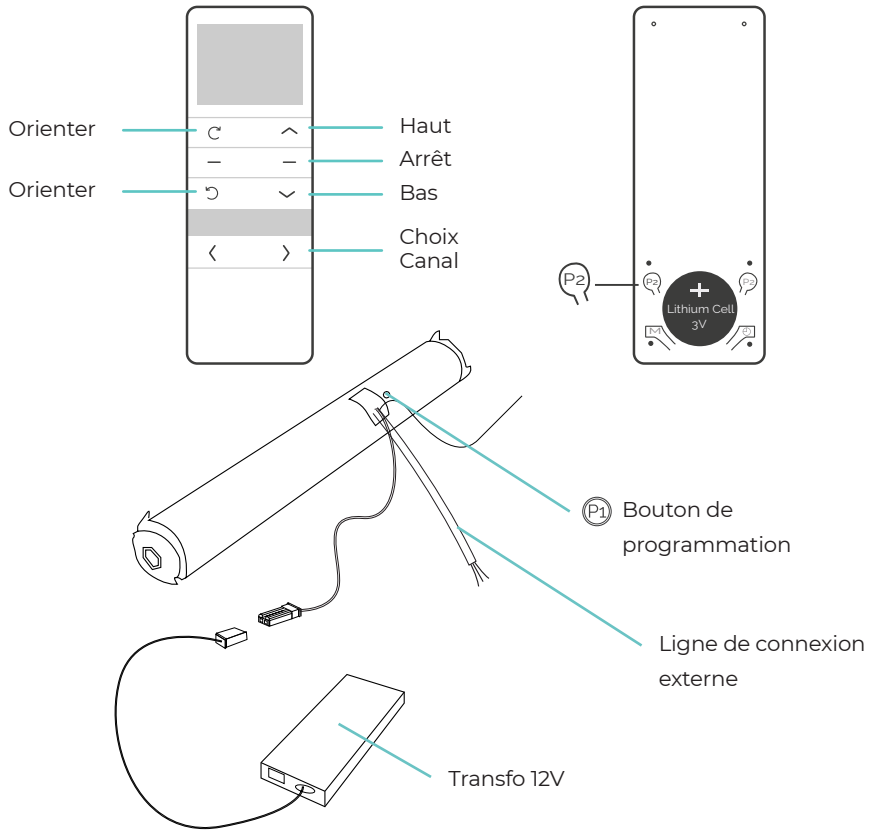

Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg.3)


Dimensions transfo:
13 cm x 5 cm
épaisseur 1,5 cm

Une télécommande est nécessaire pour régler les fins de course.

Mode d’emploi court

1 Branchement de l’alimentation


Common line (Com) = Câble rouge
Up line (Up) = Câble noir
Down line (Down) = Câble vert

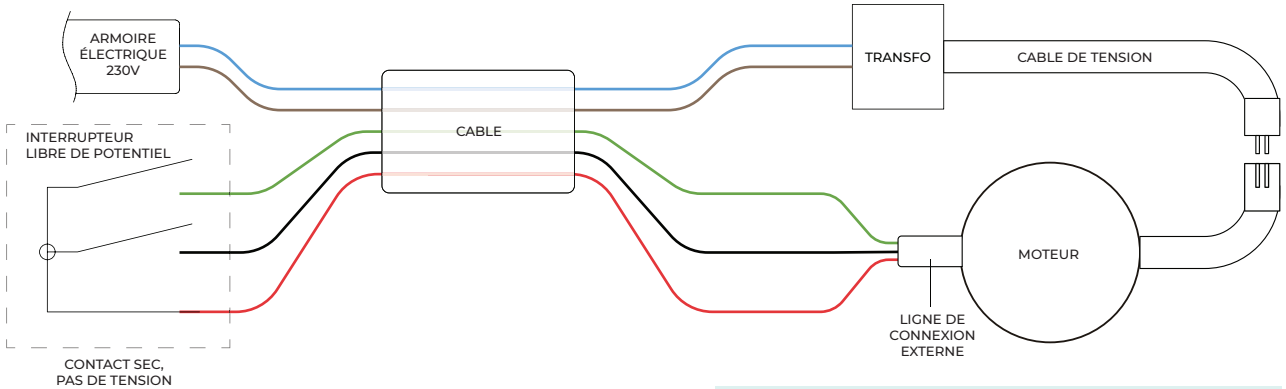

Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

Optionnel

1 Connecter la première télécommande

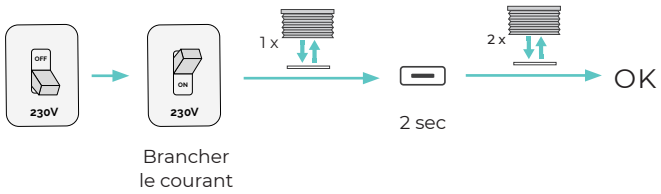

Brancher le courant

> Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir branché le courant/ avoir poussé P1.


Méthode alternative




> D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal

2 Ajuster les fins de course

2.1 Fin de course en haut

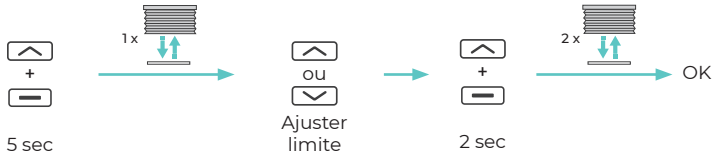


2.2 Fin de course en bas

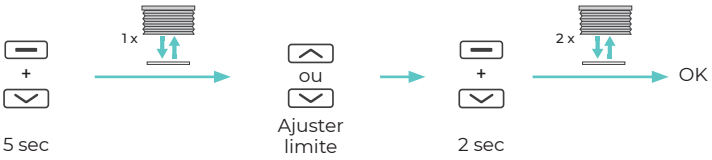


3 Position favorite ★

3.1 Installation




3.2 Allez jusqu'a la position favorite



Résoudre un problème


Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes.

1 Reset du moteur

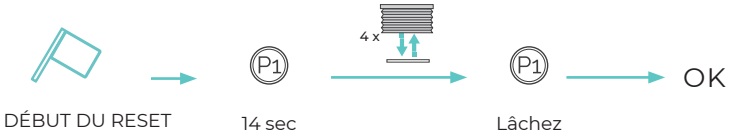

Attention! éloignez le système des fins de course avant de faire le reset.

2 Connecter la première télécommande.

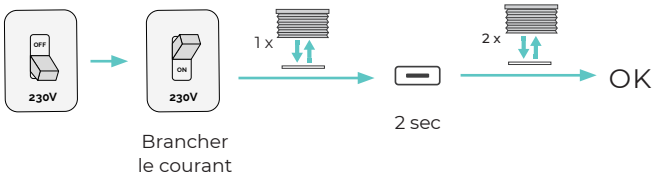

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir branché le courant / avoir poussé P1.

Méthode alternative




D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.

Moteur libre de potentiel Diaz
V. 26-00

3 Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement




Méthode alternative

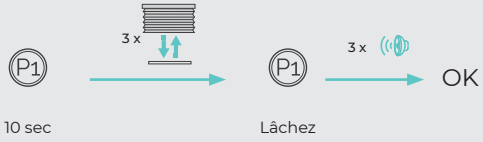

4 Installer les fins de course

4.1 Fin de course en haut

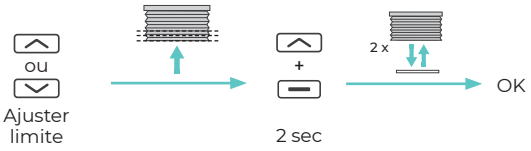

Attention ! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

4.2 Fin de course en bas

