
Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Eve Motion moteur à batterie programmation via app

Scannez ici pour plus d'info selon les routeurs frontaliers


Introduction

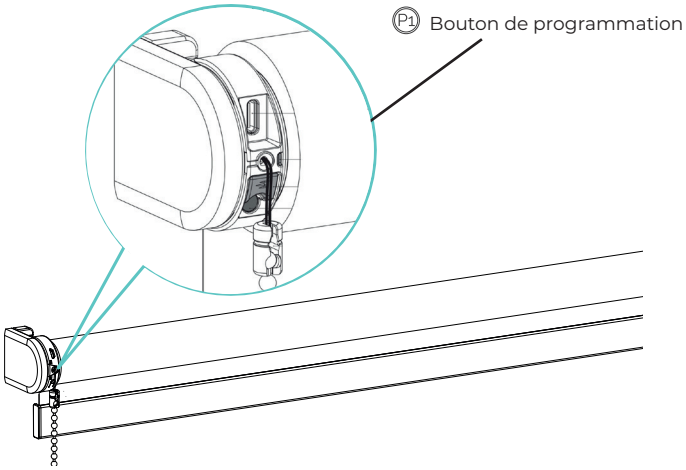



Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 2).


Avant l'installation, demandez à votre client de vérifier s'il dispose de la dernière version d'Android/IOS sur son smartphone.

Pour installer et utiliser les moteurs Eve Motion, vous devez disposer d'un routeur frontalier avec Matter over Thread de la plateforme de votre choix, et vos appareils doivent répondre à certaines exigences spécifiques. Besoin de plus d'informations selon les routeurs frontaliers? Scannez le code QR ci-dessus.

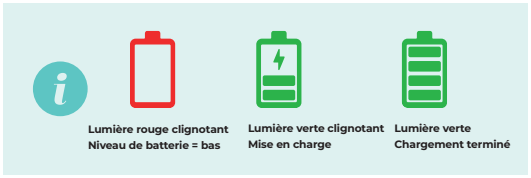

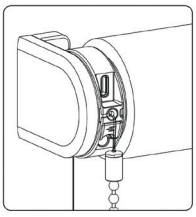

Stores enrouleurs

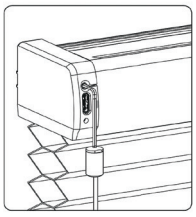
Plissés

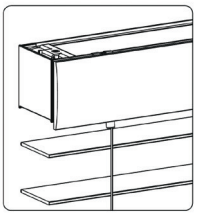
Vénitiens

Mode d'emploi court


1 Sortir le moteur du mode de transport

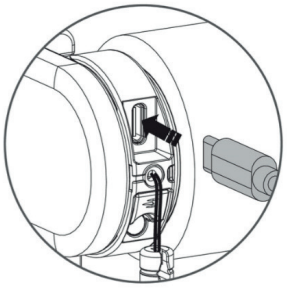


Led = OK
Led = mode de transport

Activer le moteur en le chargeant à l'aide d'un câble USB-C.

Méthode alternative (sortir le moteur du mode de transport)

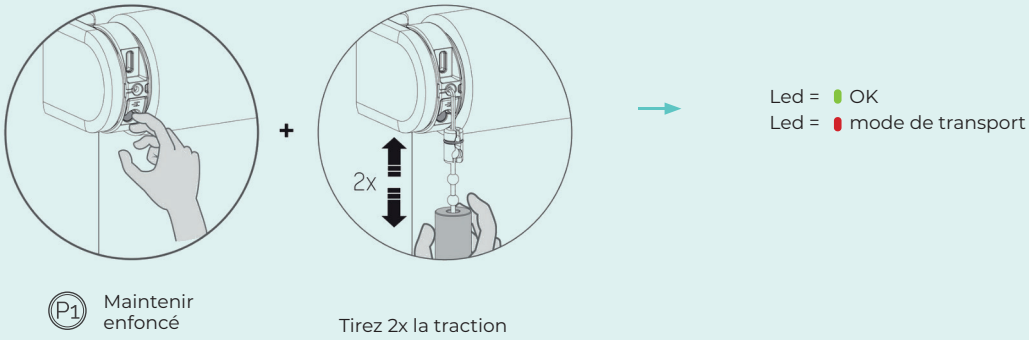

2 Scannez le Matter Setup Code, que vous retrouvez dans le gland, via l'app de la platforme de votre choix pour ajouter Eve Motionblinds à votre plateforme préférée.

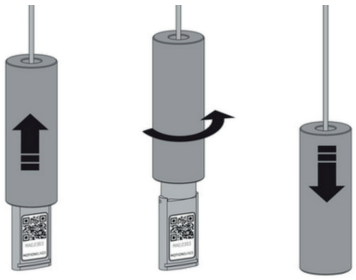


3 Tirez court à la traction et lâchez pour contrôler si le store bouge automatiquement vers les fins de courses. Sinon, les fins de courses ne sont pas programmés et vous devez les réinstaller via la télé-commande. Voir mode d'emploi "programmation via télécommande".

Résoudre un problème

1 Supprimer le produit de l'application


2 Reset du moteur

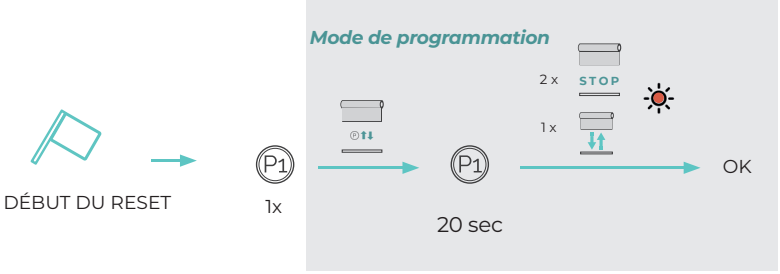


Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation



3 Connecter la première télécommande

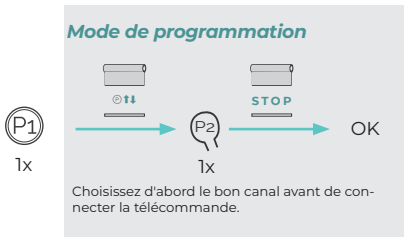


4 Contrôler le sens d'enroulement

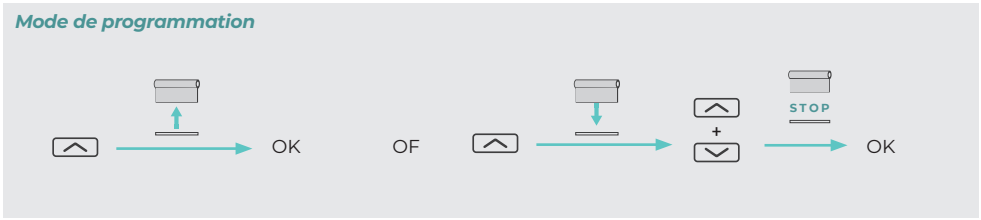

5 Installer les fins de courses


5.1 Fin de course en bas

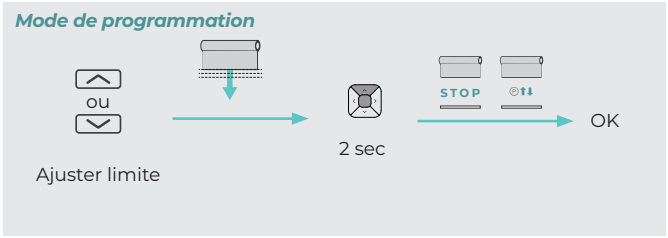

Attention! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car elles risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

5.2 Fin de course en haut

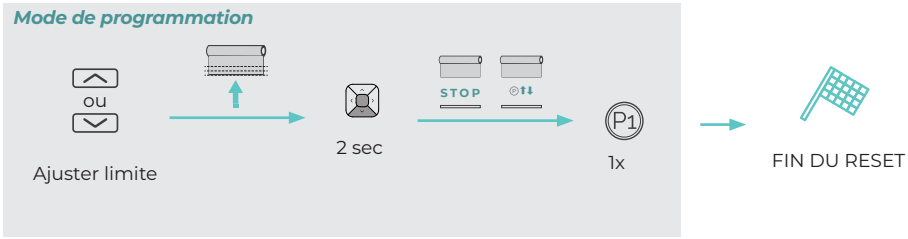

Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.

https://support.motionblinds.com/fr