
Mode d'emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Eve Motion moteur à batterie programmation via télécommande

Introduction

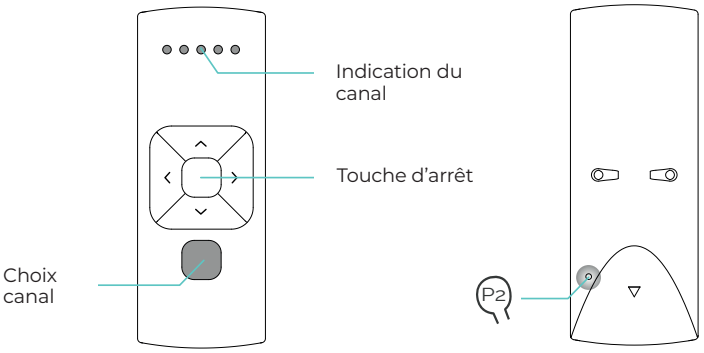


Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).

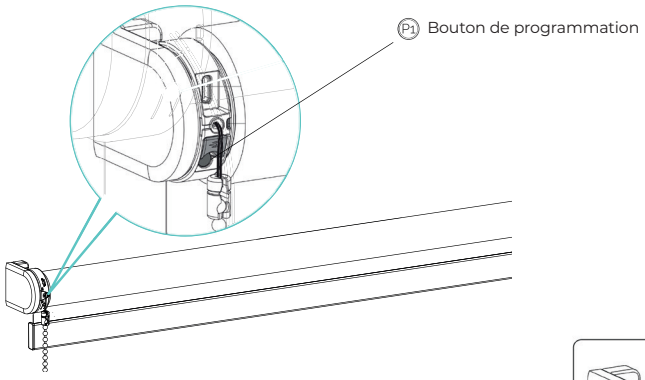



Poussez 1 x sur le bouton de programmation pour (dés)activer le mode de programmation



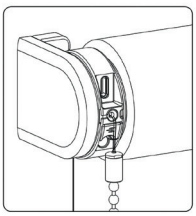



Stores enrouleurs

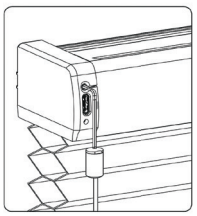
Plissés

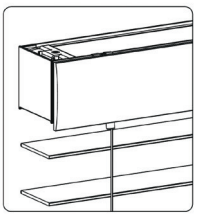
Vénitiens

Mode d'emploi court


1 Sortir le moteur du mode de transport

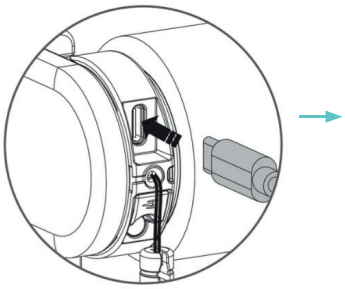

Led = OK
Led = mode de transport


Activez le moteur en le chargeant à l'aide d'un câble USB-C.

Méthode alternative (sortir le moteur du mode de transport)

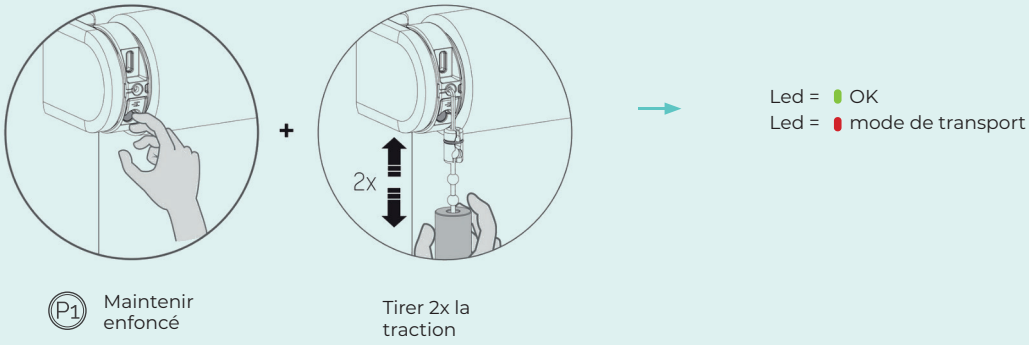

2 Connecter la première télécommande


Mode de programmation

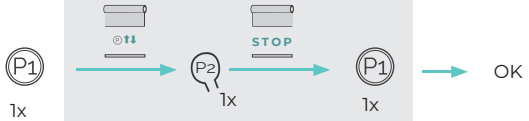

Choisissez d'abord le bon canal avant de connecter la télécommande.

Mode de programmation

Poussez 1x le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation




Optionnel

1 Ajuster les fins de courses


1.1 Fin de course en bas

Mode de programmation

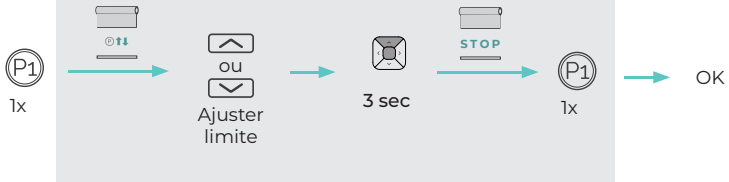


Mode de programmation

Poussez 1x le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation




Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fin de course en haut!

1.2 Fin de course en haut

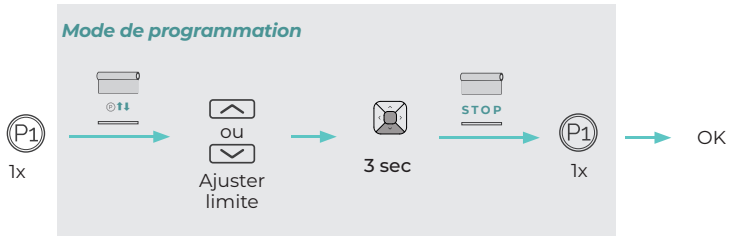

2 Position favorite ★

2.1 Installation

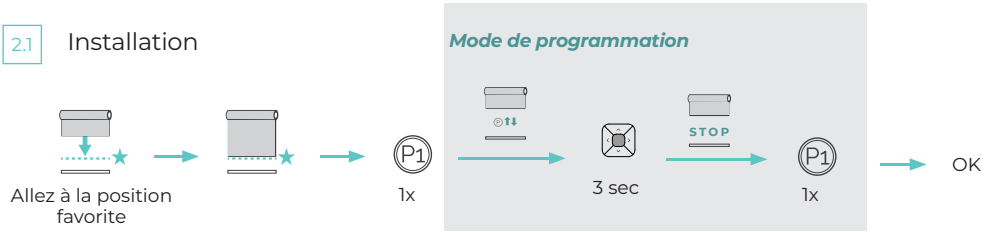


2.2 Allez jusqu'à la position favorite



Résoudre un problème

1 Reset du moteur

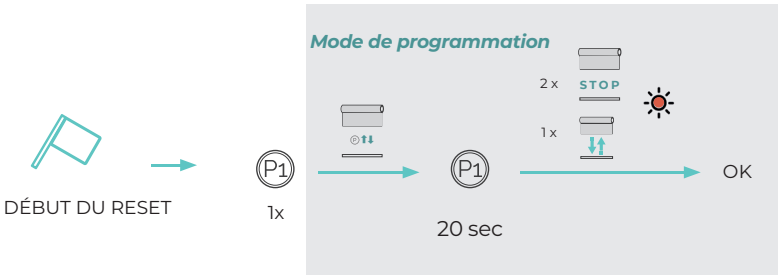


Mode de programmation


Poussez 1x le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation



2 Connecter la première télécommande

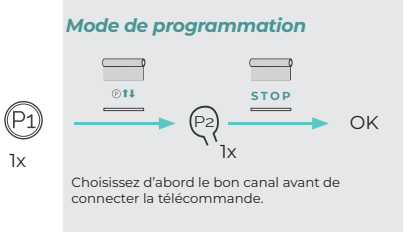


3 Contrôler le sens d'enroulement

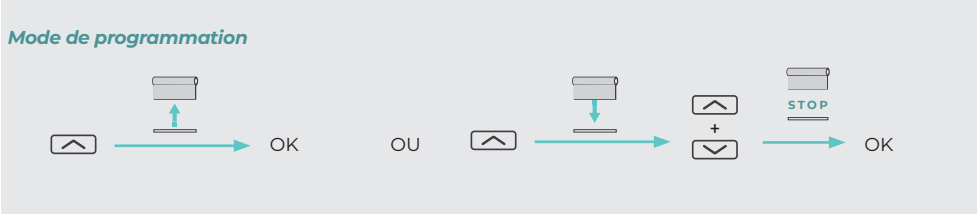

4 Installer les fins de courses


4.1 Fin de course en bas

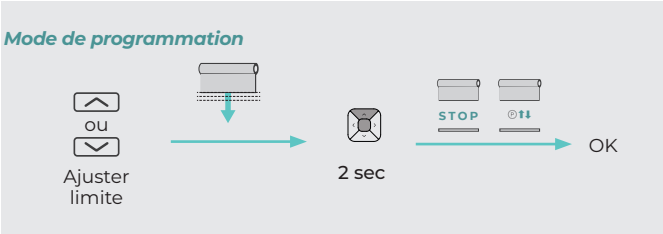

Attention! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car elles risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

4.2 Fin de course en haut

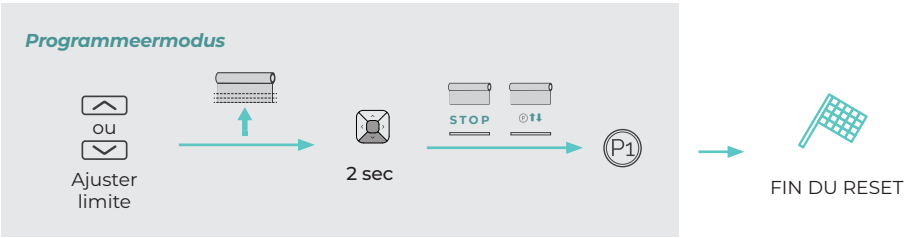

Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.

https://support.motionblinds.com/fr