
Mode d’emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Motion Bluetooth 230V moteur programmation via télécommande

Introduction

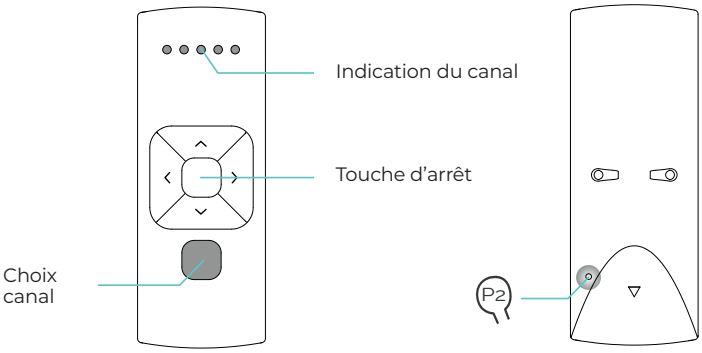


Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 3).

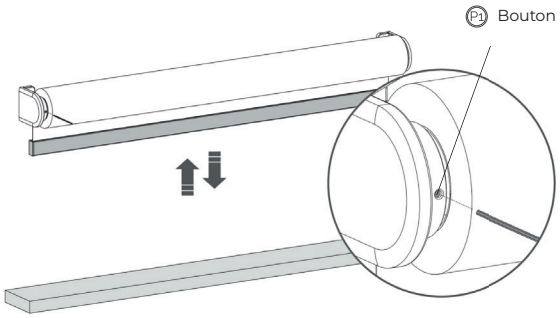


Poussez 1x sur le bouton de programmation pour (dés)activer le mode de programmation




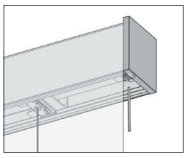

Stores américains

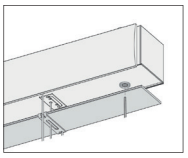

Vénitiens

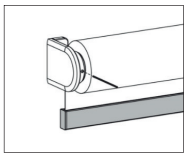


Stores enrouleurs

Mode d’emploi court

1 Connecter à l’électricité



2 Connecter la première télécommande

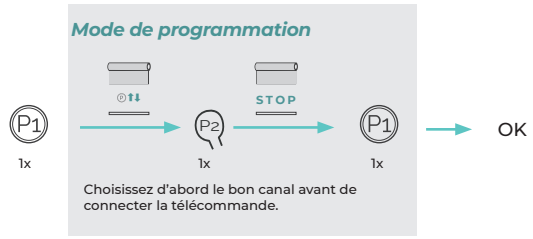

Mode de programmation


Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation



Optionnel

1

1.1 Fin de course en haut

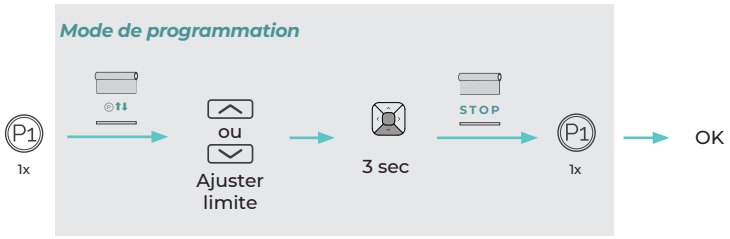


Mode de programmation

Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation




Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sou tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fin de course en haut!

1.2 Fin de course en bas

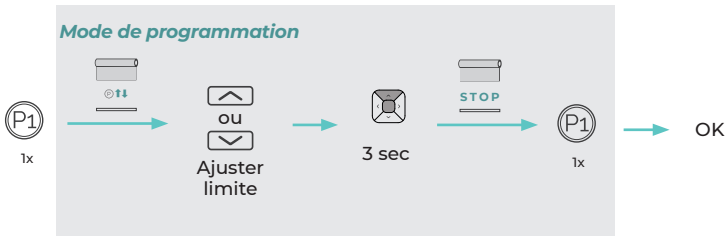

2 Position favorite ★

2.1 Installation

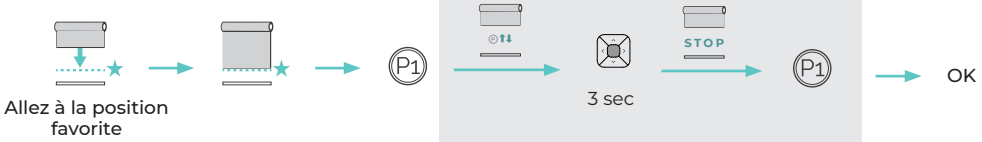


2.2 Allez jusqu'à la position favorite



Résoudre un problème

1 Reset du moteur

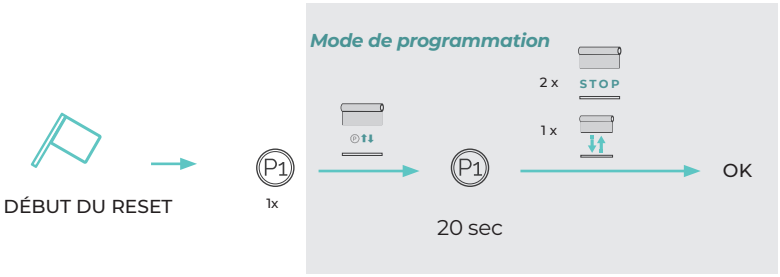


Mode de programmation


Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation



2 Connecter la première télécommande

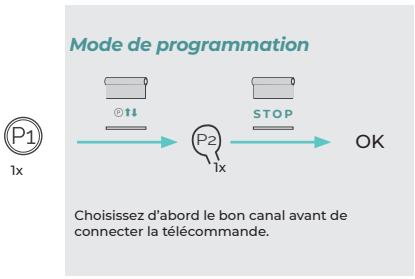


3 Contrôler le sens de l'enroulement

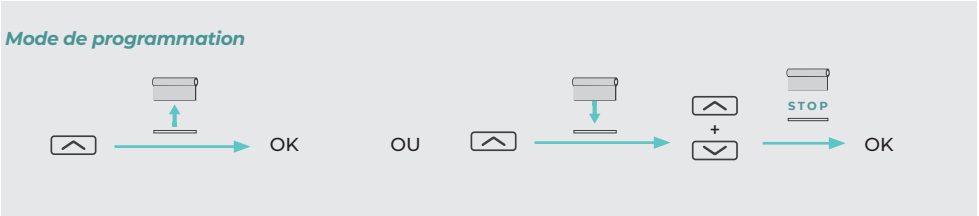

4 Installer les fins de course


4.1 Fin de course en haut

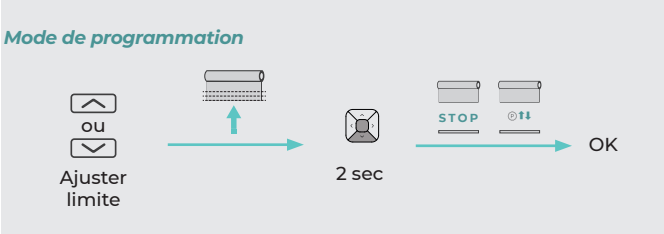

Attention! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car elles risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

4.2 Fin de course en bas

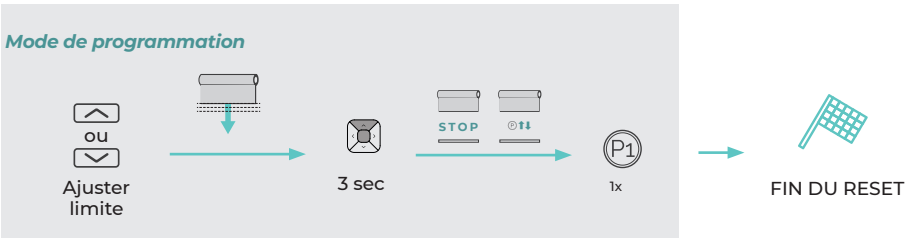

Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.

https://support.motionblinds.com/fr