
# Mode d’emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

## Motion Bluetooth mid-moteur avec batterie/transfo externe

## Introduction

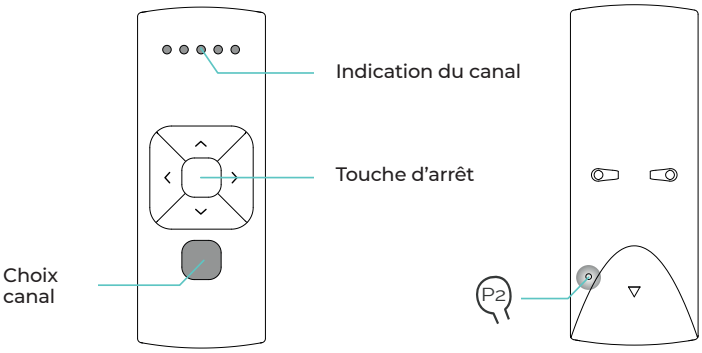




Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 3).

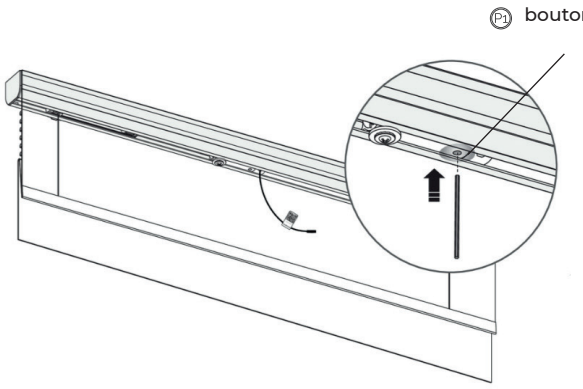



Poussez 1x sur le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation



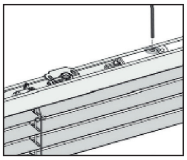


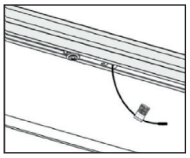Plissés

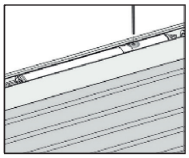
Stores américains


Vénitiens


## Mode d’emploi court

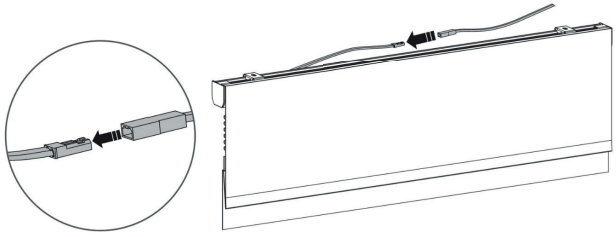**1** Connecter l’électricité



Connecter qu’un transfo 12V DC ou le batterypack rechargeable.

## 2 Connecter la première télécommande

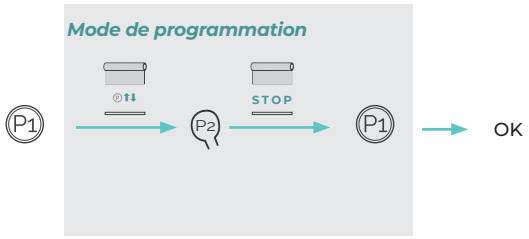


**Mode de programmation**


Poussez 1x sur le bouton de programmation pour (dés)activer le mode de programmation



# Optioneel

## 1 Ajuster les fins de course

### 1.1 Fin de course en haut

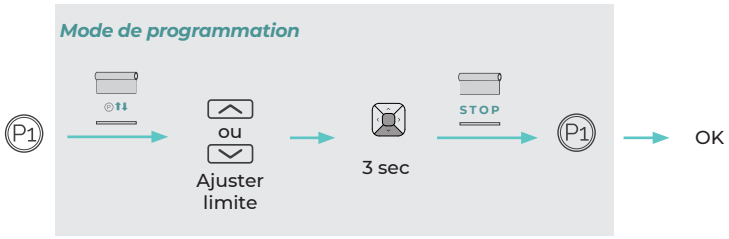



**Mode de programmation**

Poussez 1x le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation




Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fin de course en haut!

### 1.2 Fin de course en bas

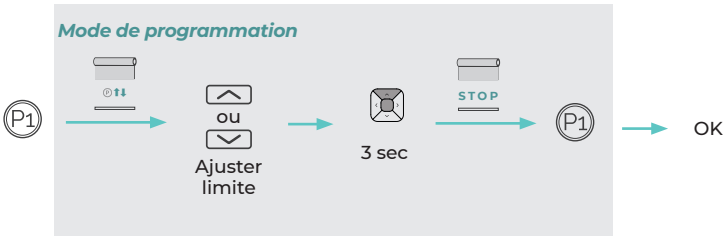

## 2 Position favorite ★

### 2.1 Installation

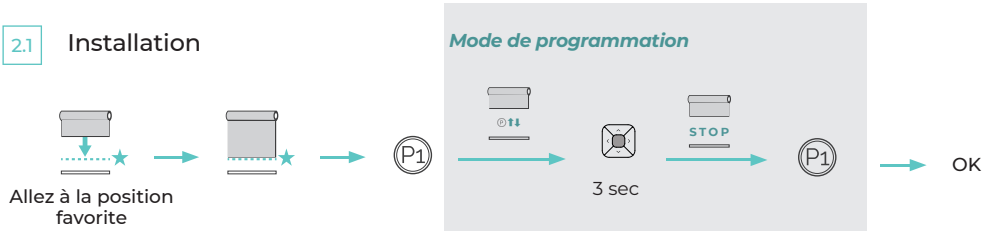



### 2.2 Allez jusqu'à la position favorite





# Résoudre un problème

## 1 Reset du motor

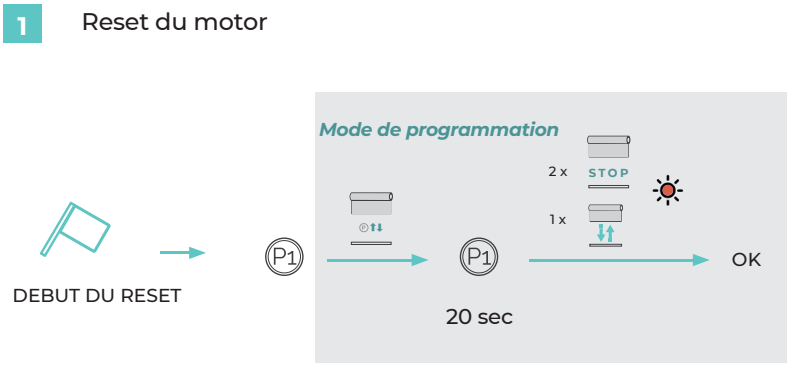



**Mode de programmation**


Poussez 1x le bouton de programmation P1 pour (dés)activer le mode de programmation



## 2 Connecter la première télécommande

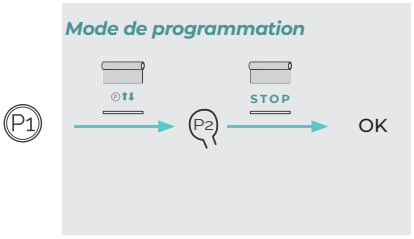



## 3 Contrôler le sens de l'enroulement

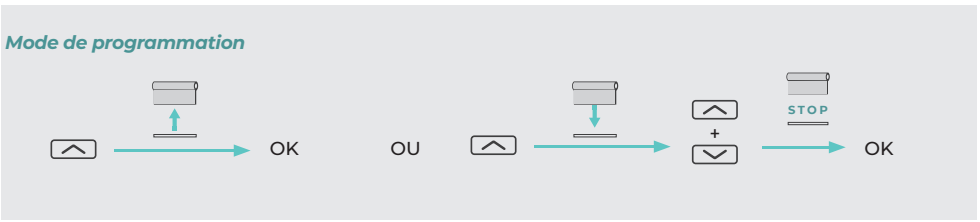

## 4 Installer les fins de course


### 4.1 Fin de course en haut

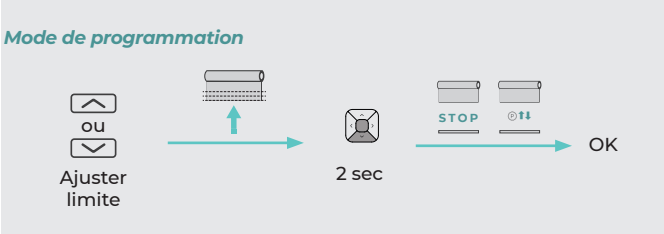


Attention! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une espace de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car ils risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.

### 4.2 Fin de course en bas

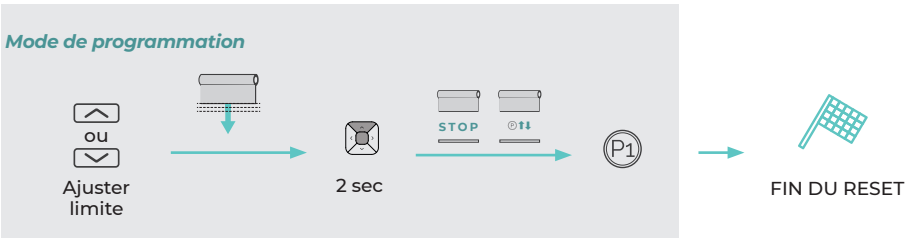


Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.

https://support.motionblinds.com/fr