

Mode d’emploi

DIAZ | SUNPROTECTION


Somfy mid-moteur avec transfo

Introduction

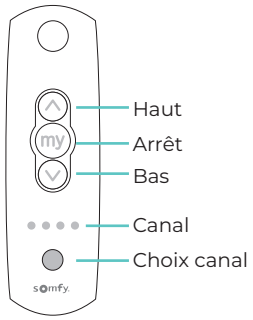

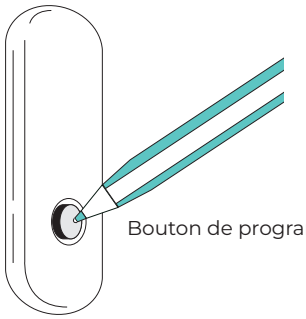


Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg.3)

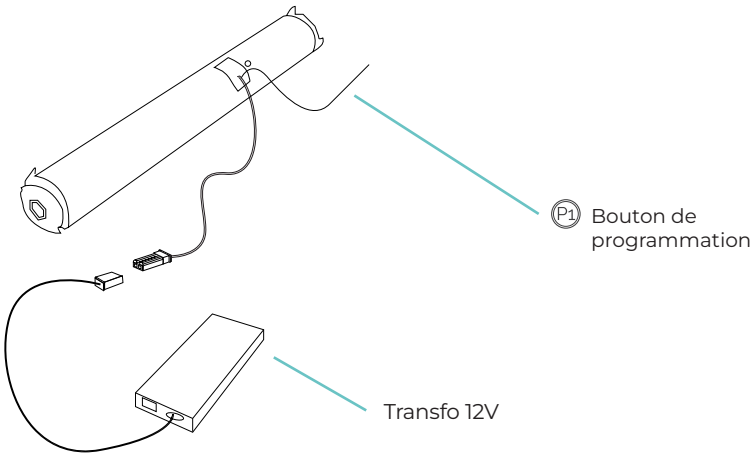

Dimensions transfo:
13 cm x 5 cm
épaisseur 1,5 cm


Mode d’emploi court

1 Connecter la première télécommande



Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

2 Connecter la première télécommande

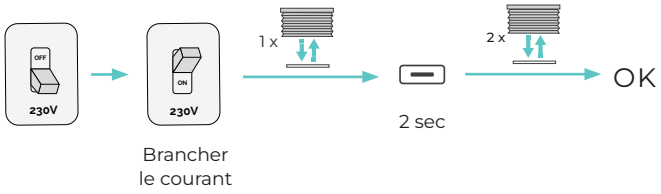

Brancher le courant

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir brancher le courant/ avoir poussé P1.


Méthode alternative



D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal

Optionnel


1 Ajuster les fins de courses

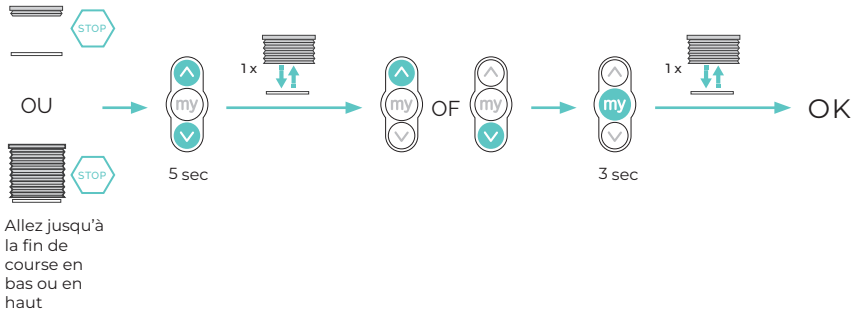


Allez jusqu'à la fin de course en bas ou en haut


Pour les stores vénitiens en alu ou en bois nous laissons toujours une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier. Si les cordes sont mises sous tension, ils peuvent s'user rapidement et se casser. Nous vous recommandons donc de ne pas ajuster la fain de course en haut!

2 Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire

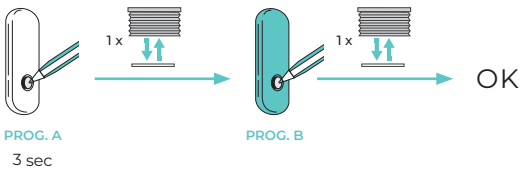

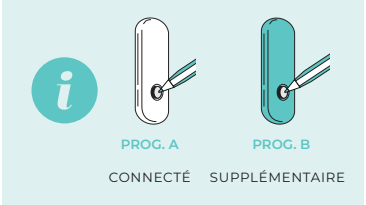


3 Changez entre mode de levage et mode d'orientation.

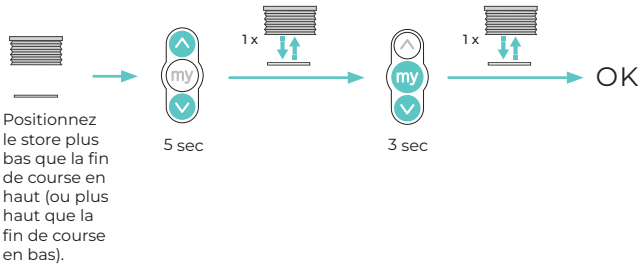

Le mode d'orientation est le standard. Ce mode est le mieux pour les stores à bandes horizontales.

4 Position favorite ★

4.1 Installation

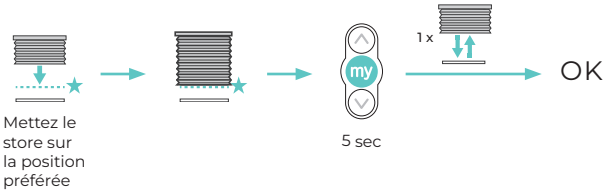

4.2 Allez jusqu'à la position favorite




Résoudre un problème


Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes.

Attention ! Éloignez le système des fins de course avant de faire le reset.

1 Reset du moteur




2 Connecter la première télécommande

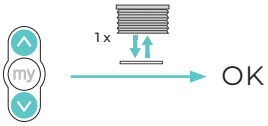

Attention! Connectez la télécommande dans le 10 sec après avoir poussé P1.


Somfy mid-moteur avec transfo
V. 23-01

3 Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement

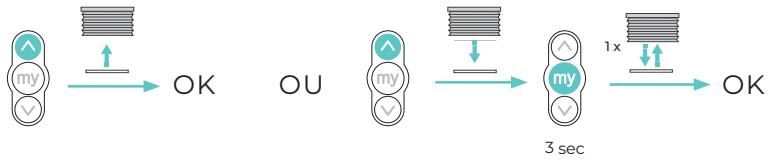

Attention! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

4 Installer les fins de courses

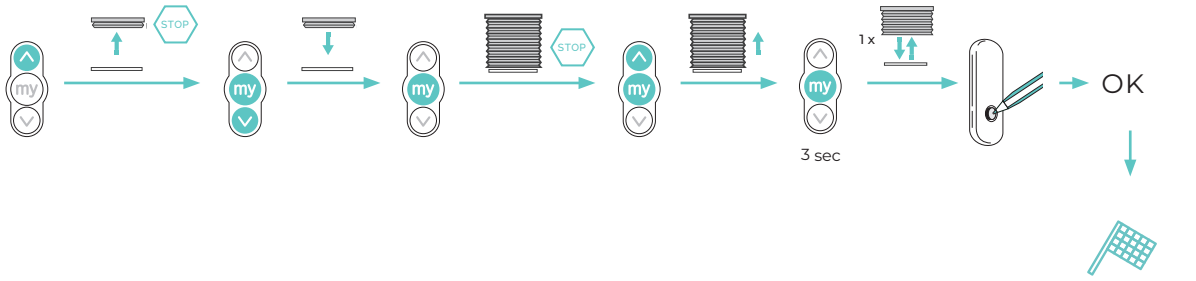

FIN DU RESET

Pour les stores vénitiens en alu ou en bois il faut toujours laisser une escape de +/- 1 cm entre la première lamelle et le boîtier.
Les cordes ne peuvent en aucun cas être mis sous tension, car ils risquent de s'user rapidement et par conséquence se casser.