

Handleiding
Atlas systeem

DIAZ | SUNPROTECTION

Omschrijving van de onderdelen

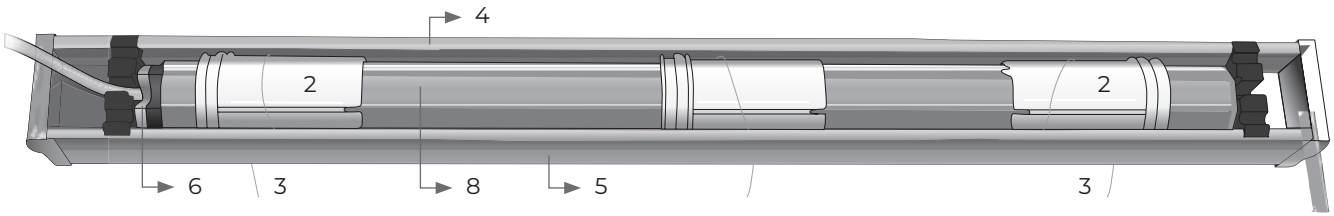



1. Schaarsteunen
2. Conussen
3. Koorden
4. Bovenbak
5. Velcro strip (hard)
6. Motor
7. Octobuis

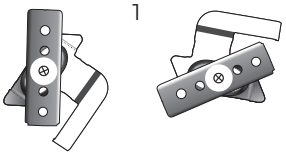


Montage

1 Bevestig de 2 buitenste steunen, zoals aangegeven.
Verdeel de eventuele overige schaarsteunen tussen de 2 buitenste.

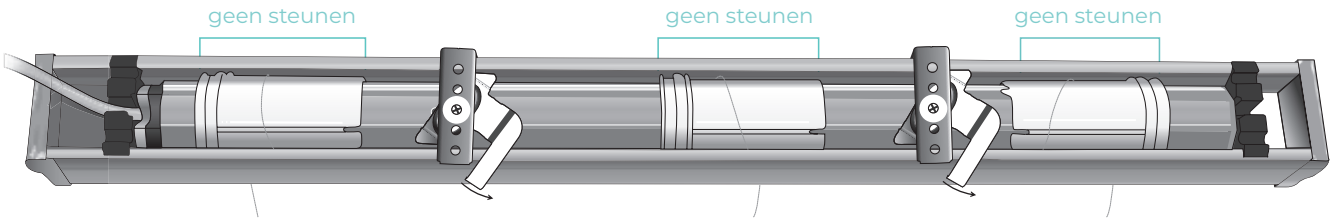

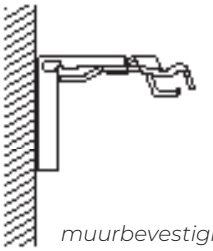


muurbevestiging

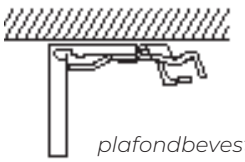


plafondbevestiging

Let er op dat er geen steunen op de bewegende onderdelen in de bovenbak geplaatst worden.
De speling tussen steun en katrol is minimaal. Hierdoor is het belangrijk dat de steunen perfect in lijn staan. Zo vermijd u storend lawaai, wrijving en het in veiligheid gaan van de

2 Zet alle schaarsteunen op een open stand.

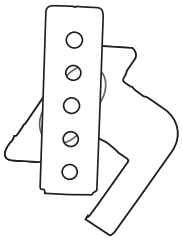

3 Haak de voorkant van de bovenbak van het systeem over de lipjes van de steunen. Breng nu de achterkant van de bovenbak tot tegen de steunen en sluit één voor één de hendels van de steunen totdat deze tegen de bovenbak zitten.

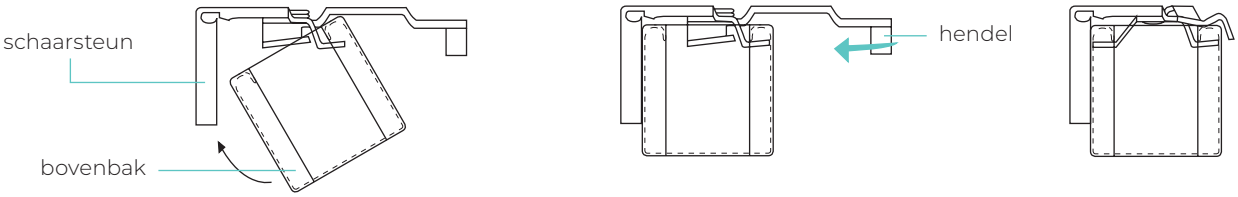

Let er goed op dat de lipjes van de steun onder het randje van de bovenbak zitten.

Stof monteren

Nu kunt u de stof aan het systeem bevestigen. Hiertoe dient u de zachte velcro aan de bovenkant van de stof aan de harde velcro van het systeem vast te hechten. De koorden steekt u door de ringen aan de achterkant van de stof vervolgens steekt u de koorden door de koordeindjes om ze vast te maken.