
# Installatiehandleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

## Horizontale jaloezie hout 50 mm


## Omschrijving van de onderdelen

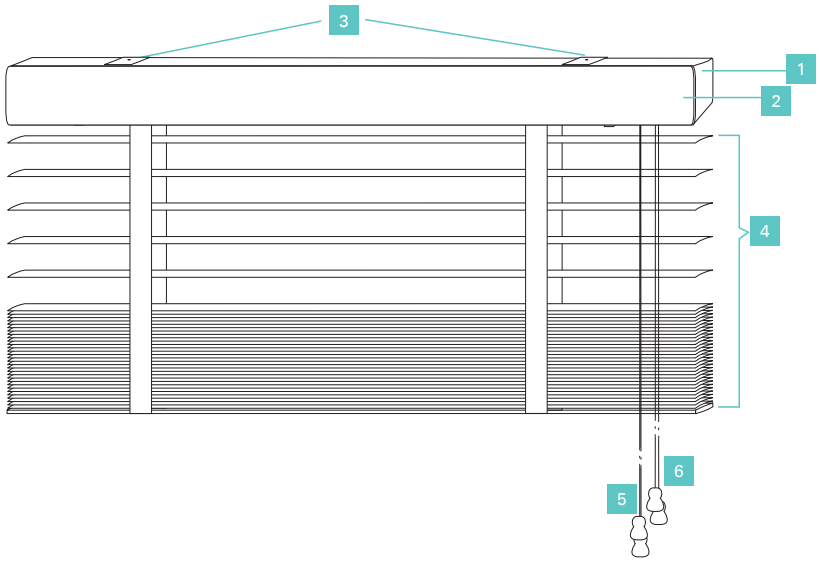



1. Bovenprofiel
2. Kooflijst
3. Schaarsteunen
4. Houten lamellen
5. Optrekkoorden
6. Oriëntatiekoorden


## Montage

**1** Bevestig de 2 buitenste steunen, zoals aangegeven.
Verdeel de eventuele overige schaarsteunen tussen de 2 buitenste.

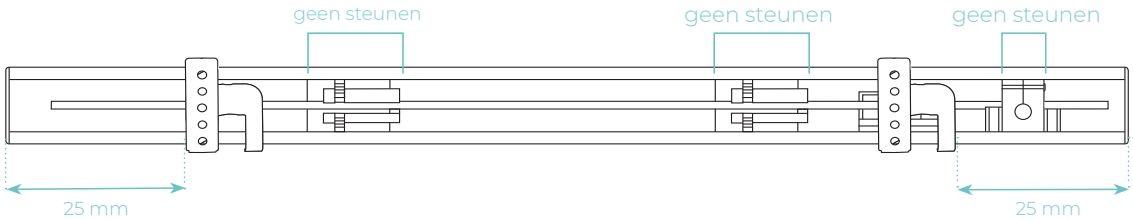

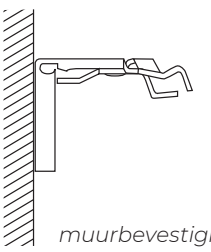
*muurbevestiging*

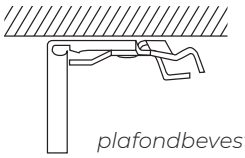


*plafondbevestiging*

Let er op dat de steunen niet mogen geplaatst worden op de plaatsen waar onderdelen in de bovenbak zitten.

**2** Zet alle schaarsteunen op een open stand.

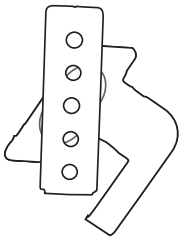

**3** Haak de voorkant van de bovenbak van het systeem over de lipjes van de steunen. Breng nu de achterkant van de bovenbak tot tegen de steunen en sluit één voor één de hendels van de steunen totdat deze tegen de bovenbak zitten.

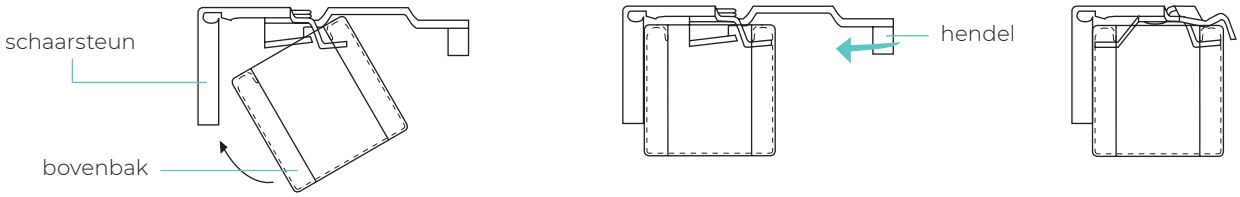


Let er goed op dat de lipjes van de steun onder het randje van de bovenbak zitten.

## Child safety

