
Installatiehandleiding

DIAZ | SUNPROTECTION


Horizontale jaloezie megaview 25 mm

Omschrijving van de onderdelen

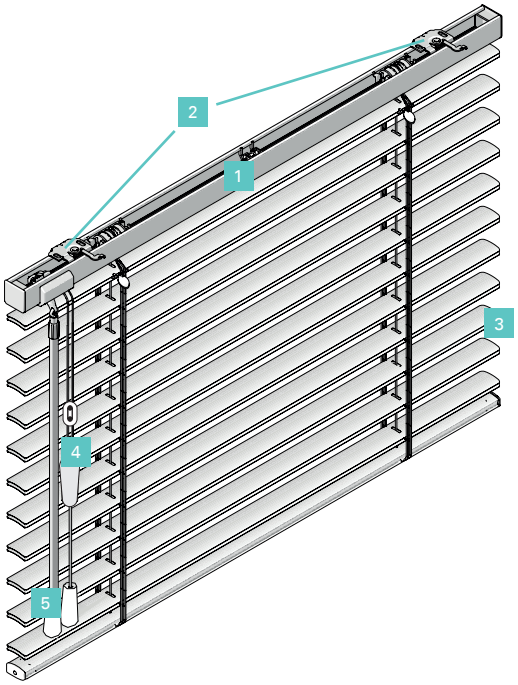

1. Bovenbak
2. Schaarsteunen
3. Aluminium lamellen
4. Optrekkoord
5. Oriëntatiestang


Controle van de katrollen

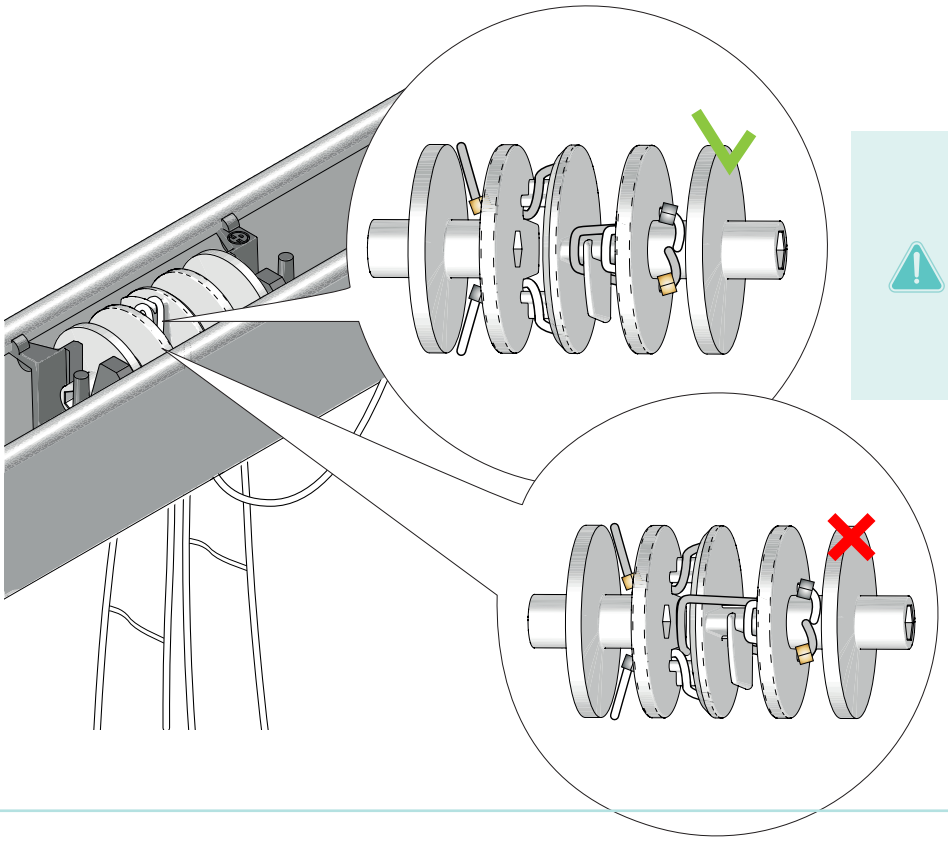


Een controle van de koorden in de katrollen voor plaatsing is zeer belangrijk om de juiste werking van het Megaview systeem te garanderen.

Montage


1 Bevestig de 2 buitenste steunen, zoals aangegeven.
Verdeel de eventuele overige schaarsteunen tussen de 2 buitenste.

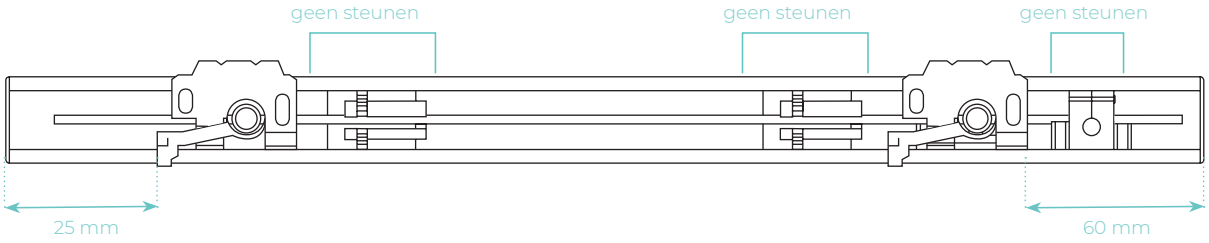

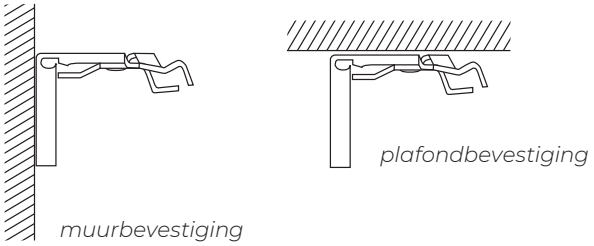


Let er op dat de steunen niet mogen geplaatst worden op de plaatsen waar onderdelen in de bovenbak zitten.

2 Zet alle schaarsteunen op een open stand.

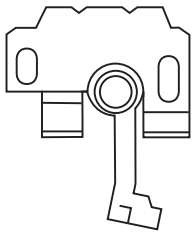

3 Haak de voorkant van de bovenbak van het systeem over de lipjes van de steunen.
Breng nu de achterkant van de bovenbak tot tegen de steunen en sluit één voor één de hendels van de steunen totdat deze tegen de bovenbak zitten.

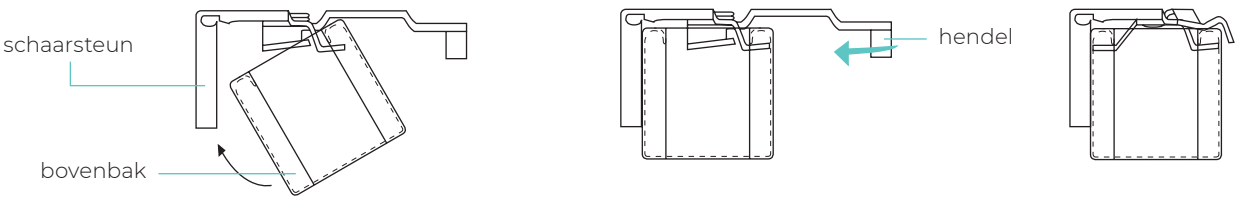

Let er goed op dat de lipjes van de steun onder het randje van de bovenbak zitten.

Montage van de zijgeleiding

1 Monteer de steuntjes evenwijdig, zodat de kabels recht naar beneden lopen.

2 Steek het fixeerringetje aan beide zijden over de kabel. Zet spanning op de kabel en zet het fixeerringetje vast op de hoogte van het steuntje. Herhaal dit bij de andere kabel.
In de dag: Schuif het fixeerringetje in het steuntje vast.
Op de dag: Steek de kabel met het fixeerringetje door het achterste grootste gaatje in de steun, en trek deze vervolgens naar voor om het fixeerringetje in één van de voorste gaatjes vast te zetten.



in de dag
16/25mm

*op de dag**
16/25

** Zijgeleidingsbeugel ODD kan ook omgekeerd geplaatst worden met de retour naar boven.*

Child safety

