
Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION


Store à bandes horizontales Megaview 25 mm

Description des différentes parties

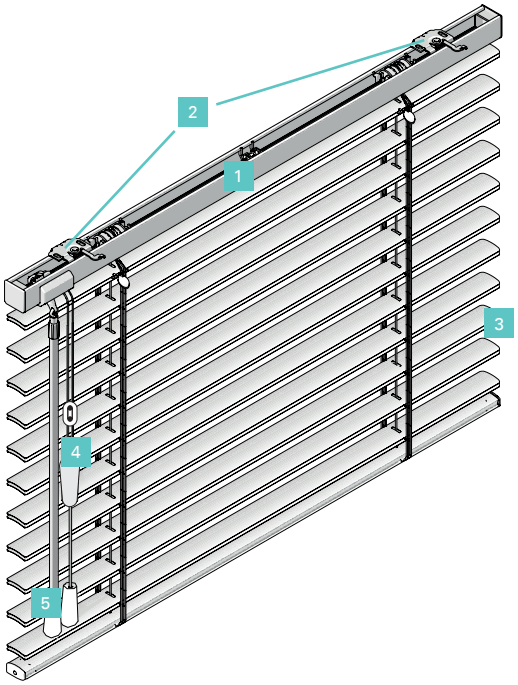

1. Boîtier supérieur
2. Supports universels
3. Lamelles en alu
4. Corde de levage
5. Tige d'orientation


Contrôle des cylindres

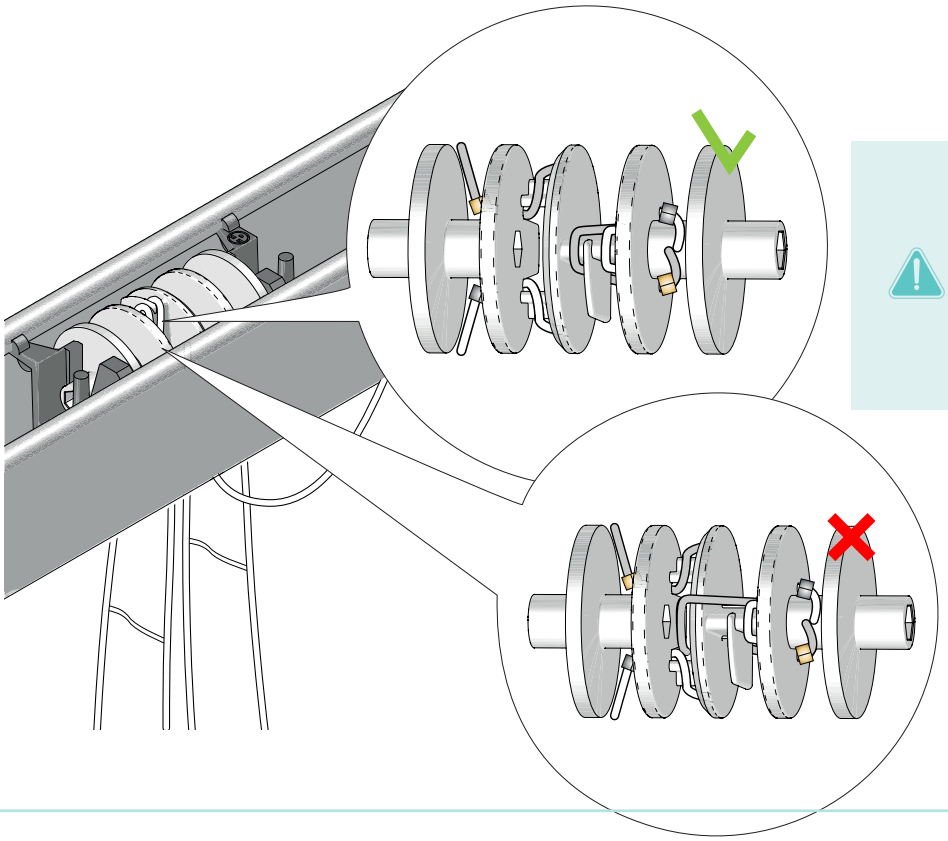



Un contrôle des cordes dans les cylindres avant l'installation est très important pour garantir le fonctionnement correct du Megaview.

Montage

1 Fixez les deux supports extérieurs comme vous voyez sur la figure.
Repartiez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs.

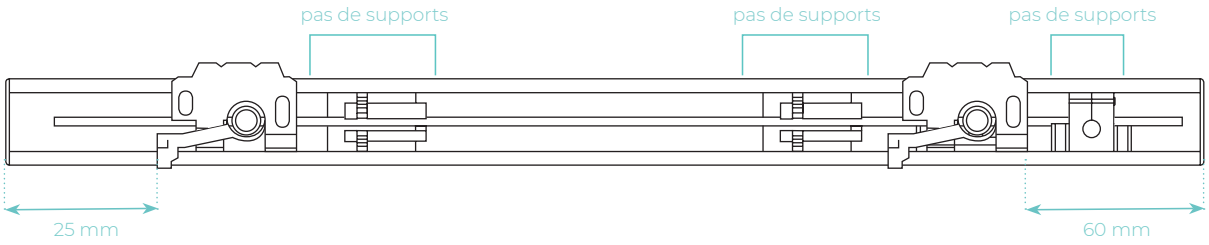


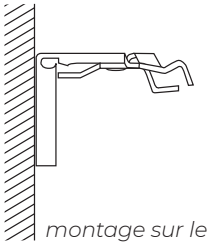
montage sur le mur

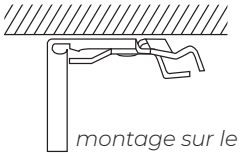

montage sur le plafond


Faites attention que les supports ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

2 Ouvrez tous les supports.

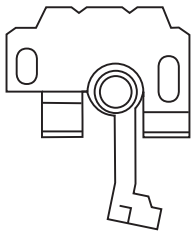

3 Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports.
Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusque contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ceux-ci se trouvent contre le boîtier.

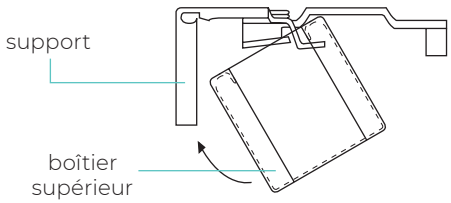

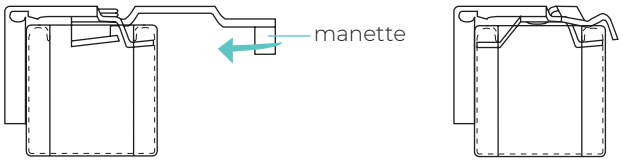


Faites attention que les petits bords du support sont bien au dessous du bord du boîtier.

Montage de la guidage latérale

1 Fixez les supports parallelement de sorte que les câbles sont bien verticalement.

2 Mettez le petit anneau de fixation sur le câble. Mettez de la tension sur le câble et fixez le petit anneau à la hauteur du support. Répetez ceci à l'autre côté.
Dans le jour: Glissez le petit anneau dans le support et fixez-le.
Sur le jour: Mettez le câble avec le petit anneau de fixation dans le dernier grand trou du support. Tirez-le en avant afin de fixez les petits anneaux de fixation dans les petits trous du support.

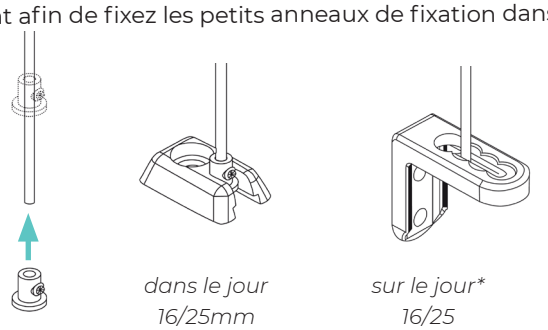

dans le jour
16/25mm

*sur le jour**
16/25

** Le support de la guidage latérale sur le jour peut aussi être fixer avec le retour vers le haut.*

Child safety

