
Installatiehandleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Horizontale jaloezie met monocommando 50 mm


Omschrijving van de onderdelen

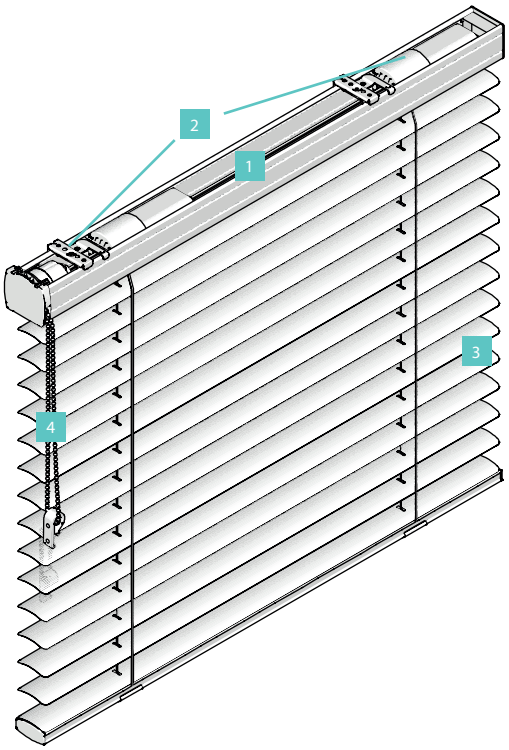


1. Bovenbak
2. Schaarsteunen
3. Aluminium lamellen
4. Ketting


Montage

1 Bevestig de 2 buitenste steunen, zoals aangegeven.
Verdeel de eventuele overige schaarsteunen tussen de 2 buitenste.

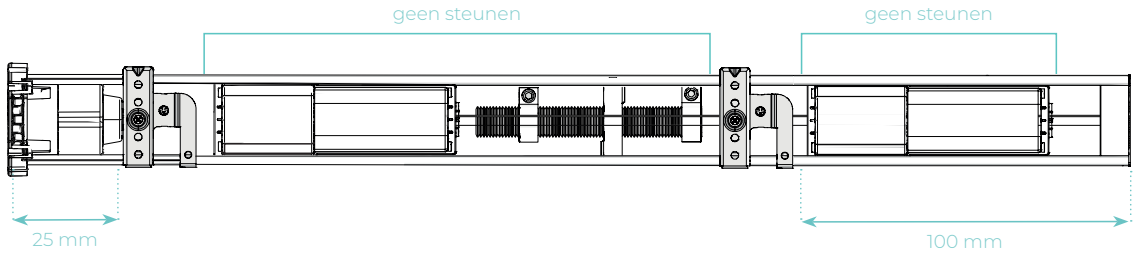

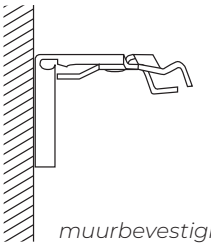


muurbevestiging

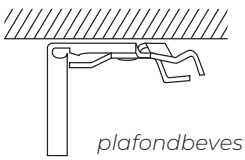


plafondbevestiging

Let er op dat de steunen niet mogen geplaatst worden op de plaatsen waar onderdelen in de bovenbak zitten.

2 Zet alle schaarsteunen op een open stand.

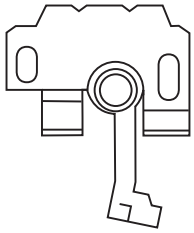

3 Haak de voorkant van de bovenbak van het systeem over de lipjes van de steunen. Breng nu de achterkant van de bovenbak tot tegen de steunen en sluit één voor één de hendels van de steunen totdat deze tegen de bovenbak zitten.

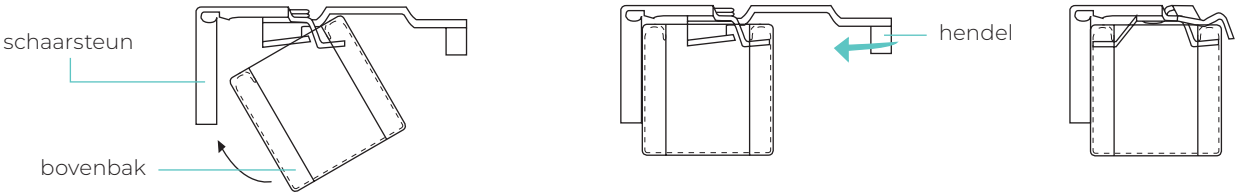


Let er goed op dat de lipjes van de steun onder het randje van de bovenbak zitten.

Montage van de zijgeleiding


1 Monteer de steuntjes evenwijdig, zodat de kabels recht naar beneden lopen.

2 Steek het fixeerringetje aan beide zijden over de kabel. Zet spanning op de kabel en zet het fixeerringetje vast op de hoogte van het steuntje. Herhaal dit bij de andere kabel.

In de dag: Schuif het fixeerringetje in het steuntje vast.
Op de dag: Steek de kabel met het fixeerringetje door het achterste grootste gaatje in de steun, en trek deze vervolgens naar voor om het fixeerringetje in één van de voorste kleinere gaatjes vast te zetten.

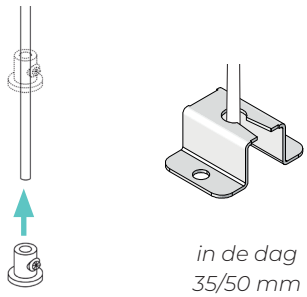

in de dag
35/50 mm

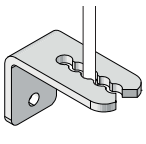


*op de dag**
35/50 mm

** Zijgeleidingsbeugel op de dag kan ook omgekeerd geplaatst worden met de retour naar boven.*

Bediening monocommando

Zorg ervoor dat de lamellen steeds naar de juiste kant gericht zijn tijdens het optrekken en neerhalen.

- De voorkant van de lamellen is zichtbaar bij het neerhalen
- De achterkant van de lamellen is zichtbaar bij het optrekken

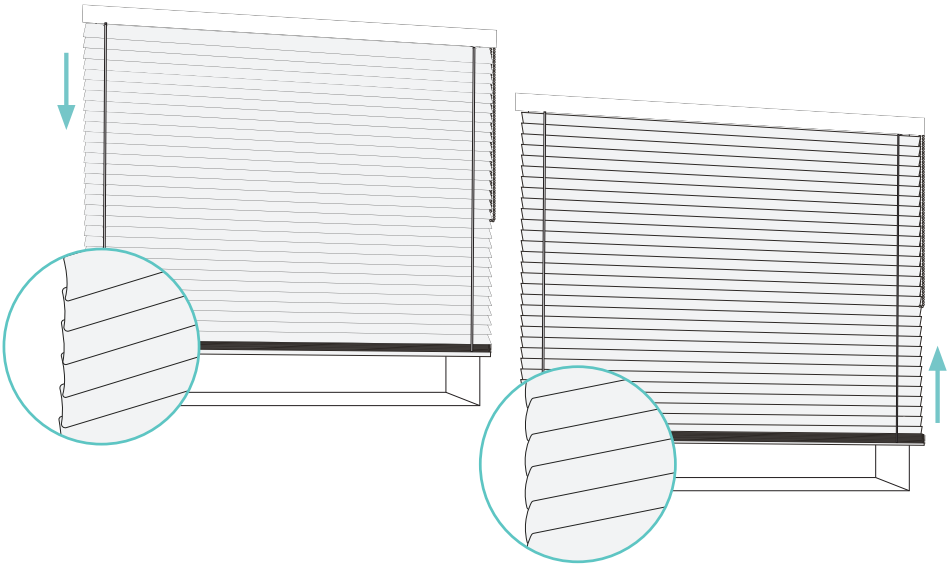

Child safety

