
Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Store à bandes horizontales avec guidage latérale


Description des différentes parties

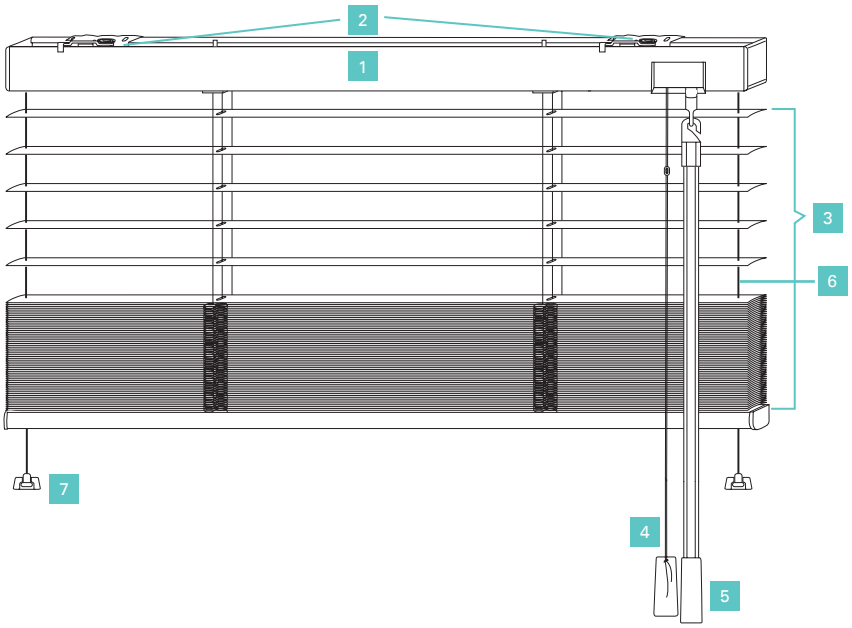


1. Boîtier supérieur
2. Supports universels
3. Lamelles en alu
4. Corde de levage
5. Tige d'orientation
6. Guidage latérale
7. Supports guidage latérale


Montage

1 Fixez les deux supports extérieurs comme vous voyez sur la figure.
Repartiez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs.

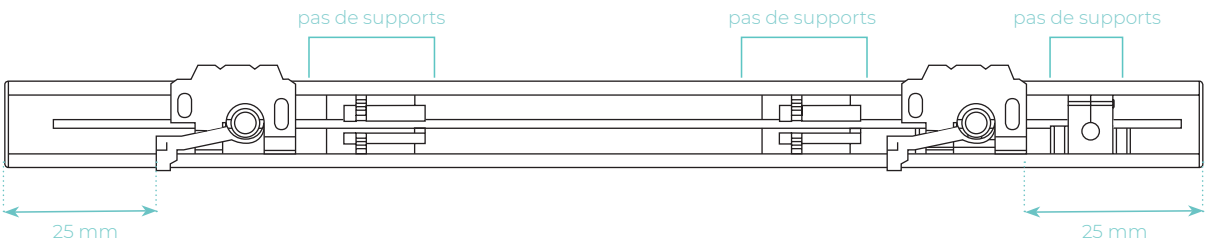

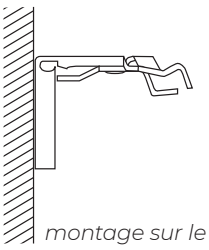


montage sur le mur

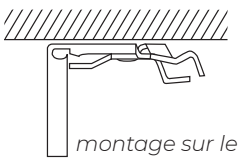


montage sur le plafond

Faites attention que les supports ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

2 Ouvrez tous les supports.



3 Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports.
Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusque contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ceux-ci se trouvent contre le boîtier.

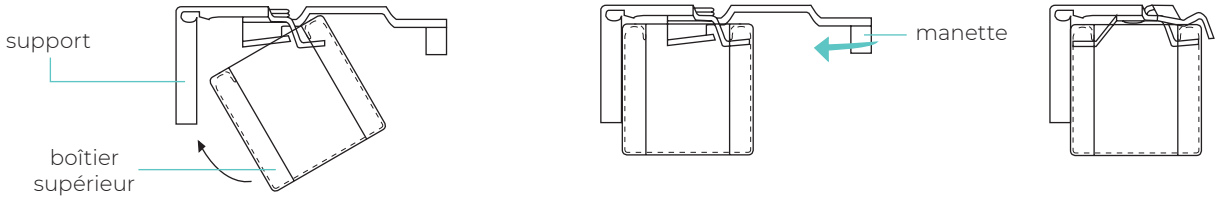


Faites attention que les petits bords du support sont bien au dessous du bord du boîtier.

Montage de la guidage latérale

1 Fixez les supports parallelement de sorte que les câbles sont bien verticalement.


2 Mettez le petit anneau de fixation aux deux côtés sur les câbles.
Mettez la même tension sur les 2 câbles et fixez les petits anneaux à la hauteur du support.
Dans le jour: Glissez le petit anneau dans le support et fixez-le.
Sur le jour: Mettez le câble avec le petit anneau de fixation dans le dernier grand trou du support.
Tirez-le en avant afin de fixez les petits anneaux de fixation dans les petits trous du support en avant.

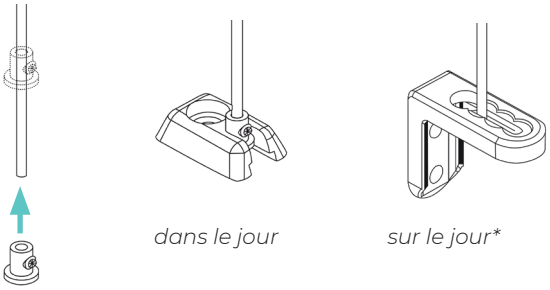

dans le jour *sur le jour**

** Le rail de guidage latéral SLJ peut également être placé à l'envers avec le retour vers le haut..*

Attention :
Assurez-vous qu'il y a la même tension sur les 2 câbles afin que le ressort reste dans la bonne position dans le boîtier. Si le ressort est tiré plus vers l'un côté, il peut s'emmêler avec les autres pièces dans le boîtier et ainsi empêcher le bon fonctionnement du store.

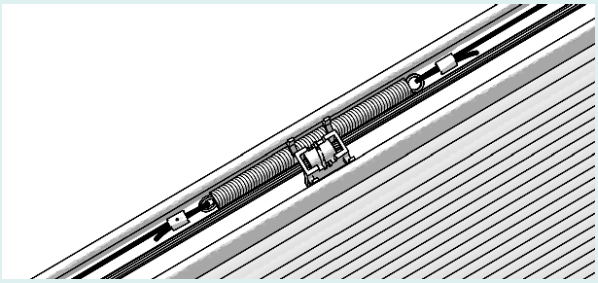

Child safety

