Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Rits verduisteringsscherm
Montage

Montage

1 Bepaal de positie van de klikblokjes op het raamkozijn of de muur (afstand center klikblokje tot buitenkant verduisteringsscherm = 15mm) (figuur 1).

2 Plaats het eerste blokje op ongeveer 20 cm van bovenaan (figuur 2) en het laatste blokje op ongeveer 15 cm van onderaan. Verdeel de rest van de blokjes tussen deze beiden met een tussenafstand van ongeveer 50 cm. Zorg er steeds voor dat de blokjes perfect in 1 verticale lijn staan, zodat de geleiders perfect evenwijdig lopen. Tevens dienen de diagonale afstanden van de beide geleiders eveneens identiek te zijn (figuur 2a). Zo niet loopt u het risico op problemen bij het zakken van het doek.



fig. 1

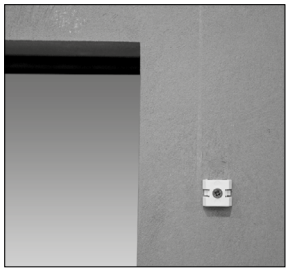


fig. 2

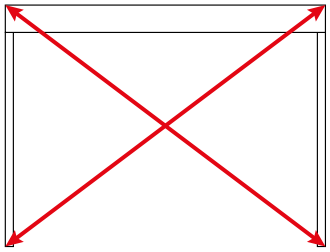


fig. 2a

3 Haal de zijgeleiders uit elkaar, door het lossen van de inbusbouten.

4 Bevestig op de grond de zijgeleiders aan de bovenkast (figuur3).

5 Positioneer met twee personen het complete verduisteringsscherm in of op de dagopening (figuur 4) en klik het geheel vast op de klikblokjes (figuur 5).

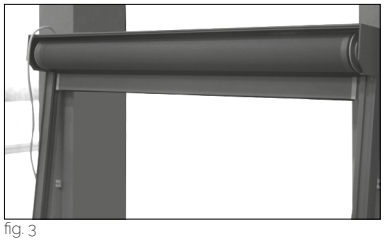


fig. 3



fig. 4



fig. 5

6 We nemen de PVC strip en schuiven de rits van het doek nu in het V-vormig inloopstukje van de PVC strip. (figuur 6a + 6b).

7 Plaats nu de kunststof doekgeleiders in de alu geleiders en draag er hierbij zorg voor dat de zwarte dempingsstrips achter de rand van de geleiders zitten (figuur 7).

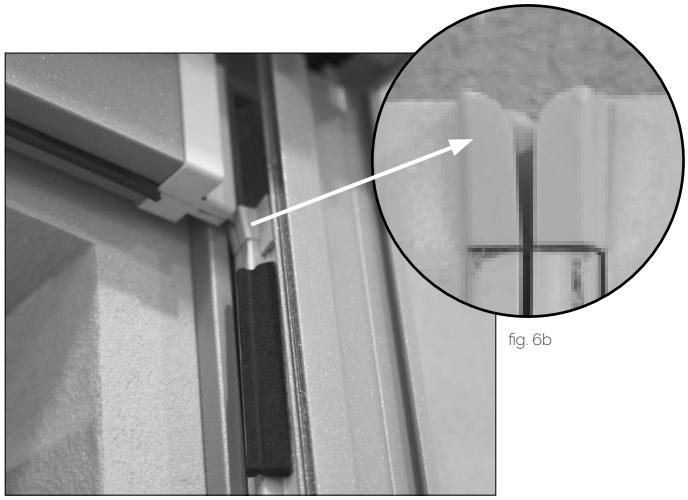


fig. 6a

fig. 6b



fig. 7

8 Klik nu de afdekprofielen van de geleiders op de geleiders (figuur 8) en zet deze vast met de inbusvijsjes (figuur 9).



fig. 8

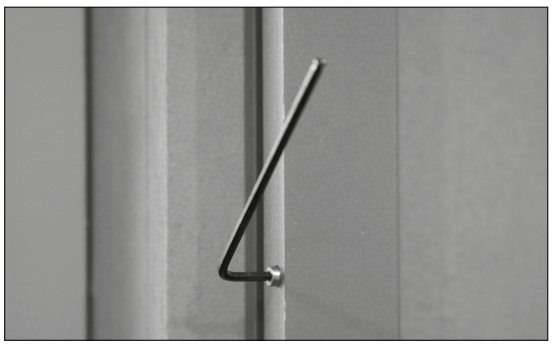


fig. 9

9 De boven- en onder eindpunten afregelen van de motor.

10 Klik de afdekkap op de bovenkast (figuur 10) en schroef deze vast (figuur 11).

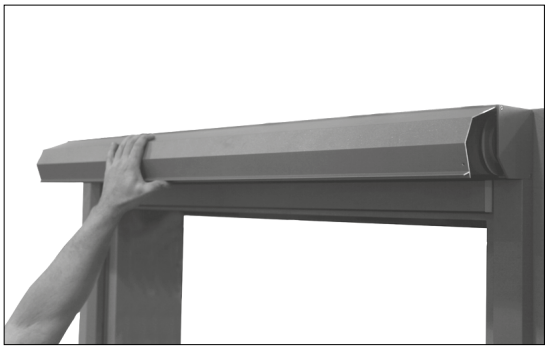


fig. 10



fig. 11