# Handleiding

## Verduisteringsscherm Montage

DIAZ | SUNPROTECTION


Verwijder de onderkap van het verduisteringsscherm vooraleer met de montage te beginnen.


1 Bepaal de positie van de klikblokjes op het raamkozijn of de muur (afstand center klikblokje tot buitenkant screen = 15mm) (figuur 1).

2 Plaats het eerste blokje op ongeveer 20 cm van bovenaan (figuur 2) en het laatste blokje op ongeveer 15 cm van onderaan. Verdeel de rest van de blokjes tussen deze beiden met een tussenafstand van ongeveer 50 cm. Zorg er steeds voor dat de blokjes perfect in 1 verticale lijn staan, zodat de geleiders perfect evenwijdig lopen. Tevens dienen de diagonale afstanden van de beide geleiders eveneens identiek te zijn (figuur 2a). Zo niet loopt u het risico op problemen bij het zakken van het doek.



fig. 1

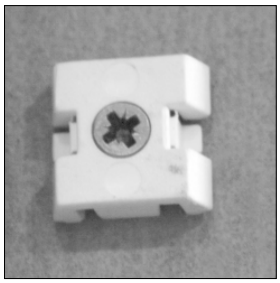
fig. 2

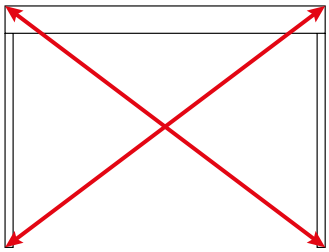
fig. 2a

3 Bevestig op de grond de zijgeleiders aan de bovenkast (figuur 3).

4 Positioneer met twee personen het complete verduisteringsscherm in of op de dagopening en klik het geheel vast op de klikblokjes (figuur 4).

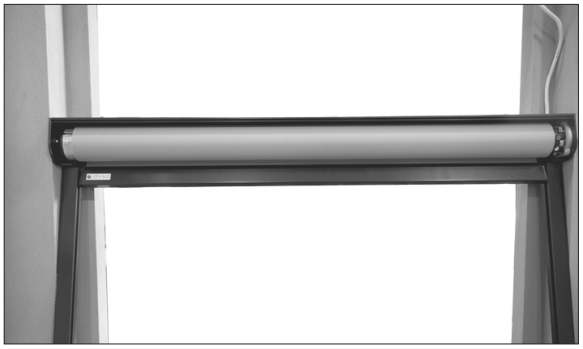
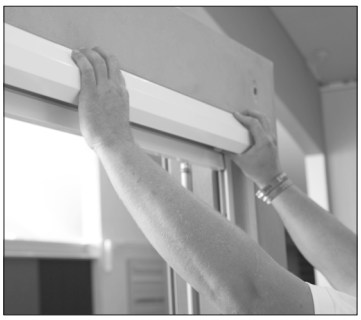
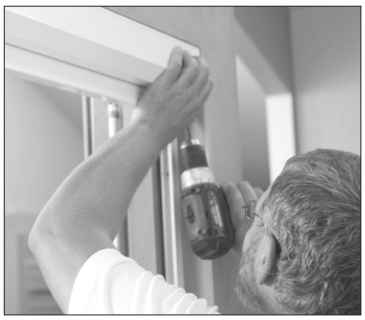

fig. 3


fig. 4

5 Indien met motor, de boven- en onder eindpunten afregelen.

6 Klik de onderkap op de bovenkast en schroef deze vast (figuur 5 & 6).


fig. 5


fig. 6