
Mode d'emploi


DV1-P

DIAZ | SUNPROTECTION

Contenu & information générales

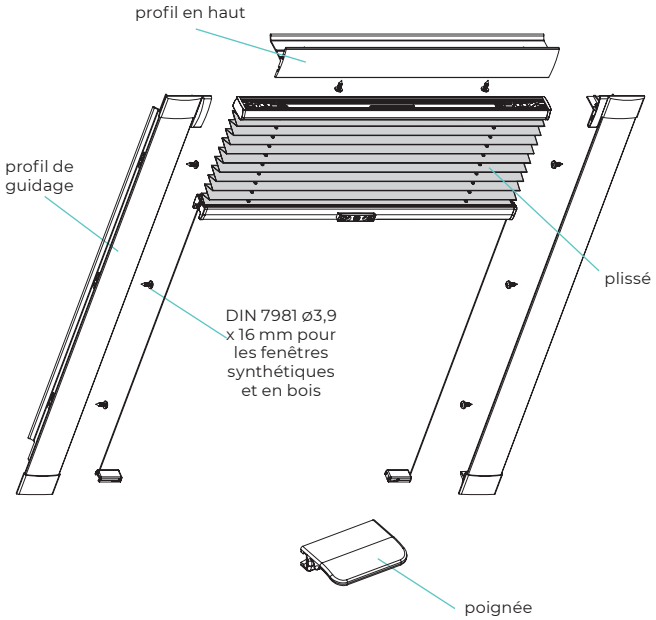


Pour les anciens modèles de fenêtre GGU dont la feuillure est à 105°, les entretoises jointes doivent être introduites dans les rails de guidage. Positionner les entretoises à hauteur des vis.

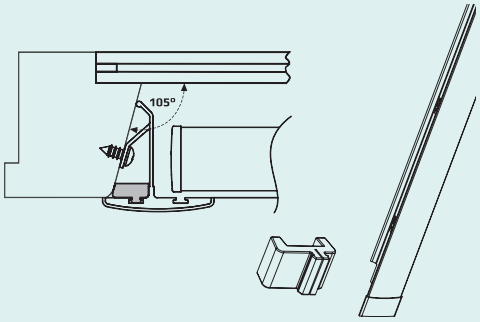


Pose du plissé


1 Assembler les profils de guidage et le profil du haut.

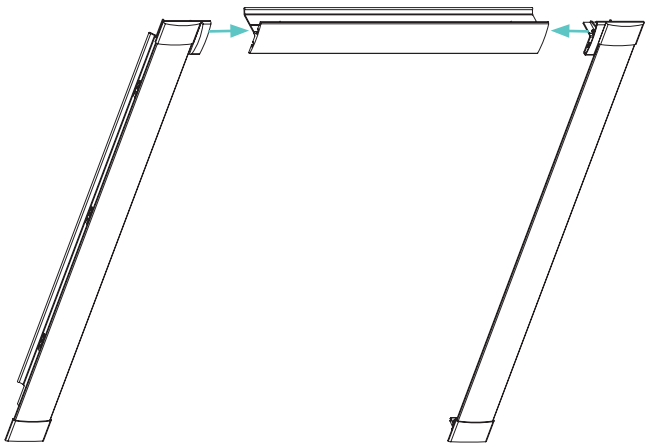


2 Fixer les profils assemblés dans le châssis de la fenêtre.
Le profil du haut doit s'adapter étroitement.

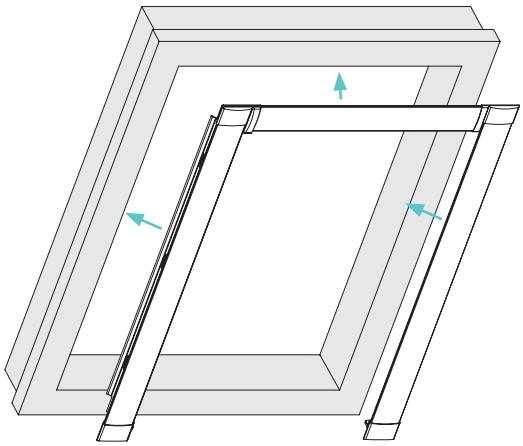


3 Redresser les embouts d'extrémité en bas. Desserrer les vis et pousser les embouts d'extrémité jusqu'au bout de la fenêtre. Serrer les vis de nouveau.

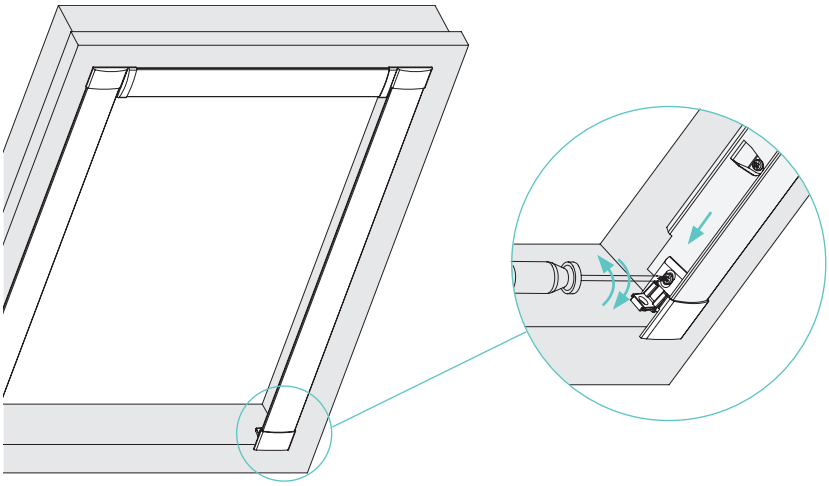


4 Installer la poignée: glisser-la latéralement.

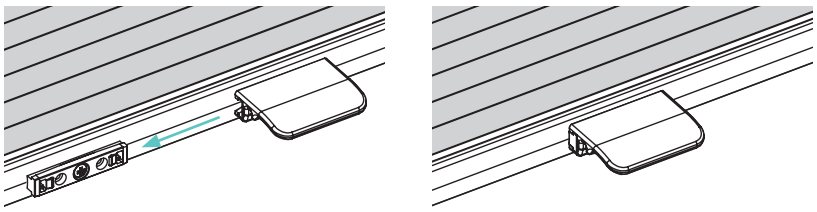


5 Enlever l'élastique. Dérouler la corde et enlever les cordes de tension en bas du profil.

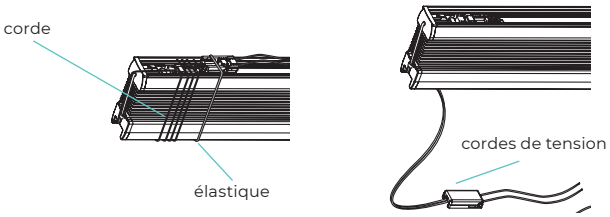


6 Placer le store derrière les profils de guidage et l'emboîter dans les supports jusqu'au "clic".

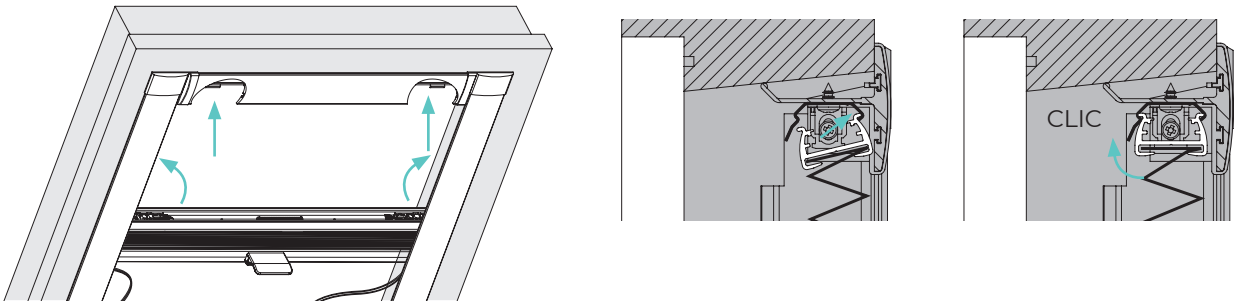

7 Pousser les cordes de tension en bas sur les supports de fixation jusqu'à ce qu'ils soient fixés.

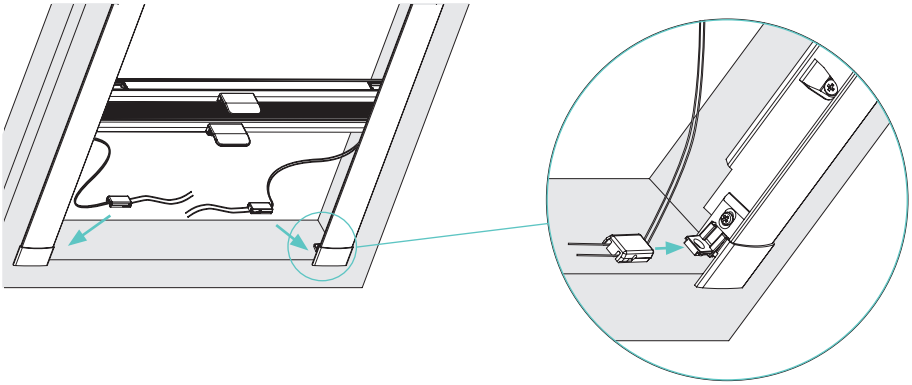

8 Couper les bouts des cordes excédentaires.

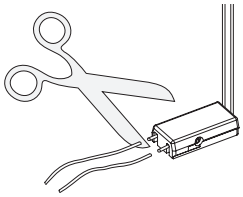

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.

Opération du plissé

Le DV1-P se manipule en utilisant la poignée, si nécessaire en utilisant une tige.

