
Handleiding


DV1-P

DIAZ | SUNPROTECTION

Inhoud en algemene informatie

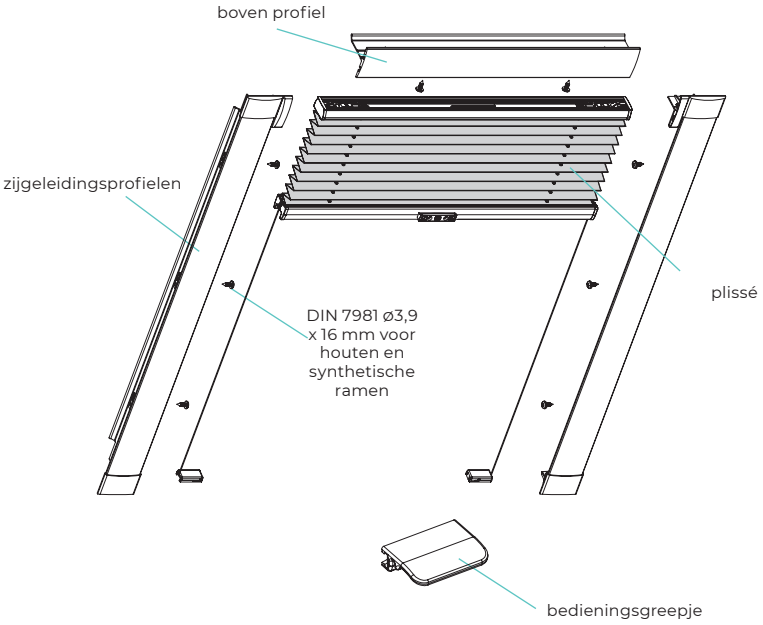


Het ouder raammodel GGU met pengat 105° vraagt om afstandsstukken toe te voegen in het profiel. Plaats de afstandsstukken nabij de schroef.

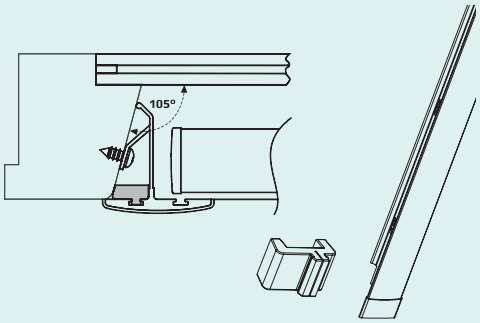


Montage van de plissé


1 Bevestig de 2 zijgeleidingsprofielen en het boven profiel aan elkaar.

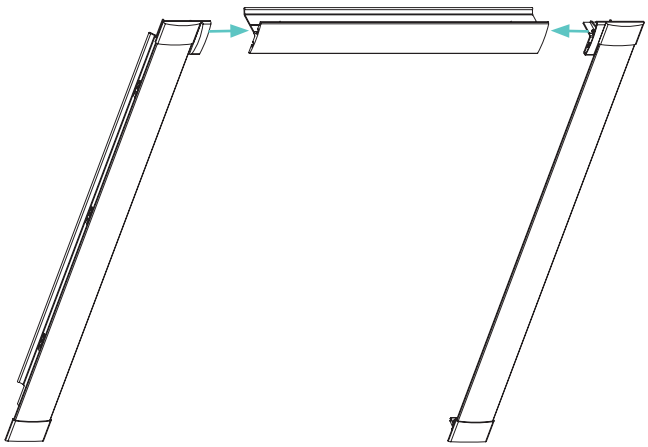


2 Plaats het profiel in het raamkader. Het bovenprofiel moet nauw aansluiten.

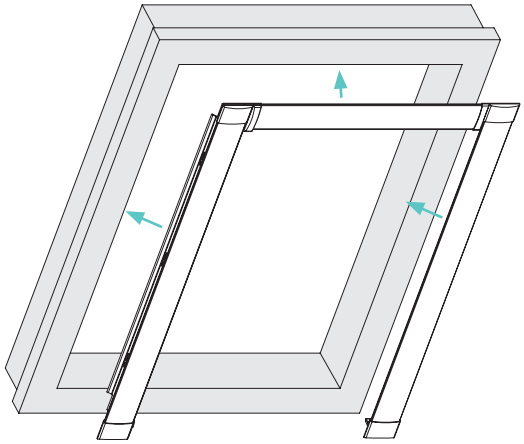


3 Plaats de eindkappen boven- en onderaan recht. Los de schroeven en plaats de eindkappen in de hoek van het venster. Schroef terug vast.

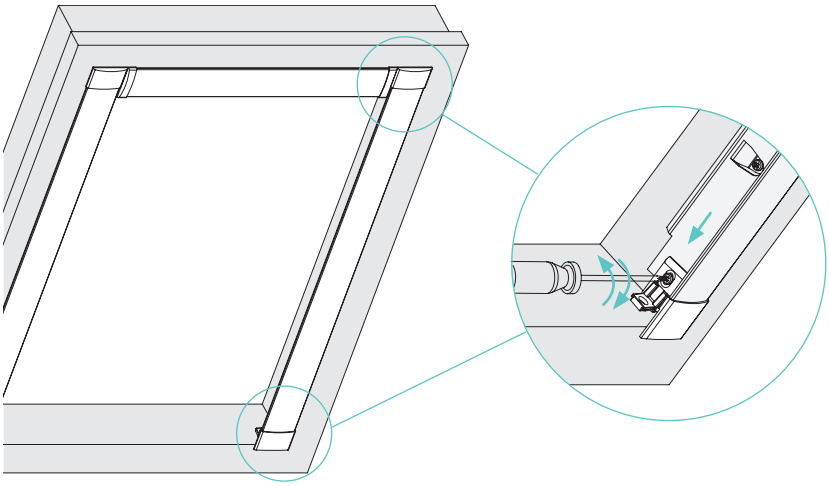


4 Monteer de bedieningshandgreep: Schuif de handgreep zijdelings.

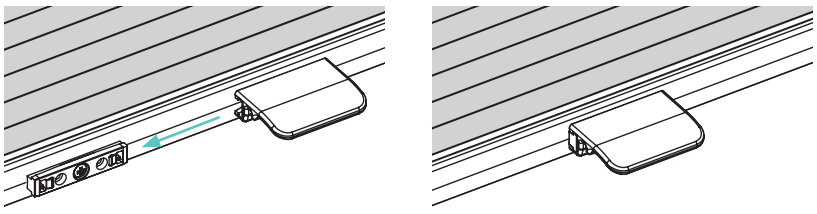


5 Verwijder het elastiek en wikkel de koord af, incl. de spanvoetjes.

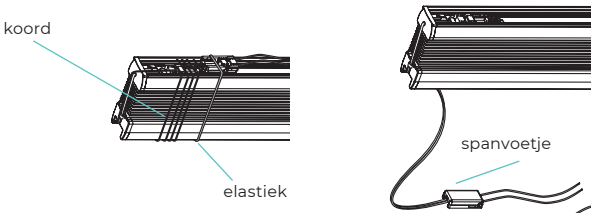


6 Plaats de plissé achter de zijgeleidingsprofielen en duw omhoog in de clips tot het klikt.

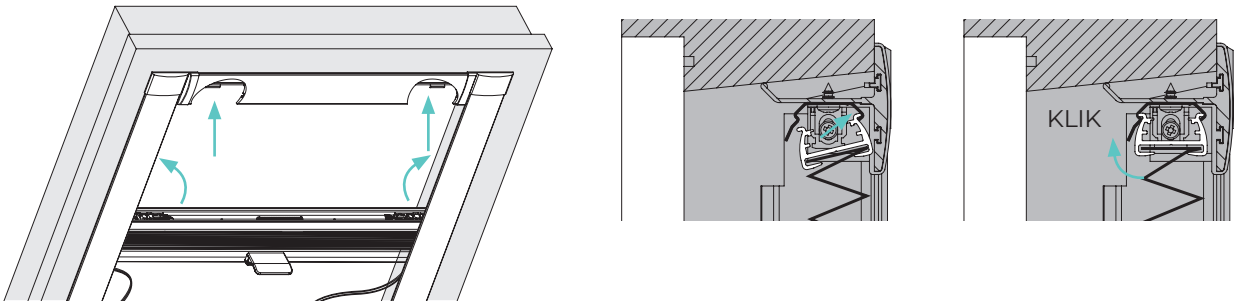

7 Duw de onderste spanvoetjes op de bevestigingsplaten. onderaan

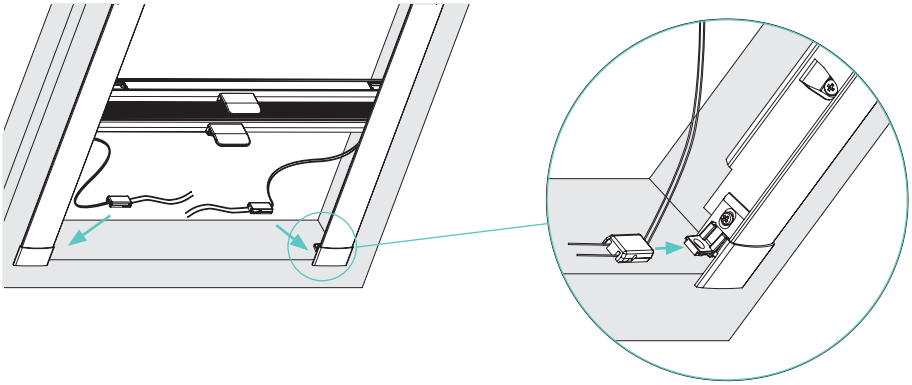

8 Knip de overtollige koordeindes af.

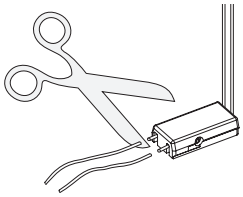

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.

Bediening van de plissé

De DV1-P wordt bediend met een bedieningsgreepje.
Eventueel met behulp van een bedieningsstang, indien nodig.

