
Mode d'emploi

DV1 / DV3

DIAZ | SUNPROTECTION

Fixation des clips du profil et dans la fenêtre

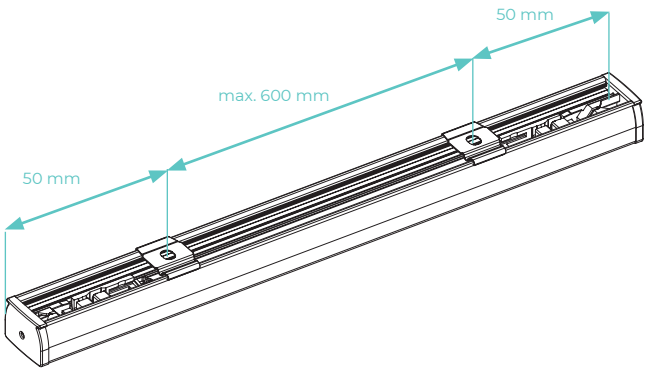


Fixer les clips à 50 mm respectivement de l'extrémité du boîtier, en respectant une distane max. de 600 mm entre les supports.


1 Fixer les clips en haut de la fenêtre.

En fonction du type et de la marque de la fenêtre la distance par rapport au bord avant du cadre de la fenêtre est déterminée à l'aide de l'aide au montage.

Le dégagement du profil à partir du bord avant de la fenêtre doit être 3 mm (écart de 14 mm). Placer l'aide au montage avec le "+3" vers l'avant du cadre de la fenêtre.

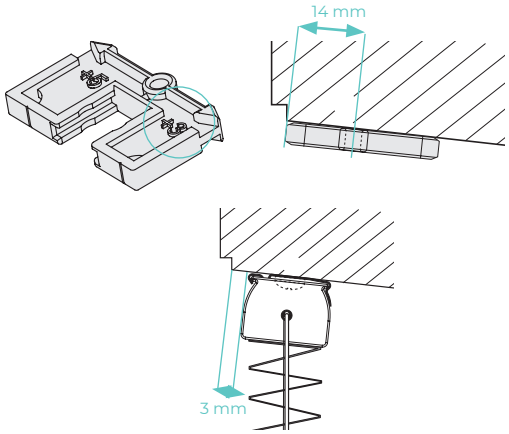


Les marques FAKRO et VELUX type GGU/GPU ou une ancienne génération avec des coins arrondis. Le dégagement du profil à partir du bord avant de la fenêtre doit être 5 mm.

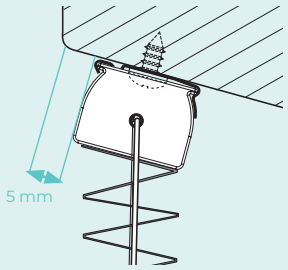


2 Fixer les supports de fixation en bas de la fenêtre.


2a Fixer le plissé au milieu de la fenêtre et marquer les extrémités à gauche et à droite.

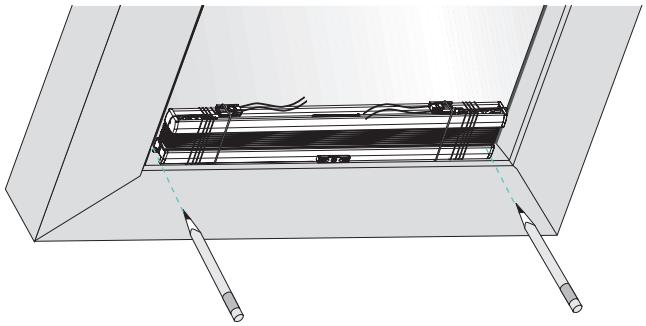

2b Pousser la plaque de fixation dans l'aide au montage.

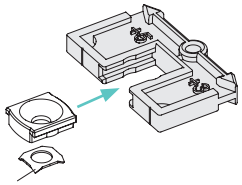



2c Placer l'aide au montage .... (en fonction du type de fenêtre comme décrit précédemment) avec "+5" ou "+3" à l'arrête du devant de la fenêtre et le marquage de la largeur du plissé. Fixer les support de fixation avec des vis.

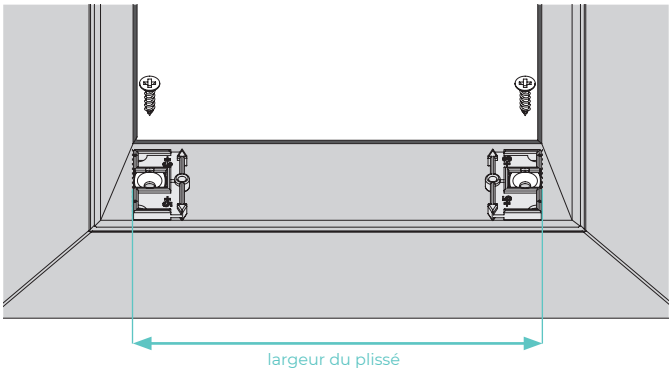


Pose du plissé

1 Enlever l'élastique. Dérouler la corde et enlever les cordes de tension en bas du profil.

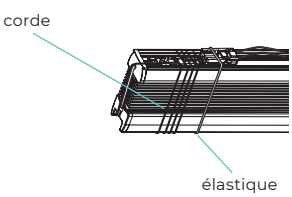


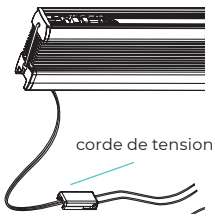


2 Emboîtier le devant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

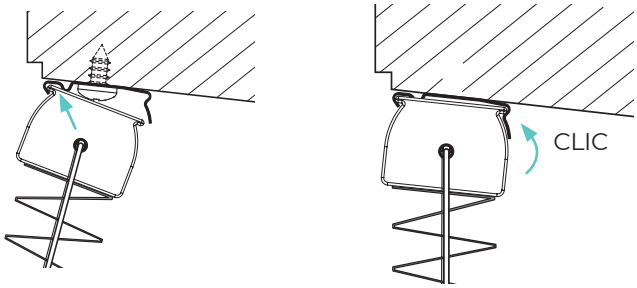


3 Pousser les cordes de tension sur les supports de fixation jusqu'à ce qu'ils soient fixés.

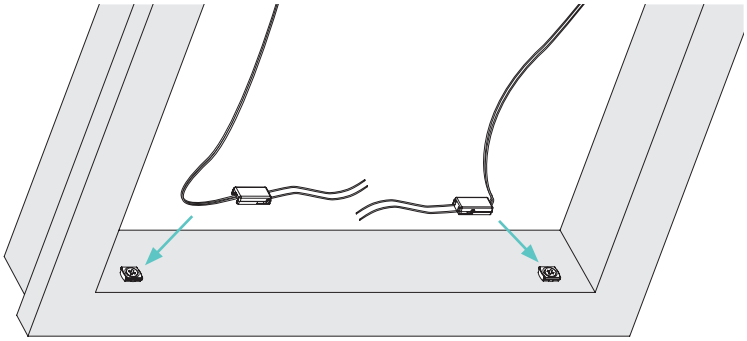

4 Installer la poignée: glisser-la latéralement.

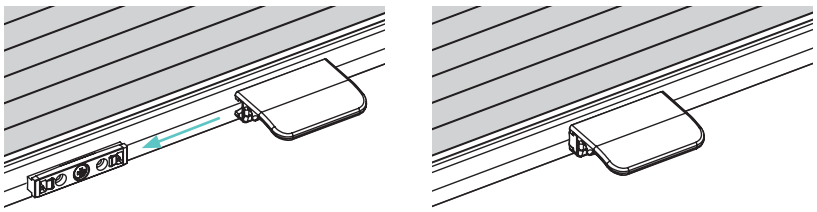

5 Couper les bouts des cordes excédentaires.

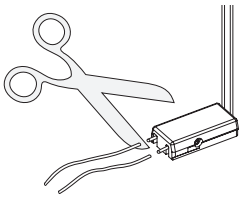

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.