
Handleiding

DV1 / DV3

DIAZ | SUNPROTECTION

Plaatsing van de clips en montage van de spanvoethouders in het raamkozijn

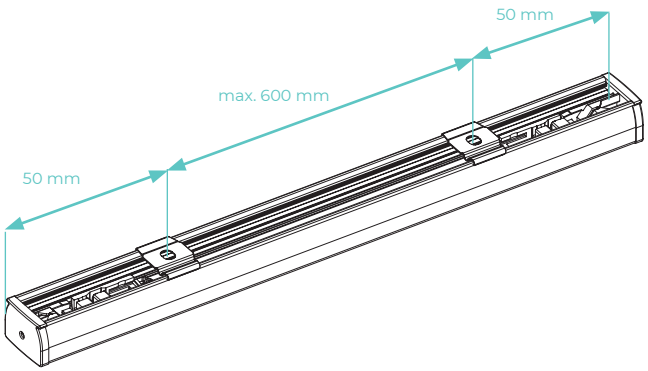


Plaats de clips op 50 mm van de uiteindes van het bovenprofiel en met een tussenafstand van max. 600 mm.


1 Monteer de clips bovenaan in het raamkozijn.

Afhankelijk van het type en merk van het raam wordt de afstand tot de voorkant van het raamkozijn bepaald.

De profielafstand vanaf de voorkant van het raam moet 3 mm bedragen (gat afstand 14 mm). Plaats het bevestigingssjabloon met de “+3” naar de voorkant van het raamkozijn..

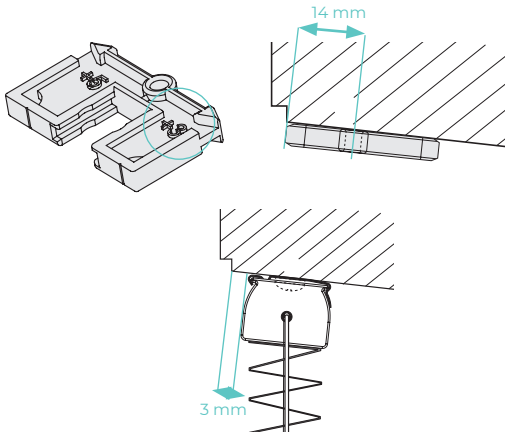


De merken FAKRO en VELUX type GGU/GPU of een oudere generatie met afgeronde hoeken: De profielafsand vanaf de voorkant van het raam moet 5 mm bedragen.

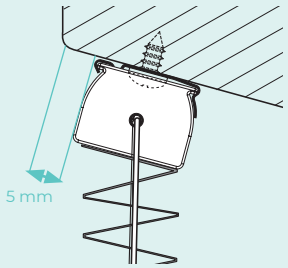


2 Monteer de spanvoethouders onderaan in het raamkozijn.


2a Plaats de plissé in het midden van het raamkozijn en markeer de uiteindes links en rechts.

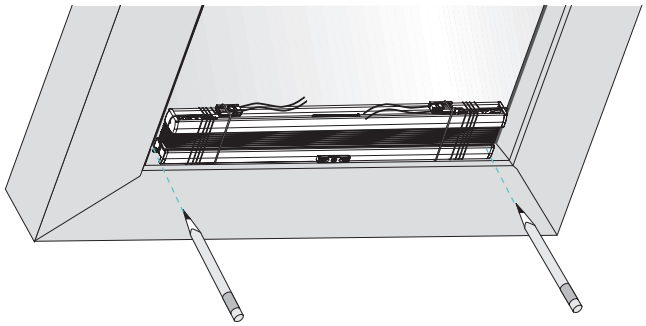

2b Duw de spanvoethouder in het bevestigingssjabloon.

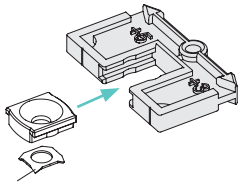



2c Plaats het bevestigingssjabloon (afhankelijk van het type raam, zoals reeds omscreven) met “+5” of “+3” vanaf de voorkant van het raamkozijn en op de net gemaakte markering. Vijs de spanvoethouders vast met vijzen.

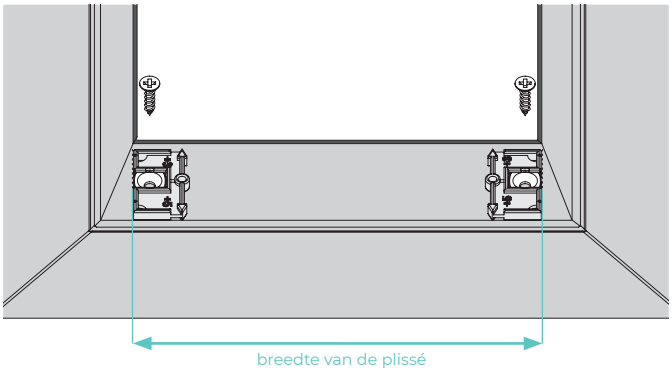


Montage van de plissé

1 Verwijder het elastiek en wikkel de koord af, incl. de spanvoetjes.

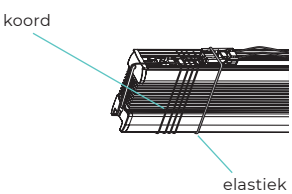


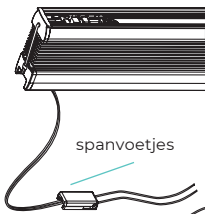


2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de klip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt).

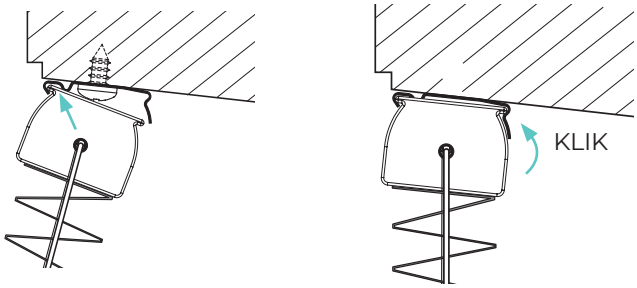


3 Duw de spanvoetjes over de spanvoethouders totdat ze vastzitten.

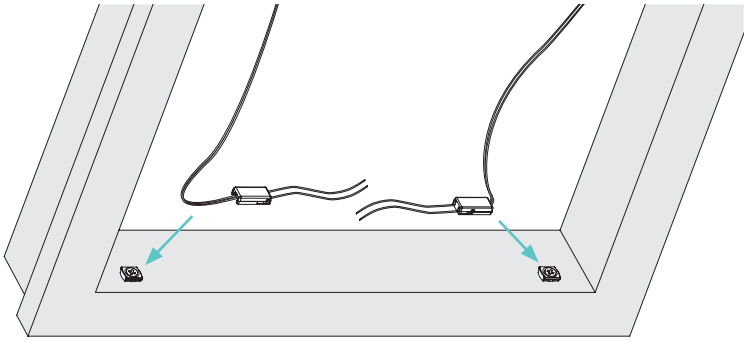

4 Monteer de bedieningshandgreep: Schuif de handgreep zijdelings.

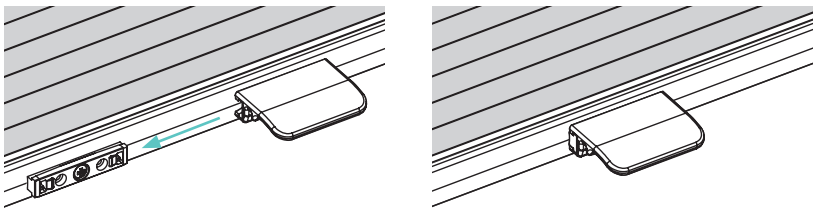

5 Knip de overtollige koordeindes af.

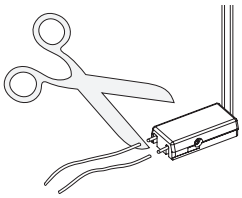

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.