
Mode d'emploi


DV2-P

DIAZ | SUNPROTECTION

Contenu

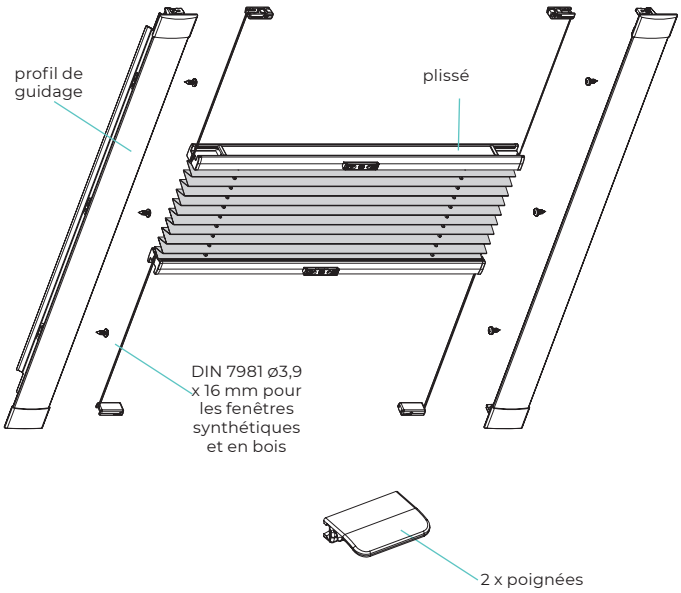


Pour les anciens modèles de fenêtre GGU dont la feuillure est à 105°, les entretoises jointes doivent être introduites dans les rails de guidage. Positionner les entretoises à hauteur des vis.

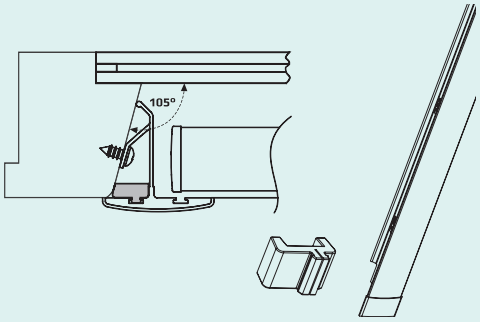


Pose du plissé


1 Placer les profils de guidage de manière à ce que la distance soit la même en haut et en bas. Fixer les profils dans le châssis de la fenêtre.

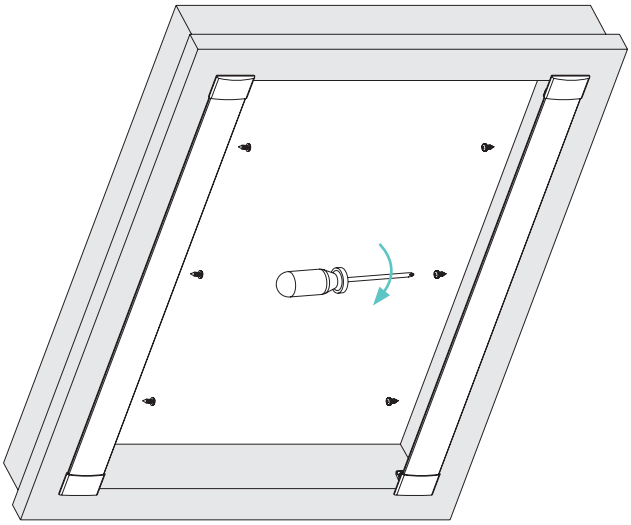


2 Redresser les embouts d'extrémité en bas et en haut. Desserrer les vis et pousser les embouts d'extrémité jusqu'au bout de la fenêtre. Serrer les vis de nouveau.

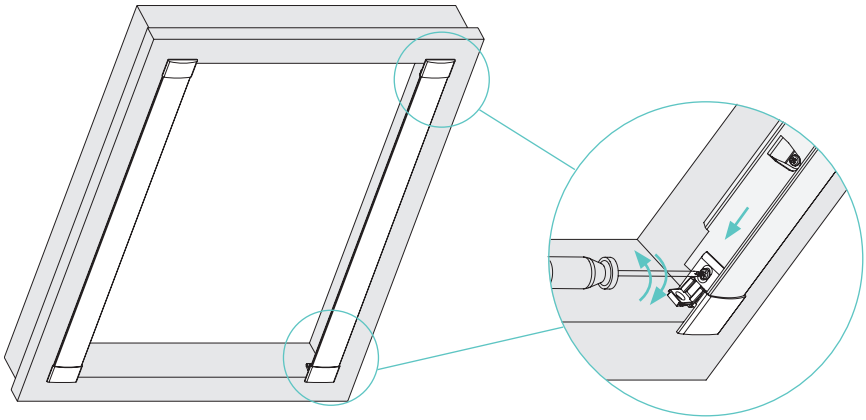


3 Installer les poignées: glisser-les latéralement.

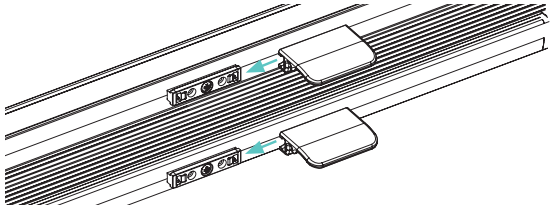


4 Enlever l'élastique. Dérouler la corde avec les cordes de tension

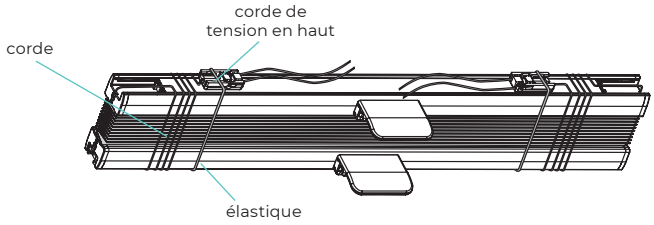


5 Pousser les cordes de tension en haut sur les supports de fixation jusqu'à ce qu'ils soient fixés.

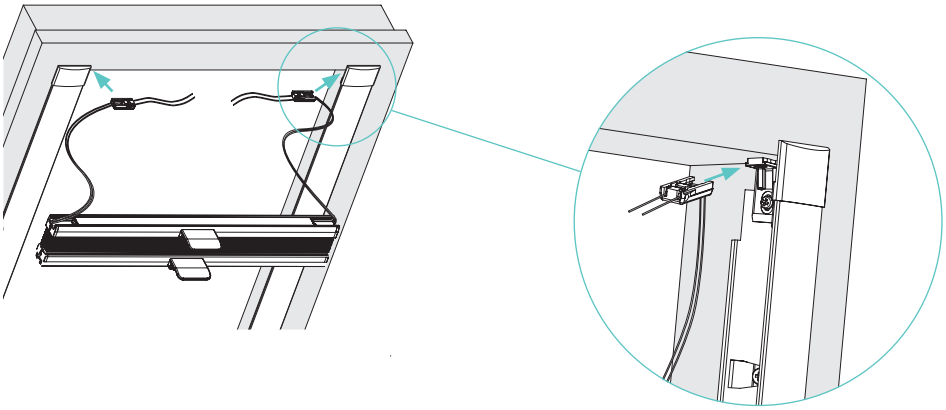


6 Enlever les cordes de tension en bas du profil.

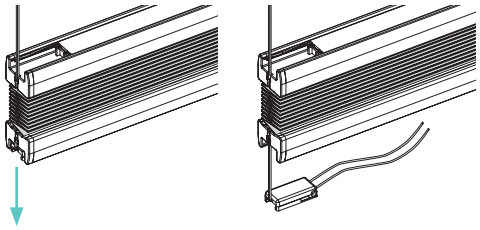

7 Placer le store derrière les profils de guidage.
Pousser les cordes de tension en bas sur les supports de fixation jusqu'à ce qu'ils soient fixés.

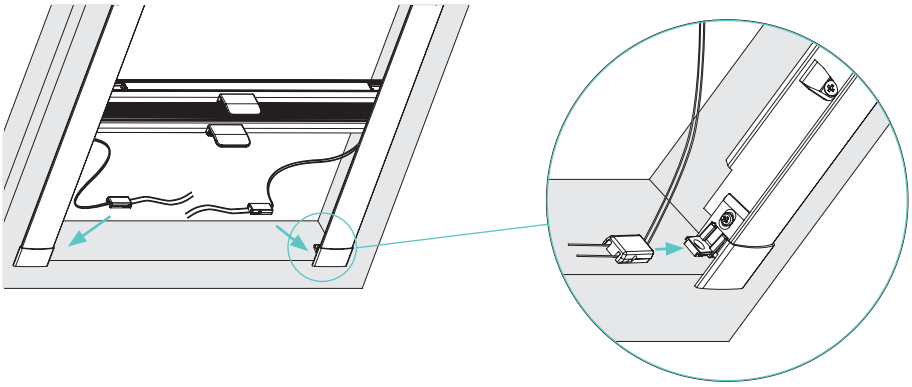

8 Couper les bouts des cordes excédentaires.

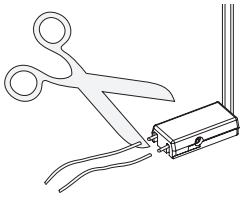

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.

Opération du plissé

Le DV2-P se manipule en utilisant la poignée, si nécessaire en utilisant une tige.

