
Handleiding


DV2-P

DIAZ | SUNPROTECTION

Inhoud

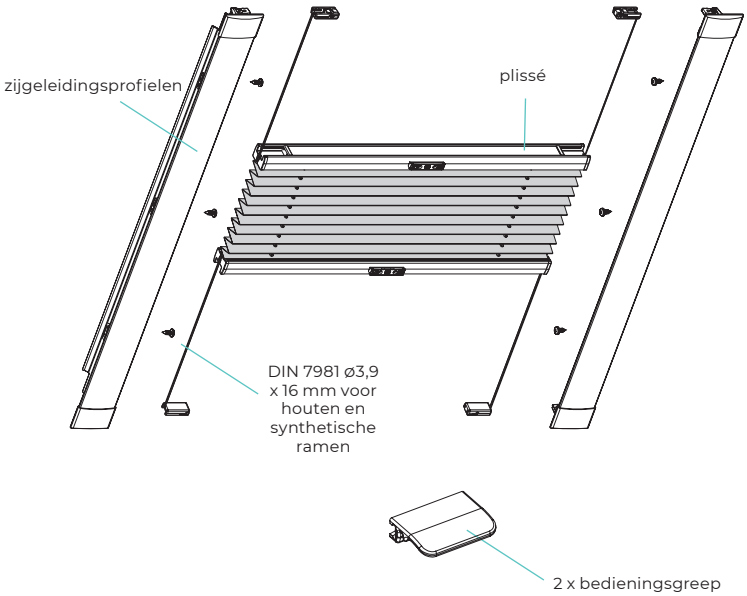


Het ouder raammodel GGU met pengat 105° vraagt om afstandsstukken toe te voegen in het profiel. Plaats de afstandsstukken nabij de schroef.

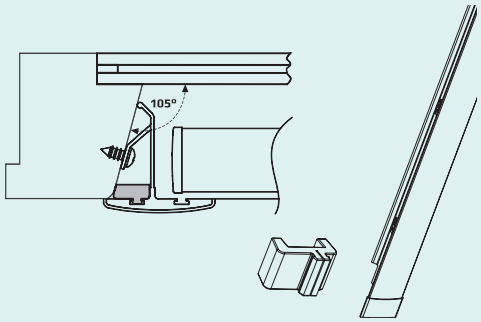


Montage van de plissé


1 Plaats de zijgeleidingsprofielen op die manier dat de afstand gelijk is tot de bovenkant en onderkant. Schroef ze vast in het raamprofiel.

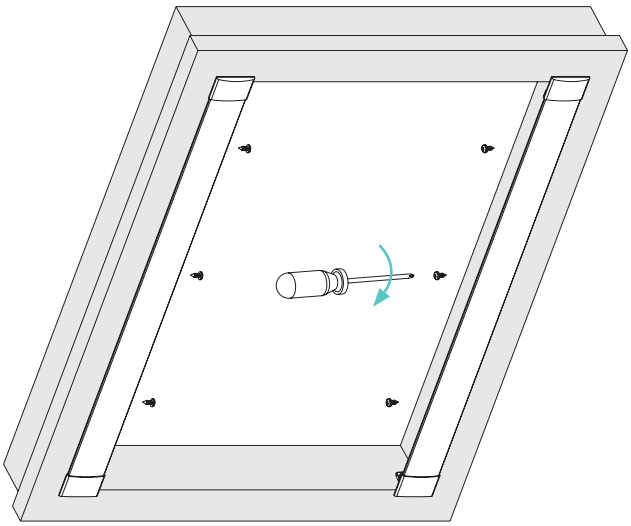


2 Plaats de eindkappen boven- en onderaan recht. Los de schroeven en plaats de eindkappen in de hoek van het venster. Schroef terug vast.

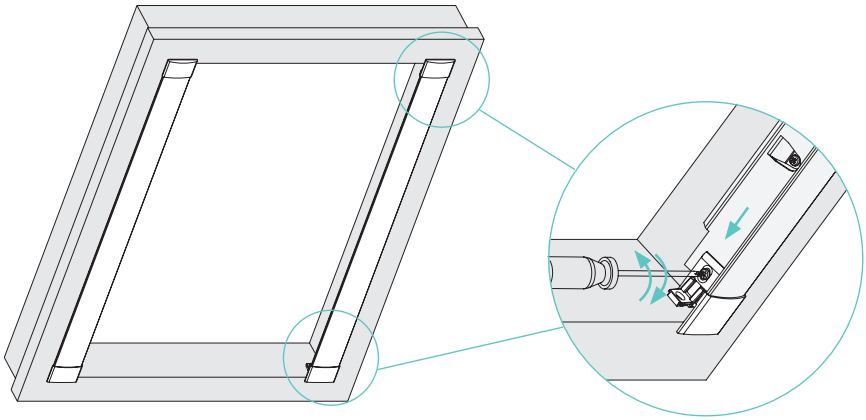


3 Monteer de bedieningshandgrepen: Schuif beide handvaten zijdelings.

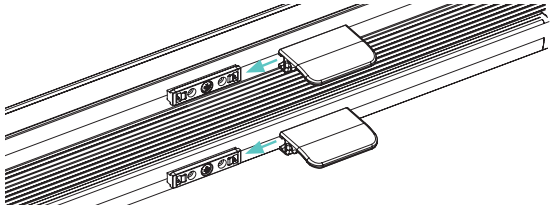


4 Verwijder het elastiek en wikkel de koord af, incl. de spanvoetjes.

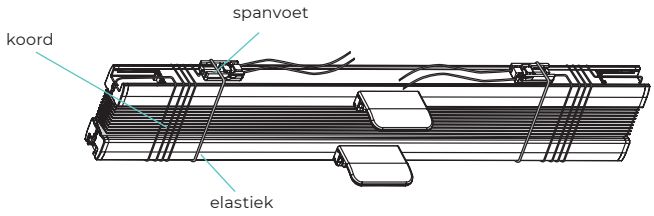


5 Duw de bovenste spanvoetjes achter de rail in de bevestigingsplaten zodat ze vast zitten.

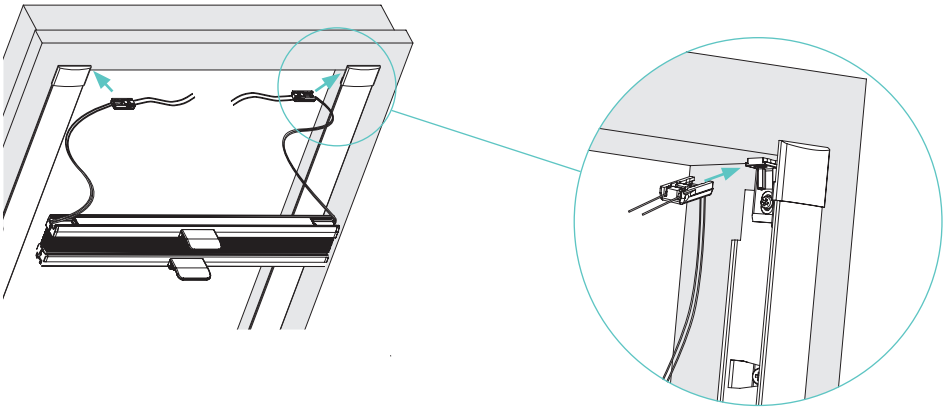


6 Haal de onderste spanvoetjes uit de rail.

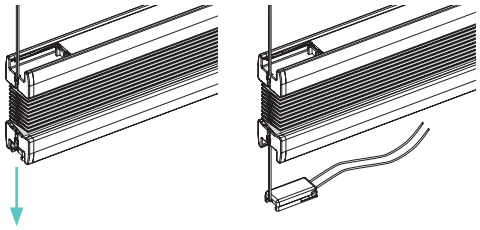

7 Leid het plissé gordijn achter de zijgeleidingsprofielen.
Duw de onderste spanvoetjes op de onderste bevestigingsplaten.

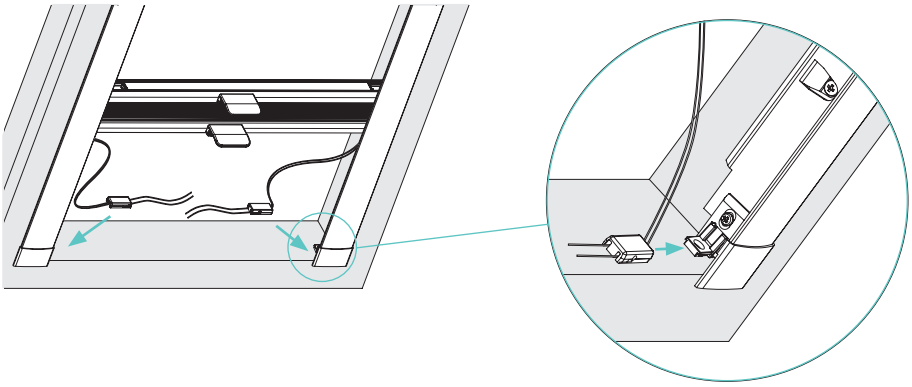

8 Knip de overtollige koordeindes af.

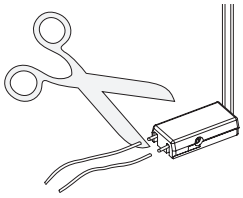

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.

Bediening van de plissé

De DV2-P wordt bediend met een bedieningsgreepje.
Eventueel met behulp van een bedieningsstang, indien nodig.

