
Mode d'emploi

DV2


DIAZ | SUNPROTECTION

Fixation des clips dans la fenêtre

1 Mettre le plissé au milieu de la fenêtre et marquer les extrémites à gauche et à droite.
Faites-le pour le haut et le bas.

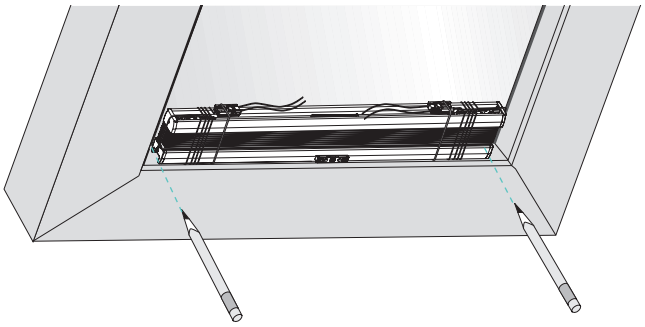


2 Pousser la plaque de fixation dans l'aide au montage.

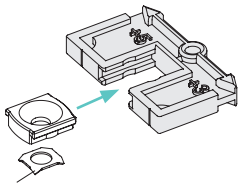


3 Placer l'aide au montage dans la fenêtre. En fonction du type et de la marque de la fenêtre la distance par rapport au bord avant du cadre de la fenêtre est déterminée à l'aide de l'aide au montage.


Le dégagement du profil à partir du bord avant de la fenêtre doit être 3 mm (écart de 14 mm). Placer l'aide au montage avec le "+3" vers l'avant du cadre de la fenêtre.

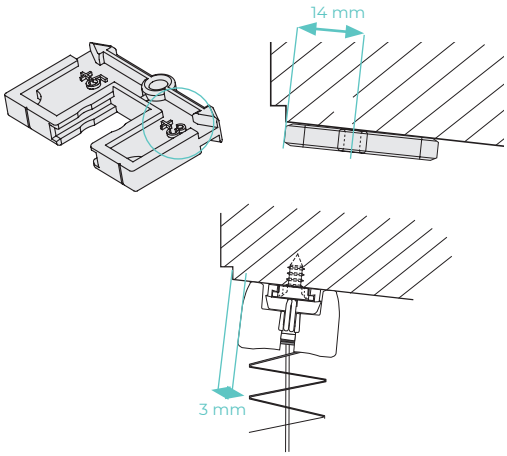

es marques FAKRO et VELUX type GGU/GPU ou une ancienne génération avec des coins arrondis.
Le dégagement du profil à partir du bord avant de la fenêtre doit être 5 mm.

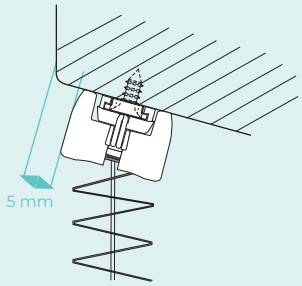


4 Fixer les support de fixation avec des vis.

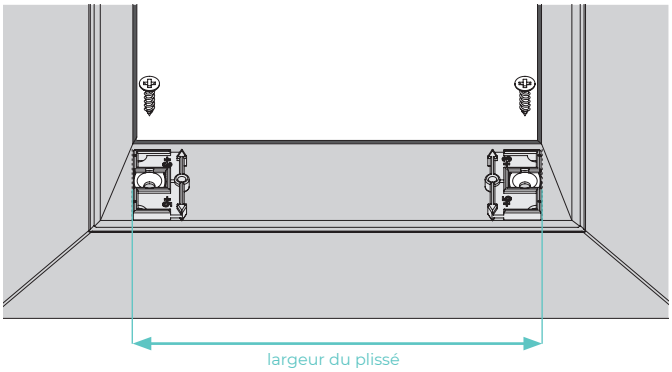


Pose du plissé


1 Enlever l'élastique. Dérouler la corde avec les cordes de tension en haut.
Installer les poignées: glisser-les latéralement.

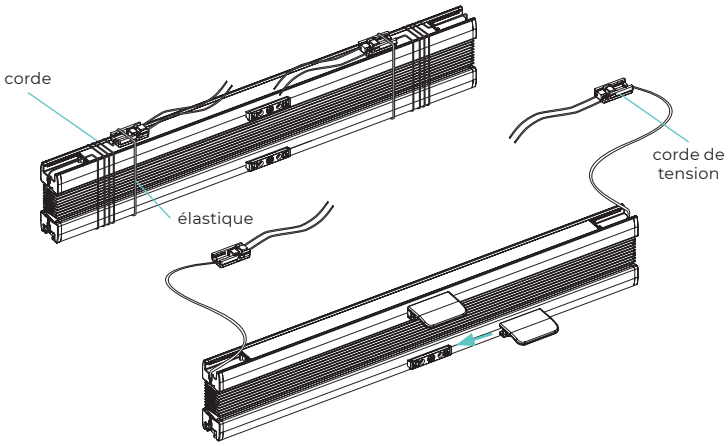


2 Pousser les cordes de tension en haut sur les support de fixation jusqu'à ce qu'ils soient fixés.

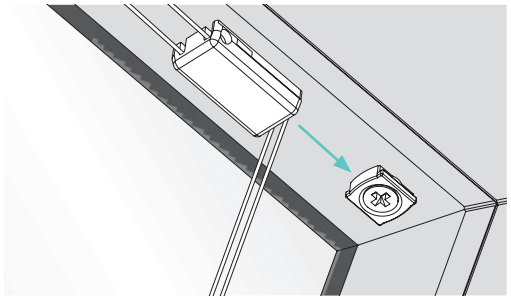

3 Enlever les cordes de tension en bas du profil et les pousser sur les supports de fixation jusqu'à ce qu'ils soient fixés.

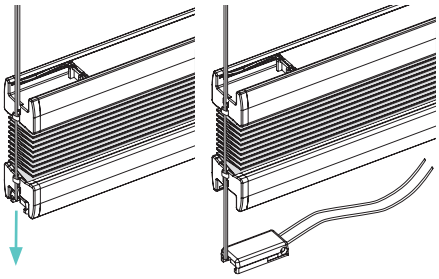

4 Couper les bouts des cordes excédentaires.

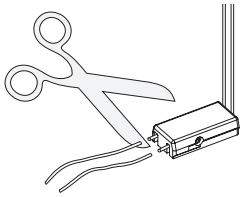

Le réglage de la tension des cordes doi être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.