
Handleiding

DV2


DIAZ | SUNPROTECTION

Montage van de spanvoethouders in het raamkozijn

1 Plaats de plissé in het midden van het raamkozijn en markeer de uiteindes links en rechts. Doe dit zowel boven- als onderaan.

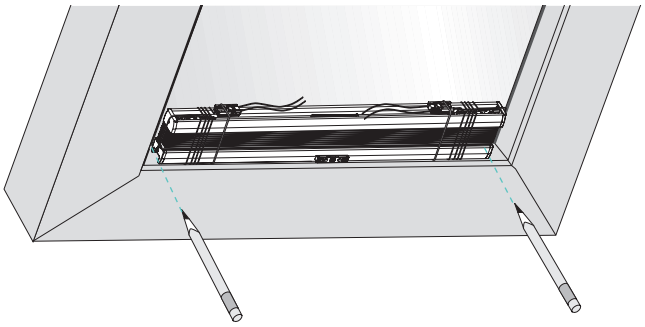


2 Duw de spanvoethouder in het bevestigingssjabloon.

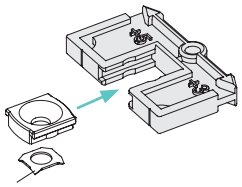


3 Plaats het bevestigingssjabloon in het raamkozijn. Afhankelijk van het type en merk van het raam wordt de afstand tot de voorkant van het raamkozijn bepaald.


De profielafstand vanaf de voorkant van het raam moet 3 mm bedragen (gat afstand 14 mm). Plaats het bevestigingssjabloon met de “+3” naar de voorkant van het raamkozijn.

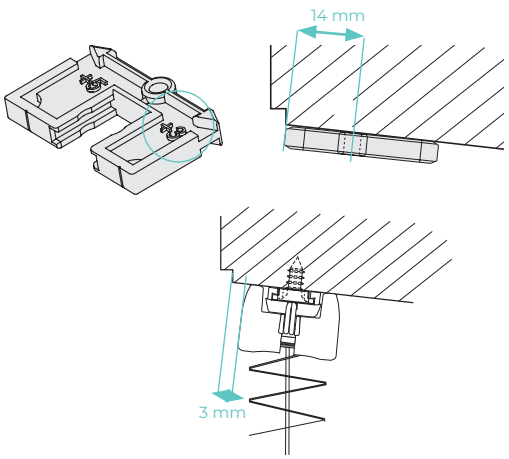

De merken FAKRO en VELUX type GGU/GPU of een oudere generatie met afgeronde hoeken: De profielafsand vanaf de voorkant van het raam moet 5 mm bedragen.

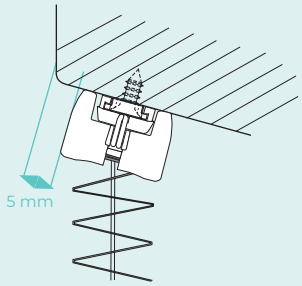


4 Vijs de spanvoethouders vast met vijzen.

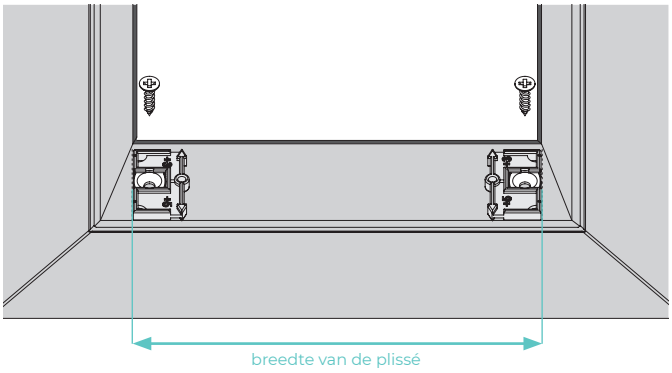


Montage van de plissé


1 Verwijder het elastiek en wikkel de koord af, incl. de spanvoetjes.
Monteer de bedieningshandgrepen: Schuif beide handgrepen zijdelings.

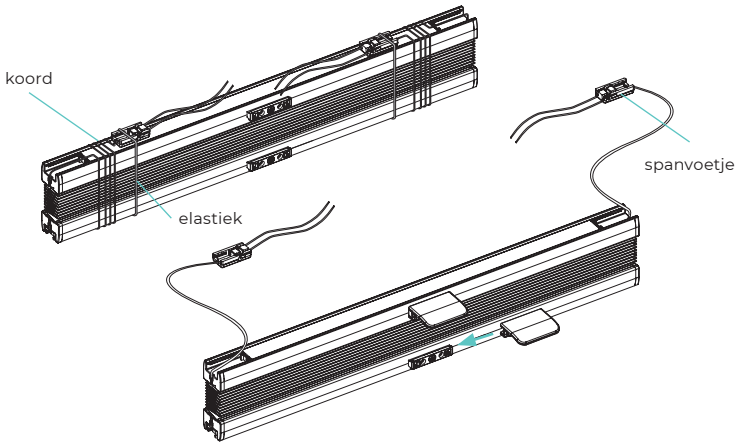


2 Duw de bovenste spanvoetjes over de spanvoethouders totdat ze vastzitten.

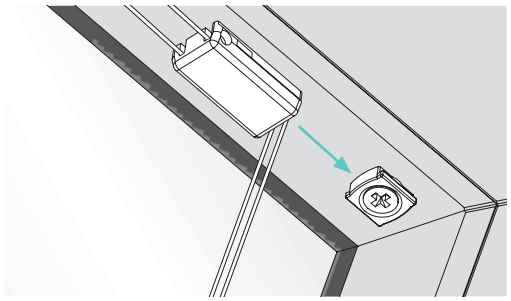

3 Neem de onderste spanvoetjes uit de rail en duw hen over de spanvoethouders totdat ze vastzitten.

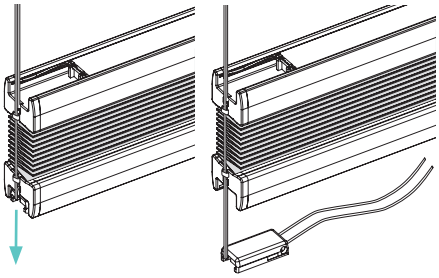

4 Knip de overtollige koordeindes af.

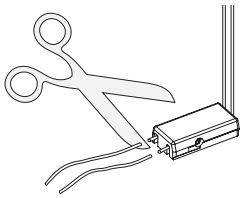

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.