
Handleiding

GS1/GS3

DIAZ | SUNPROTECTION

Plaatsing van de clips op het profiel

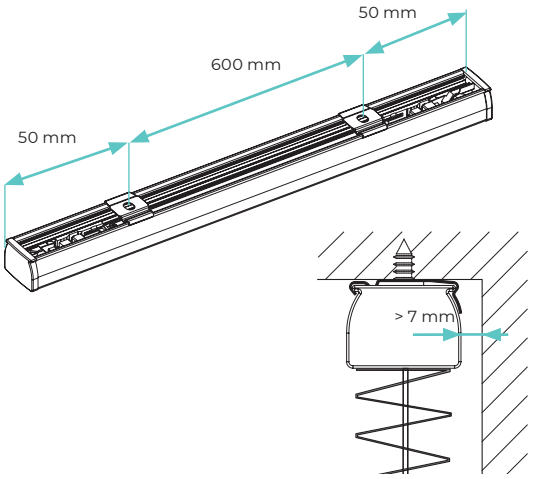

Plaats de clips op 50 mm van de uiteindes van het bovenprofiel, en met een tussenafstand van max. 600 mm.

Het is aangeraden om het lipje naar binnen te plaatsen (richting kamer). De clip kan enkel gemonteerd worden met het lipje richting het venster, als de afstand tot het profiel min. 7mm is.

Let op ! Er mogen nooit steunen bovenop de katrollen staan.

Montage van de plissé op het plafond


1 Monteer de clips op het plafond met een vijs.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm





DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

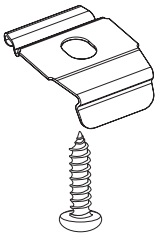

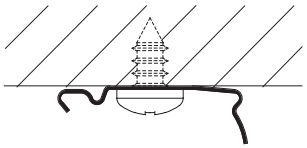

2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt).

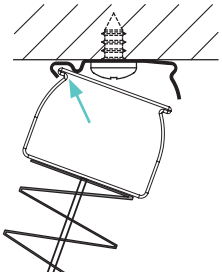

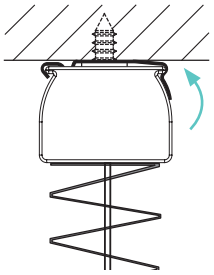

KLIK

Montage van de plissé aan de muur


1 Monteer de steun op de muur en maak de clip vast.



DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

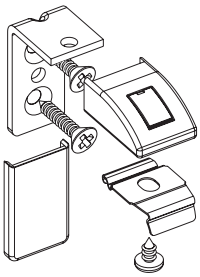





i Alternatieve montage



2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt).

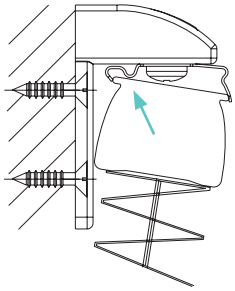

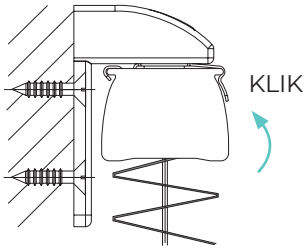

Montage van de plissé met glaslat steun


1 Monteer de glaslat steun met de sluitstrip en maak de clip vast aan de glaslat steun.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm





DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

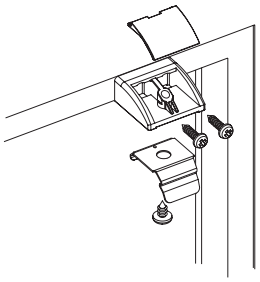

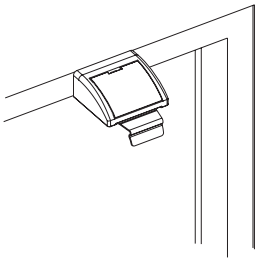


2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt).

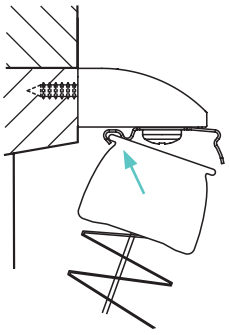

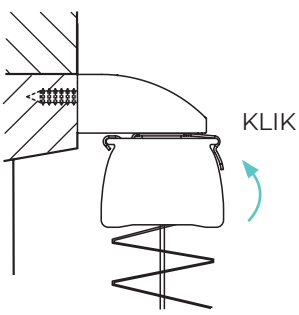


Montage van de plissé met klemsteun

1 Monteer de klemsteun en maak de clip vast.

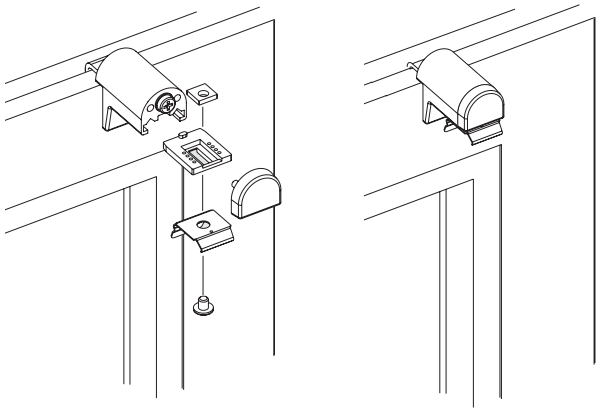


2 Plaats het profiel in de achterste hoek van de clip en duw de voorkant omhoog (tot het klikt)

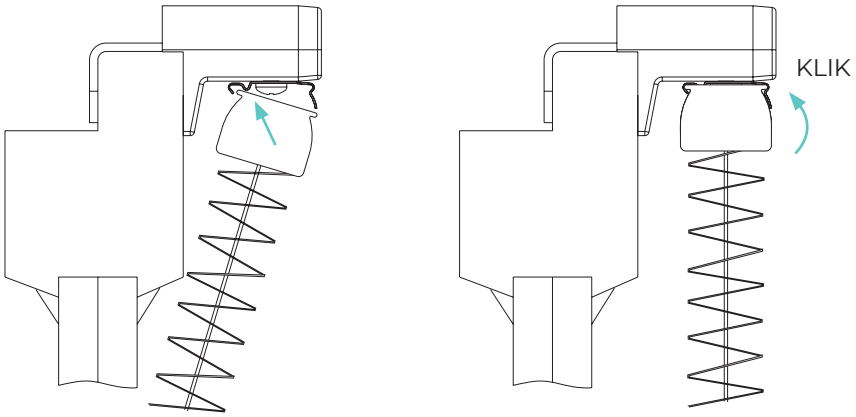


Montage van de spanvoetjes


1 Sluit de plissé en markeer de positie van het spanvoetje.

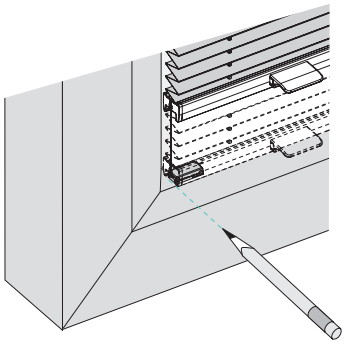

Je kan ook het bevestigings-sjabloon (groen) gebruiken om de positie te markeren. (zie apart instructieblad)

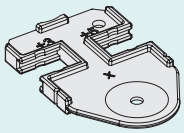


2 Schroef de spanvoethouders, muursteun, glaslat steun of klemsteun vast

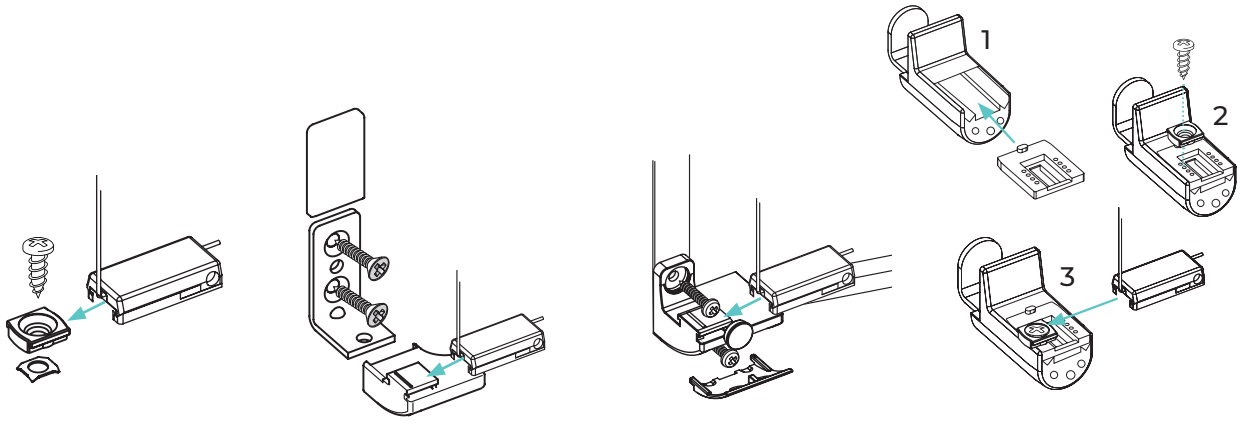


spanvoethouders **muursteun** **glaslat steun** **klemsteun**

3 Monteer de bedieningshandgrepen: schuif het handvat zijdelings.

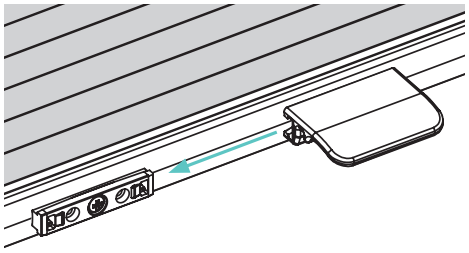


4 Klik het bedieningsprofiel over de spanvoetjes.

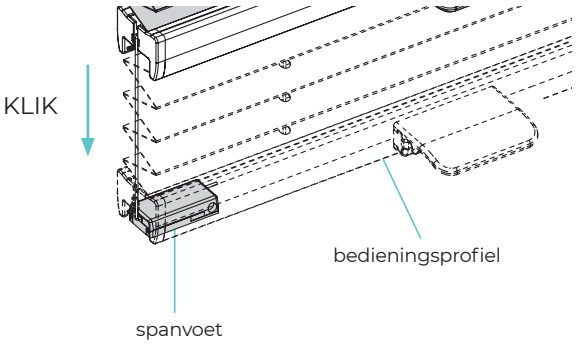

5 Controleer de spanning op de koorden door de plissé te bedienen. (Enkel van toepassing bij GS1)


a Stroeve bediening

- Los de spanning op de koorden
- Teken af op de koord (a) hoeveel spanning je wil lossen (c) om dit dan ook aan de andere kant identiek te doen.
- Voetje lossen door middel van inbussleutel 1.5 (b).
- Koord lossen tot aan de markering (c) op de koord. Daarna voetje terug vastmaken (b).

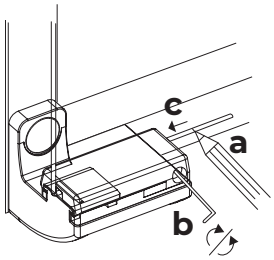


b Plissé zakt vanzelf

- Span de spanning op de koorden aan.
- Teken af op de koord (a) hoeveel spanning je wil toevoegen om dit dan ook aan de andere kant identiek te doen.
- Voetje lossen door middel van inbussleutel 1.5 (b).
- Koord aanspannen tot aan de markering (c) op de koord. Daarna voetje terug vastmaken.

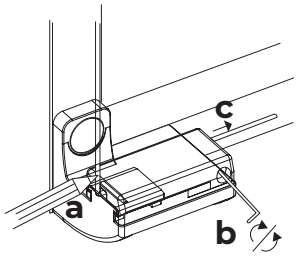

6 Knip de overtollige koordeindes af.

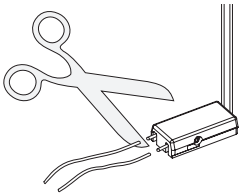

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.