
Mode d'emploi

GS1/GS3

DIAZ | SUNPROTECTION

Fixation des clips sur le profil

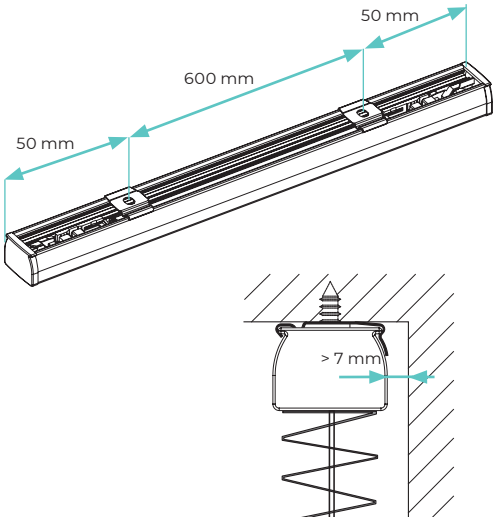

Fixer les clips à 50 mm respectivement de l'extrémité du boîtier, en respectant une distance max. de 600 mm entre les clips.

Il est recommandé de monté le clip avec l'aile vers l'avant (vers la pièce). Le clip peut seulement être monté avec l'aile vers la fenêtre ou la vitre quand la distance au profile est d'au moins 7 mm.

Pose du plissé au plafond


1 Fixer les clips au plafond avec une vis.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm





DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

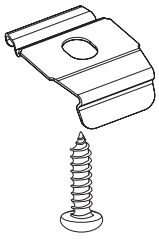

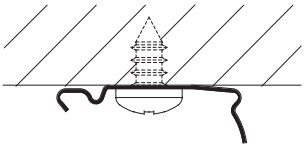

2 Emboîter le devant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

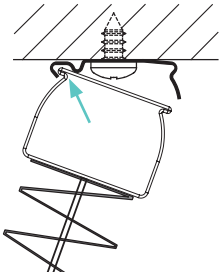

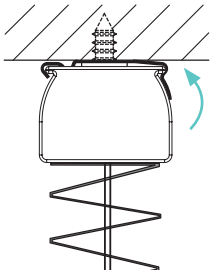

CLIC

Pose du plissé au mur


1 Monter le support sur le mur et fixer le clip.



DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

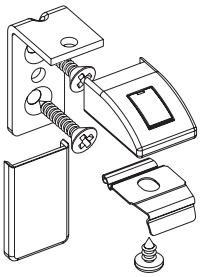





i Montage alternative



2 Emboîter le devant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

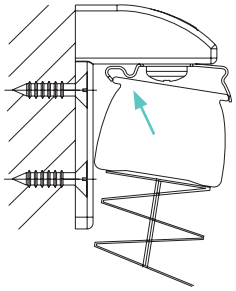

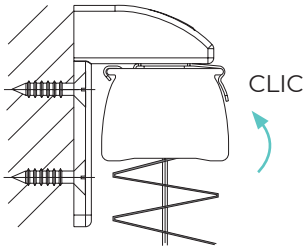

Pose du plissé avec support de lattes de vitrage


1 Installer le support de lattes de vitrage et fixer le clip.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm





DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

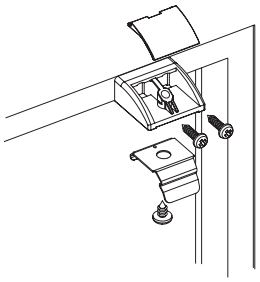

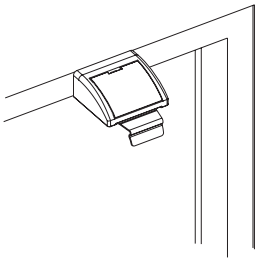


2 Emboîter le devant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

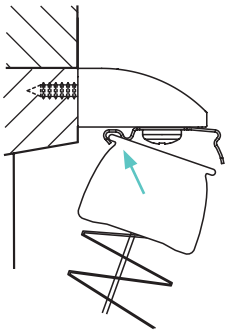

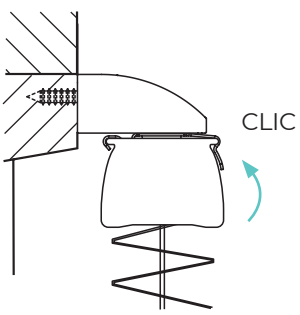


Pose du plissé avec support châssis

1 Installer le support châssis et fixer le clip.

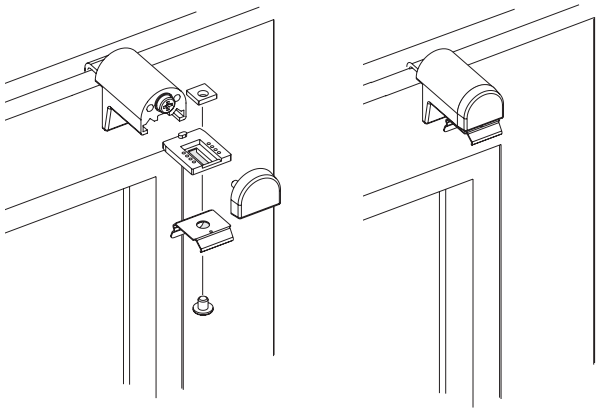


2 Emboîter le decant du rail dans les clips. Puis pousser l'arrière du rail dans les clips jusqu'au "clic".

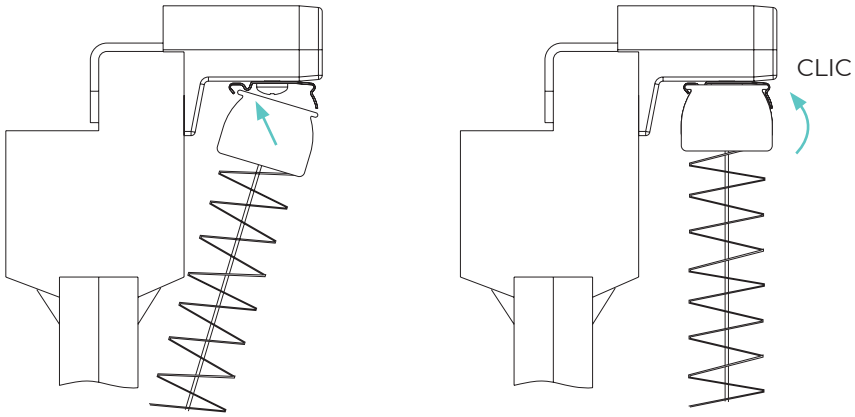


Pose des supports de cordes de tension


1 Baisser le store et indiquer la position de la fixation du support de cordes de tension.

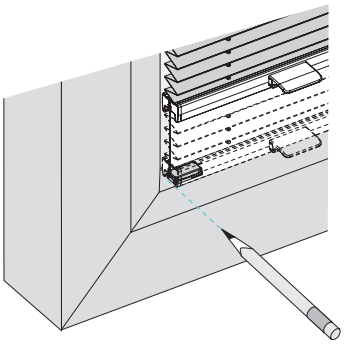


Monter les plaques de fixation utiliser l'aide du montage (vert), voir feuille séparée

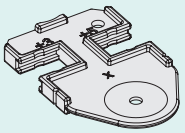


2 Fixer les plaques de fixation, supports muraux et les supports de lattes de vitrage.

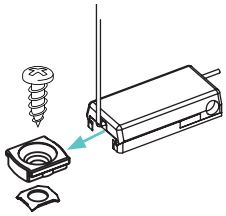


plaques de fixation

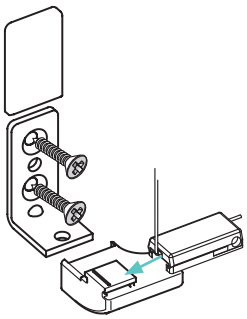

support mural

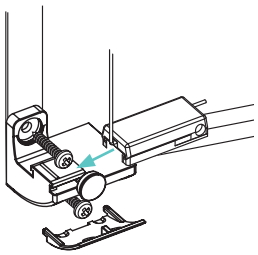


support de lattes de vitrage

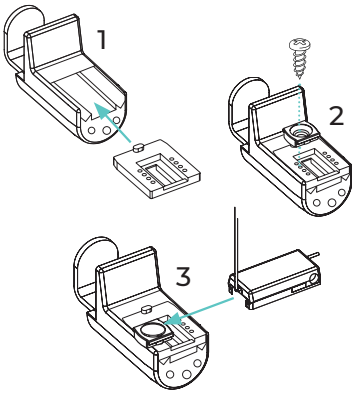


support châssis fenêtre

3 Installer les poignées: glisser la poignée latéralement.

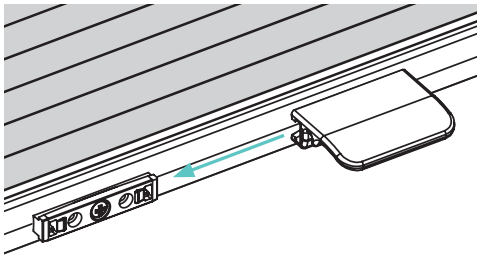

4 Bloquer le profil de manoeuvre sur le support de cordes de tension.


CLIC

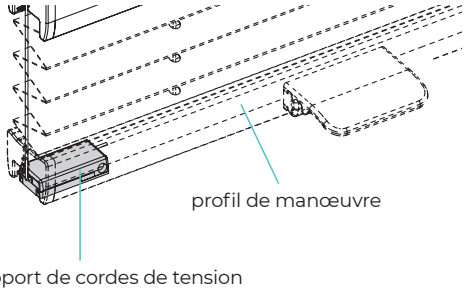

5 Contrôler la tension sur les cordes en manipulant le store. (Uniquement pour GS1)


a Manipulation dur

- Relâcher la tension sur les cordes.
- Marquer sur la corde le degré de tension que vous souhaitez relâcher, puis procéder de la même manière sur l'autre côté.
- Lâcher le pied en utilisant un clé hexagonale 1.5 (b).
- Desserrer la corde jusqu'à la marque (c) sur la corde. Serrer ensuite le pied en place (b).

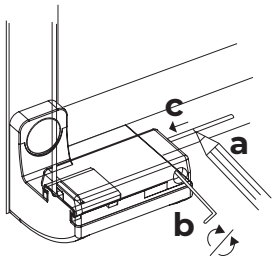


b Plissé descend tout seul

- Resserrer la tension sur les cordes
- Marquer sur la corde (a) le degré de tension que vous voulez ajouter, puis procéder de la même manière sur l'autre côté.
- Lâcher le pied en utilisant un clé hexagonale 1.5 (b).
- Serrer la corde jusqu'à la marque (c) sur la corde. Serrer ensuite le pied en place.

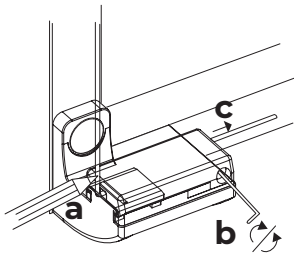

6 Couper les bouts des cordes excédentaires.

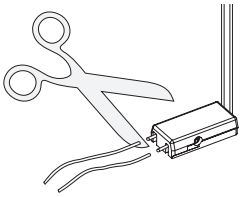

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.