
Mode d'emploi

GS2-P


DIAZ | SUNPROTECTION

Contenu

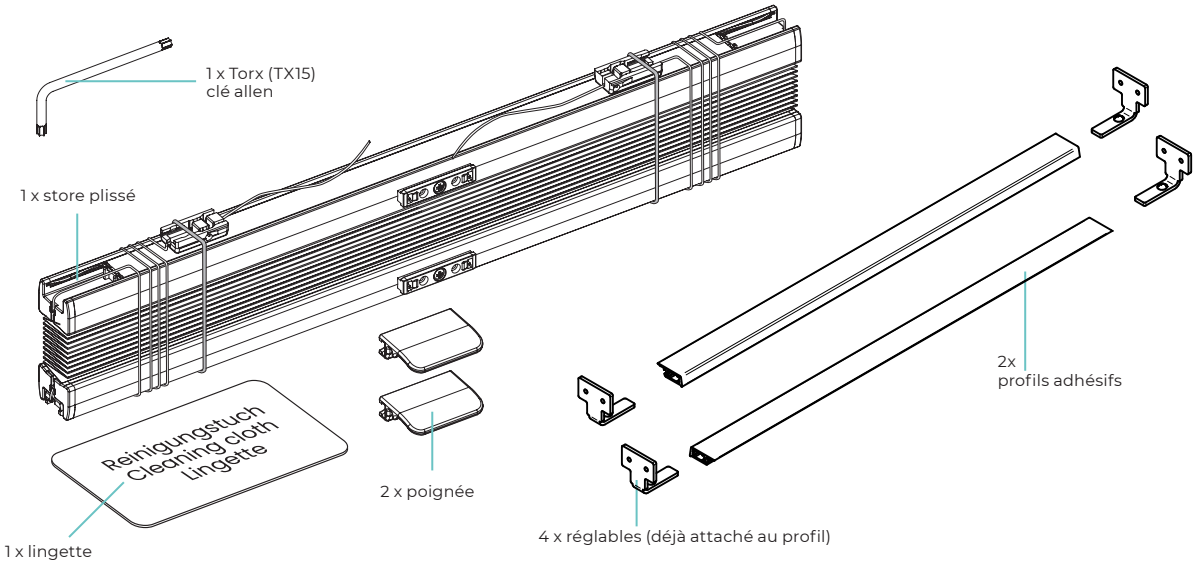


Préparation de la fenêtre

1 Dégraissez la fenêtre et le verre avec les **lingettes fournies***.
Après avoir dégraissé, il faut laisser sécher pendant 5 minutes.

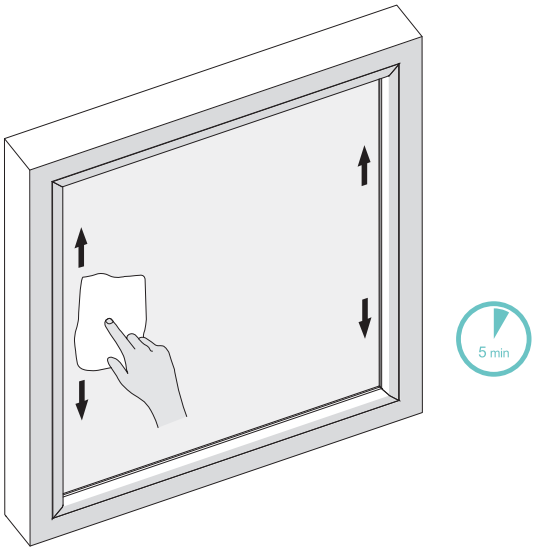

***** N'utilisez pas de détergent ou d'autres produits de nettoyage.


2 Retirer lentement le film de protection des profils adhésifs.

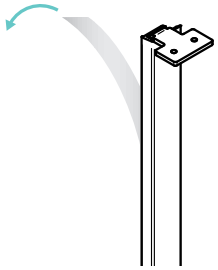

Ne pas toucher la surface adhésive.

3 Coller les profils adhésifs sur la vitre.


Poser d'abord les profils adhésifs sur la face de la parclose. **(A)** et pousser les parallelement avec la parclose vers la vitre. Appuyer pour bien fixer les profils adhésifs **(B)**!

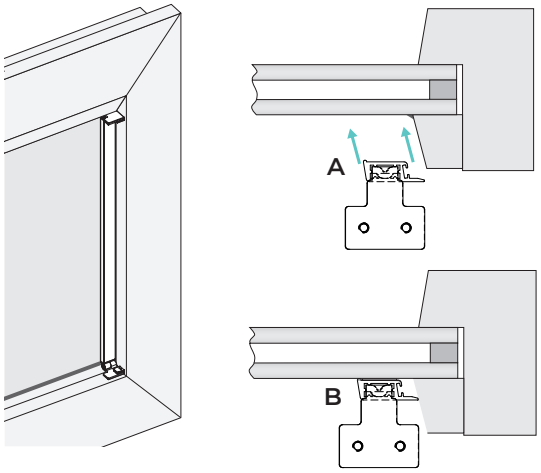


Il est indispensable que vous appuyiez suffisamment fort pour garantir un collage optimal et empêcher la formation de bulles d'air.


Pose du plissé

1 Enlever l'élastique. Dérouler la corde avec les cordes de tension en haut et enlever les cordes de tension en bas du profil.

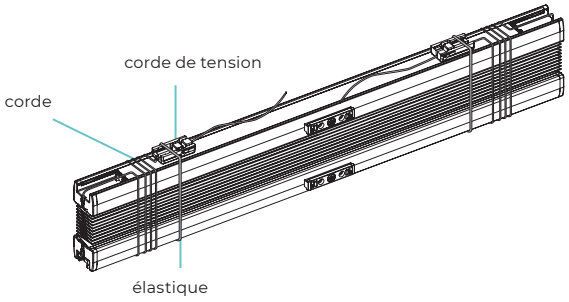


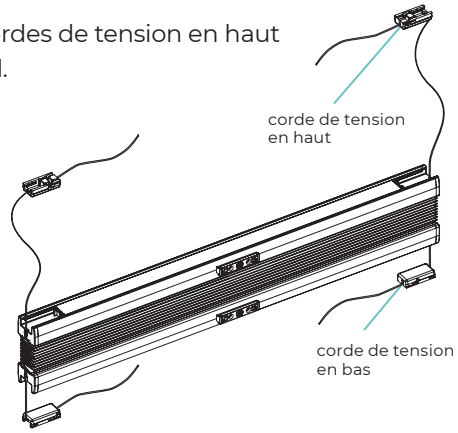


2 Glisser les cordes de tension sur les supports réglables.

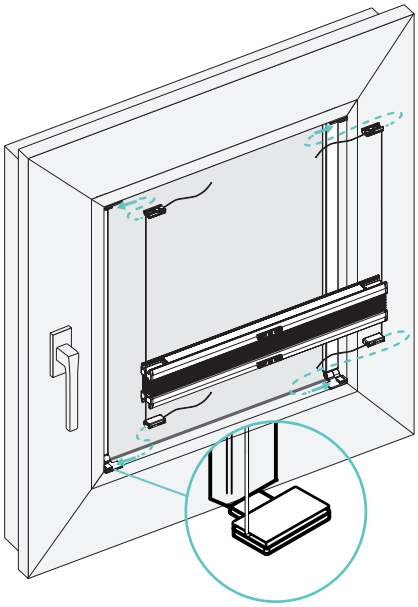

3 Installer les poignées: glisser-les latéralement.

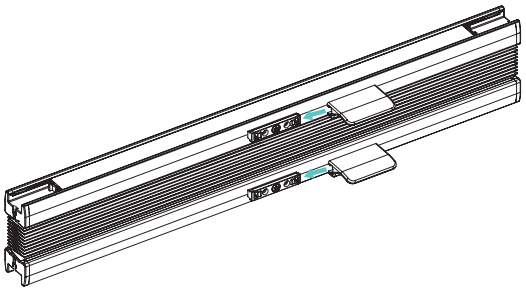


4 Contrôler le bon fonctionnement du store.
Pour manœuvrer le store, déplacer le profil à l'aide des poignées.

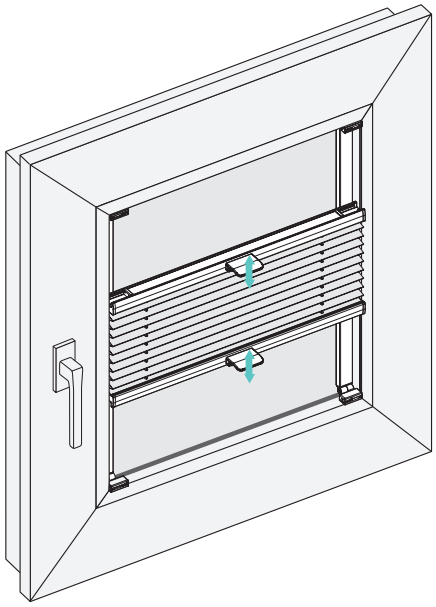

Le profil émet un clic lorsqu'il s'arrête sur le support de cordes de tension.

5 Couper les bouts des cordes excédentaires.

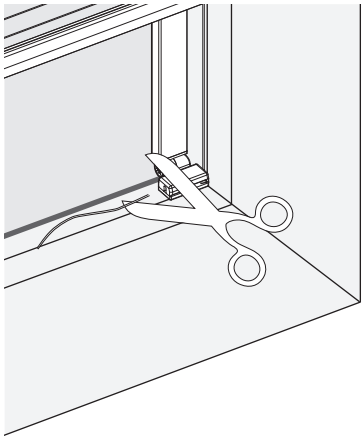

Le réglage de la tension des cordes doit être uniforme et peut uniquement être réalisé par un professionnel.

Vous ne pouvez pas commandé votre store durant 6 heures après le montage.
La colle devient plus collante pendant les 24 heures après montage.