
Handleiding

GS2-P


DIAZ | SUNPROTECTION

Inhoud

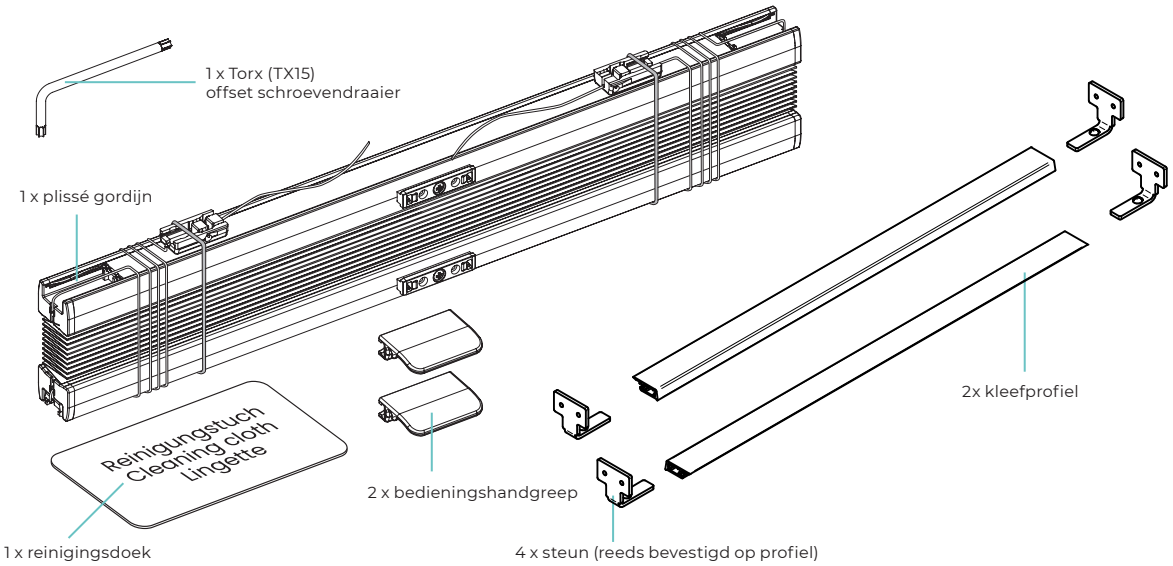


Het raam voorbereiden

1 Ontvet het venster en het glas met de **bijgeleverde doekjes***.
Oppervlak laten drogen na ontvetten (5 min)

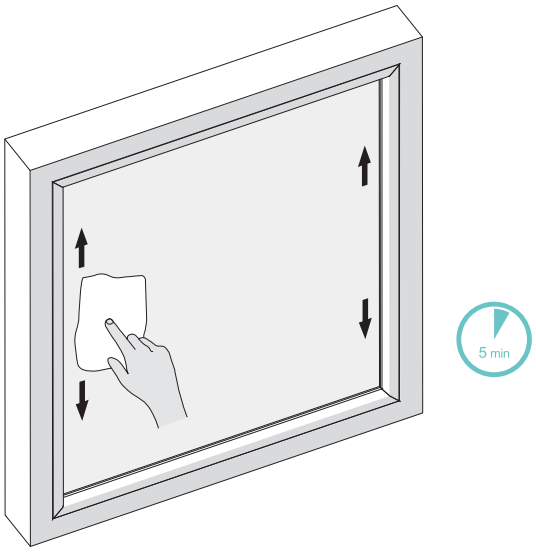

⚠ * Geen detergent of andere schoonmaakproducten gebruiken.


2 Trek traag de beschermende folie van de kleefprofielen

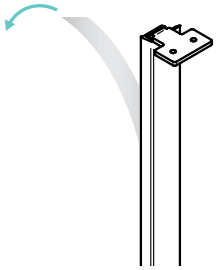

Raak de kleefbare oppervlakken niet aan!

3 Zet de kleefprofielen vast in het raamkozijn.


Plaats de kleefprofielen eerst op de voorkant van de glaslat **(A)** en duw ze dan parallel met de glaslat richting de glasplaat. Duw het kleefprofiel stevig op het glas **(B)**!

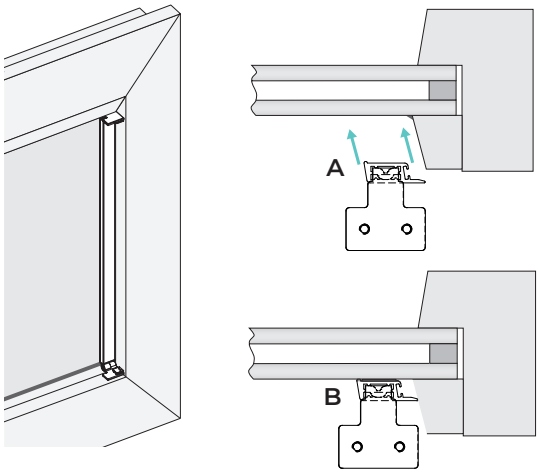


Deze contactdruk is essentieel om de best mogelijk lijmverbinding te bekomen, en het voorkomt de vorming van luchtbellen.


Montage van het plissé gordijn

1 Verwijder de elastiek. Wikkel de koord (met spanvoetjes bovenaan) af en maak de spanvoeten onderaan het profiel los.

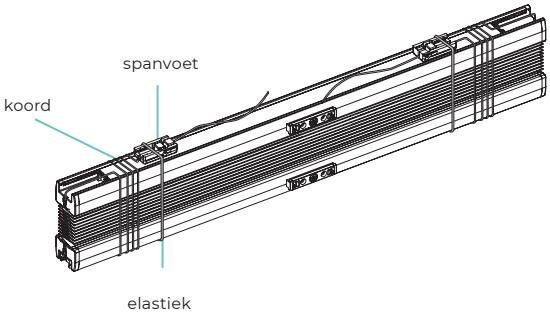


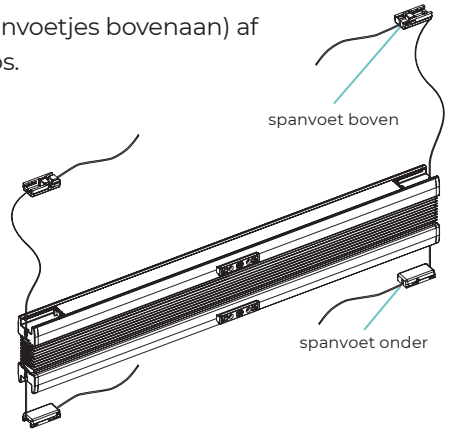


2 Schuif de spanvoetjes op de adapters.

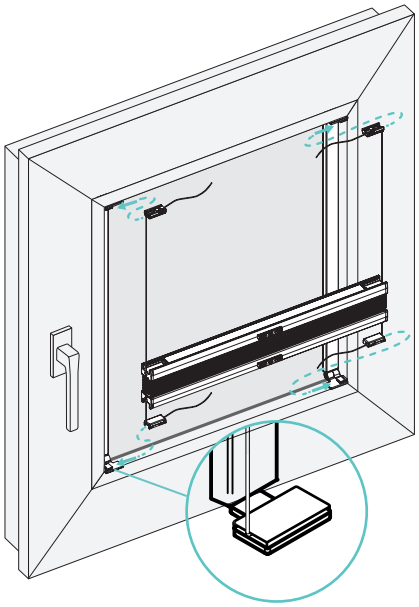

3 Monteer de bedieningshandgrepen: Schuif beide handvaten zijdelings.

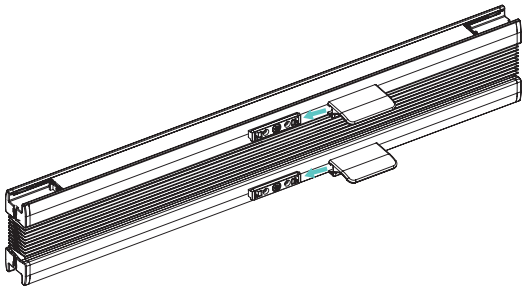


4 Controleer als de plissé werkt zoals voorgeschreven.
Je kunt hem bedienen door de handgrepen op de profielen te bewegen.

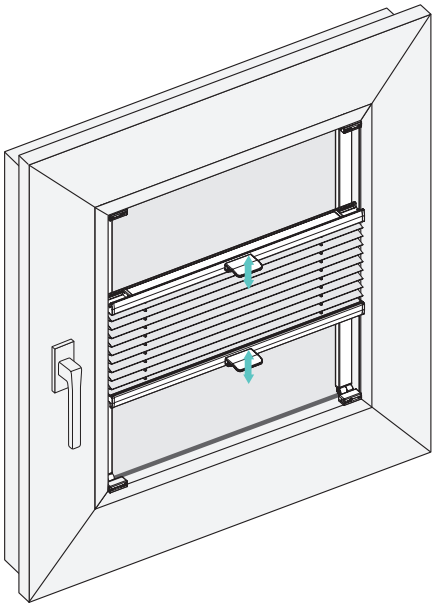

Wanneer het profiel en de spanvoet samenkomen, zul je een klik horen.

5 Knip de overtollige koordeindes af.

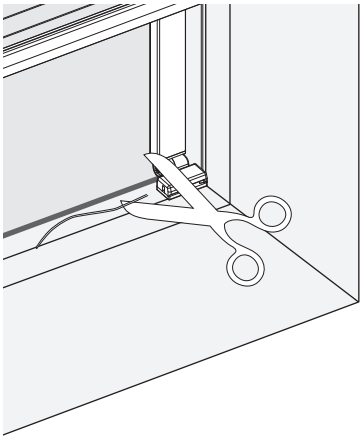

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.

Gelieve uw product niet te bedienen de eerste 6 uur na plaatsing.
De lijm in de neemt toe in kleefkracht de eerst 24 uur na plaatsing.