

Handleiding

GS2

DIAZ | SUNPROTECTION


Algemene informatie

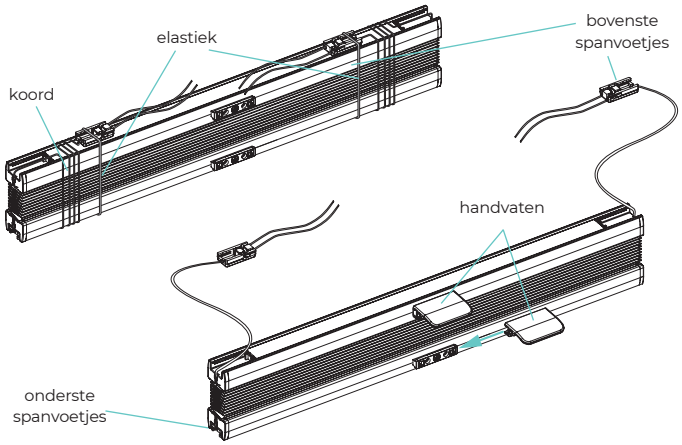

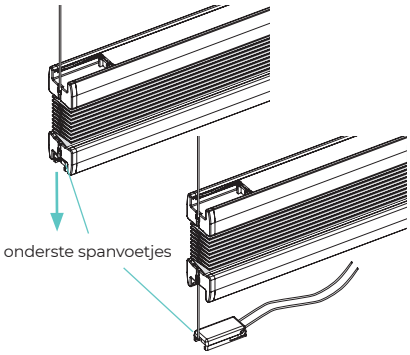


Montage van het plissé gordijn in de glaslat

1 Bepaal de positie van de spanvoetjes en markeer dit op het raamkozijn

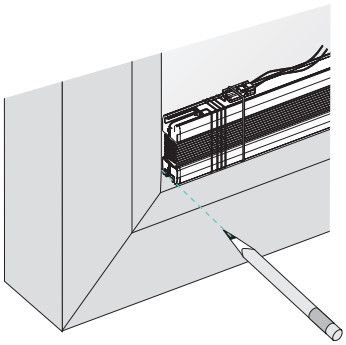

Je kan ook het bevestigingssjabloon (groen) gebruiken om de positie te markeren (zie apart instructieblad).

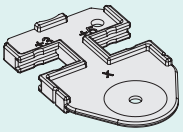

buitenste hoek van de plissé = bestelde breedte


2 Schroef de spanvoethouders vast op de gemarkeerde positie




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

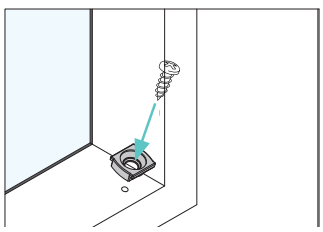


3 Duw de bovenste spanvoetjes over de spanvoethouders tot deze vastzitten.

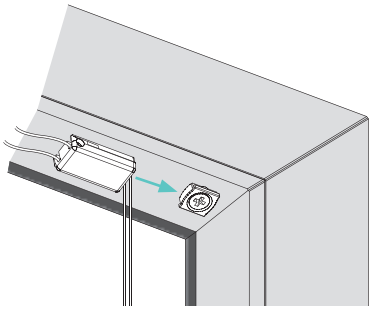

4 Duw de onderste spanvoetjes over de spanvoethouders tot deze vastzitten.

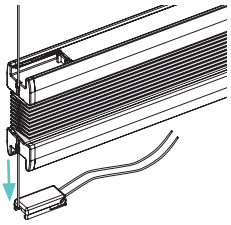

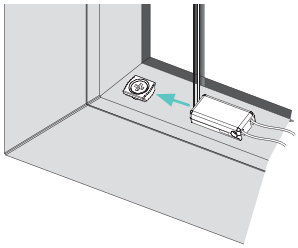

Montage van het plissé gordijn met muursteun


1 Plaats de bovenste steunen en duw de spanvoetjes erover.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

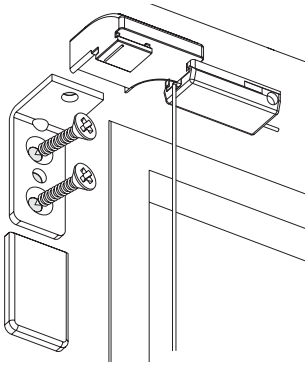

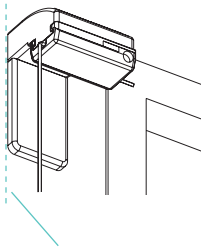

buitenzijde van de plissé

alternatieve montage

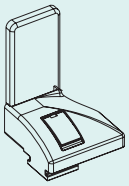


2 Plaats de onderste steunen en duw de spanvoetjes erover.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

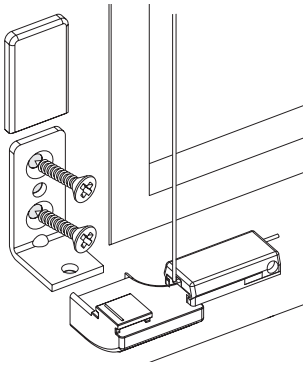

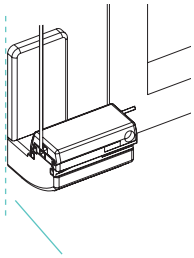

buitenzijde van de plissé

alternatieve montage

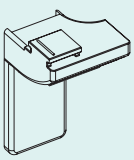

Montage van het plissé gordijn met glaslat steun


1 Monteer de glaslat steunen bovenaan met de sluitstrip en duw de spanvoetjes erover.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm



DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

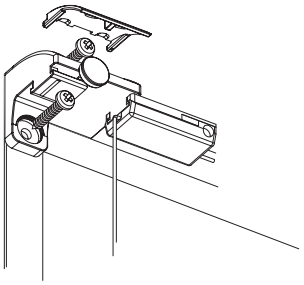

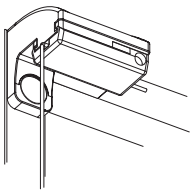


2 Monteer de glaslat steunen onderaan met de sluitstrip en duw de spanvoetjes erover.




DIN 7982 ø 3,9 x 13 mm




DIN 7981 ø 2,9 x 9,5 mm

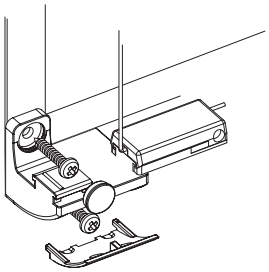

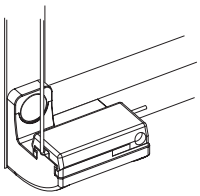


Montage met klemsteun

1 Monteer de klemsteunen bovenaan en duw de spanvoetjes erover.

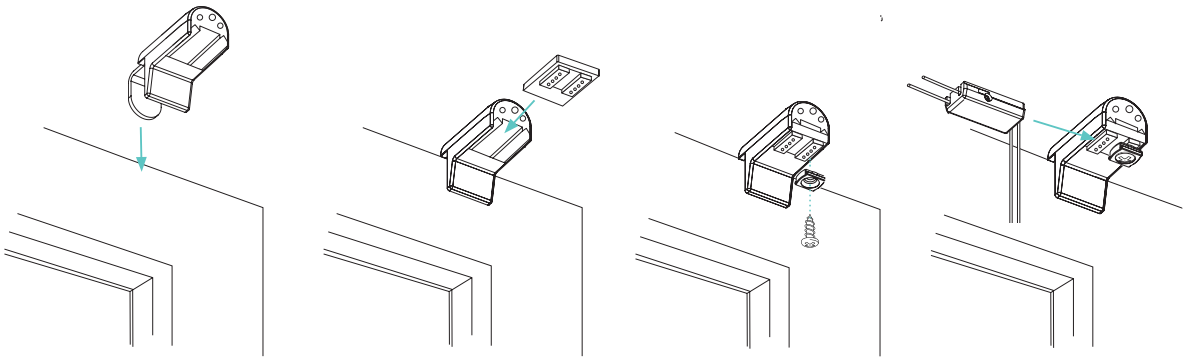


2 Monteer de klemsteunen onderaan en duw de spanvoetjes erover.

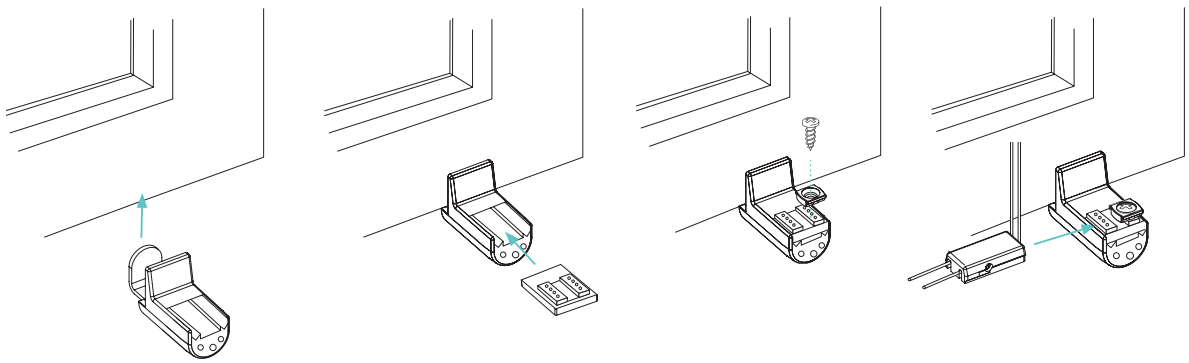


Afwerking van de plissé

1 Monteer de bedieningshangrepen:
Schuif beide handgrepen zijdelings.

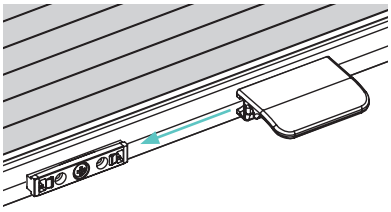


2 Klik het bedieningsprofiel over de spanvoetjes.

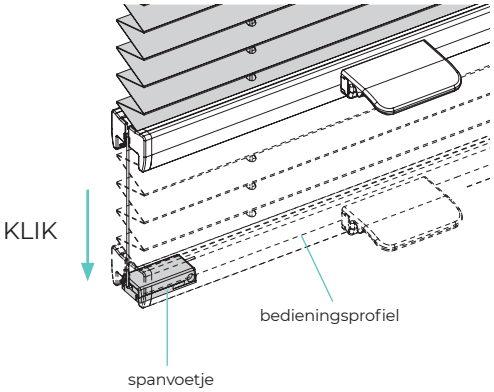

3 Controleer de spanning op de koorden door de plissé te bedienen.


a Stroeve bediening

- Los de spanning op de koorden
- Teken af op de koord (a) hoeveel spanning je wil lossen (c) om dit dan ook aan de andere kant identiek te doen.
- Voetje lossen door middel van inbussleutel 1.5 (b).
- Koord lossen tot aan de markering (c) op de koord. Daarna voetje terug vastmaken (b).

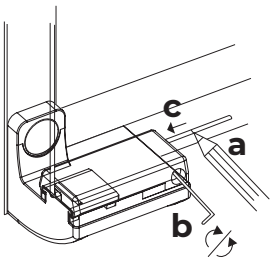


b Plissé zakt vanzelf

- Span de spanning op de koorden aan.
- Teken af op de koord (a) hoeveel spanning je wil toevoegen om dit dan ook aan de andere kant identiek te doen.
- Voetje lossen door middel van inbussleutel 1.5 (b).
- Koord aanspannen tot aan de markering (c) op de koord. Daarna voetje terug vastmaken.

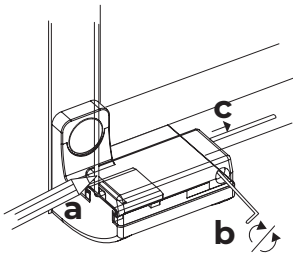

4 Knip de overtollige koordeindes af.

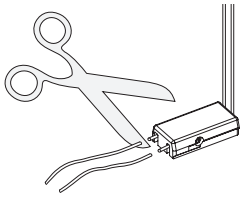

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.