
# Handleiding

GS2 met speciale klemsteun

DIAZ | SUNPROTECTION


## Inhoud

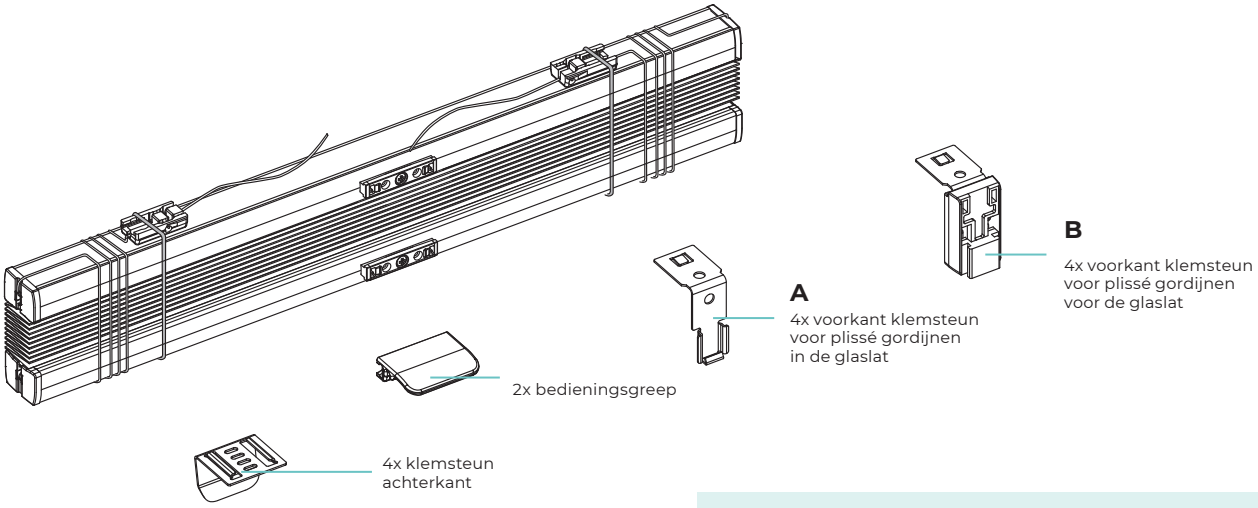


Afhankelijk van montage in de glaslat **(A)** of voor de glaslat **(B)**, ontvang je een verschillende voorkant voor de klemsteun.


## Montage van het plissé gordijn.

**1** Monteer de bedieningshandgrepen: Schuif beide handvaten zijdelings.

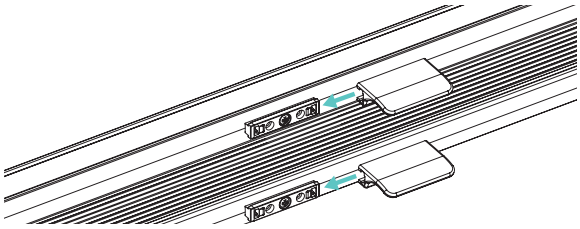


**2** Bepaal de positie van de klemsteun en duid deze aan op het raamkozijn.

**in de glaslat**

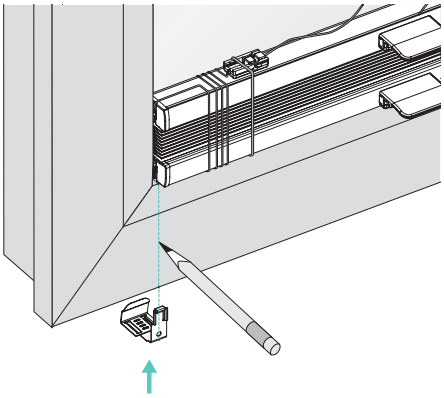

**voor de glaslat**

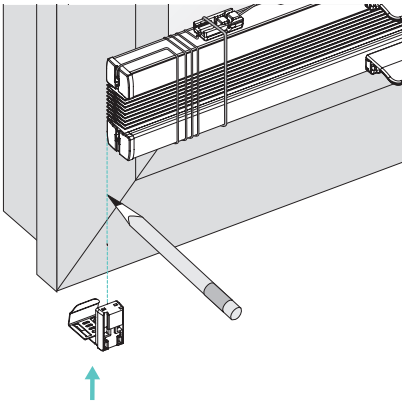


Buitenhoek van de plissé = midden van de klemsteun


De positie kan eenvoudig bepaald worden door de plisse op het venster te houden en de buitenhoek van de plissé aan te duiden.

**3** Plaats de klemsteun op de gemarkeerde plaats op het raamkozijn en duw samen tot het klikt.

**in de glaslat**

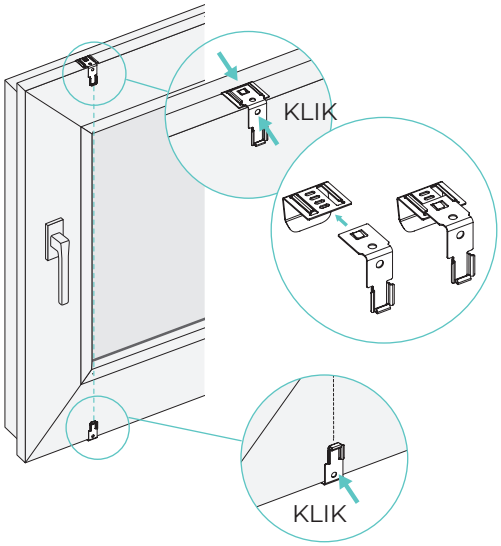



**voor de glaslat**

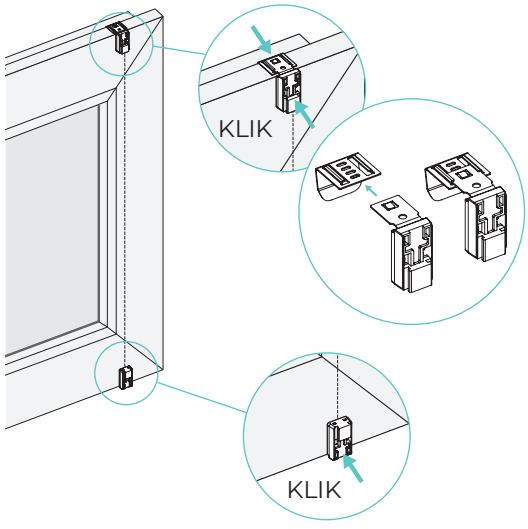



Eenmaal de 2 delen van de klemsteun zijn samen geklikt kunnen deze niet meer losgemaakt worden.

**4** Verwijder de elastiek en wikkel de koord af, incl. de spanvoetjes.

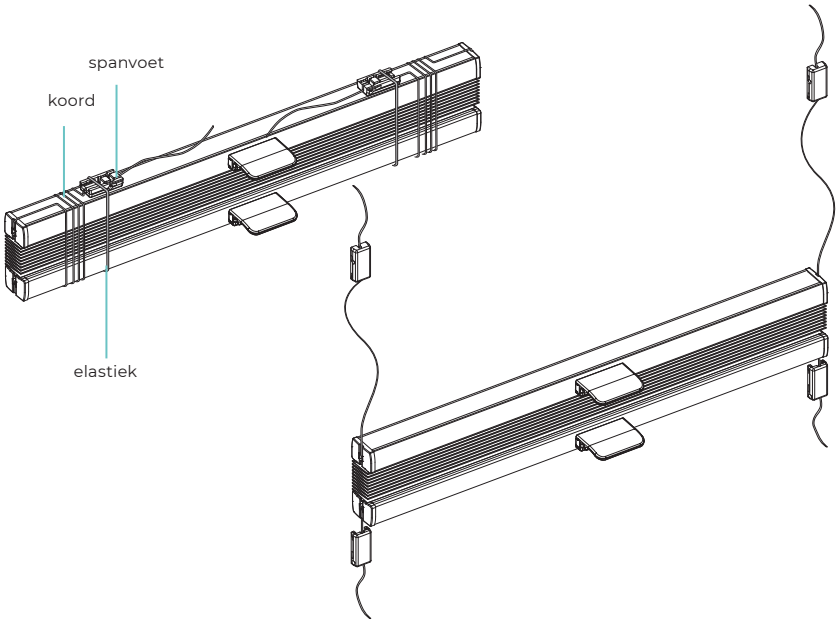



**5** Schuif de spanvoetjes op de klemsteunen.

**in de glaslat**

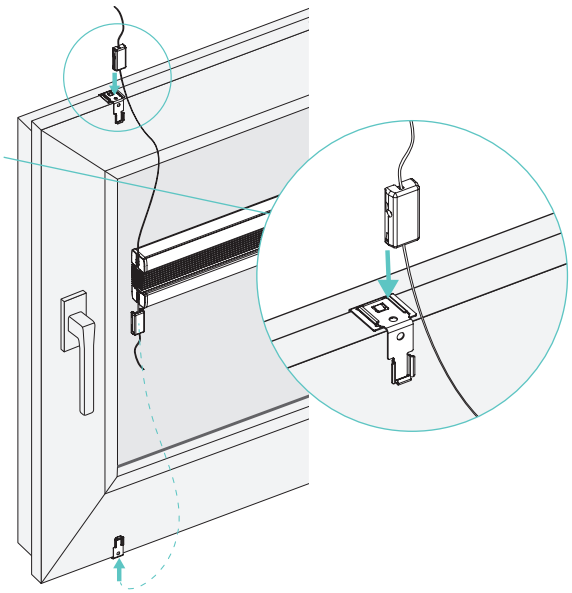


**voor de glaslat**

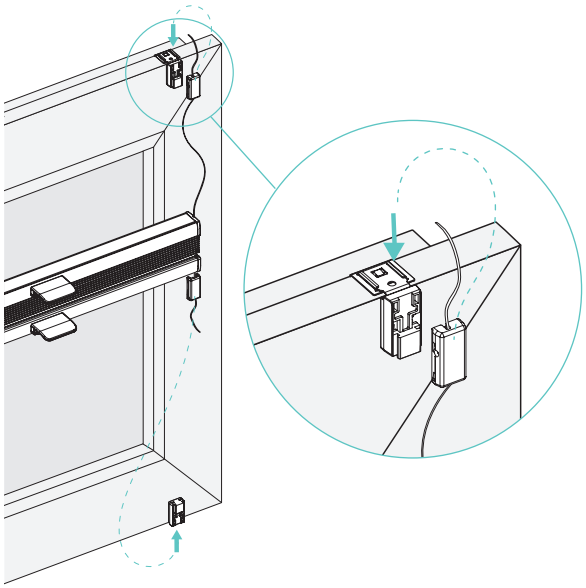


**6** Controleer als de plissé werkt zoals voorgeschreven.
Je kunt hem bedienen door de handgrepen op de profielen te bewegen.


**in de glaslat**

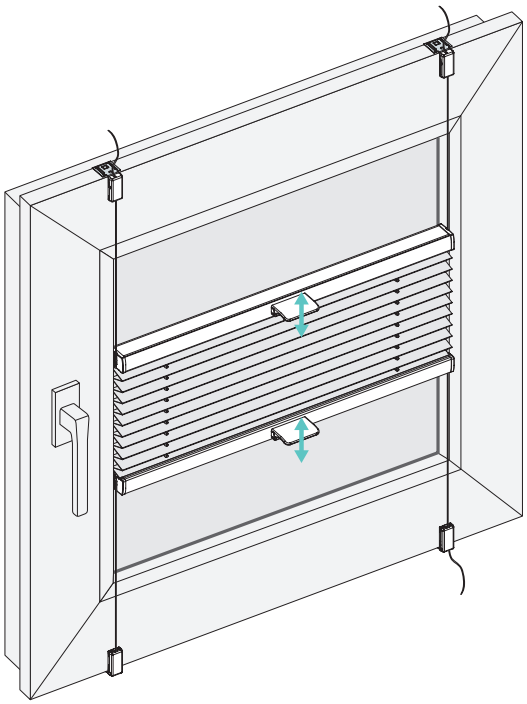

**voor de glaslat**

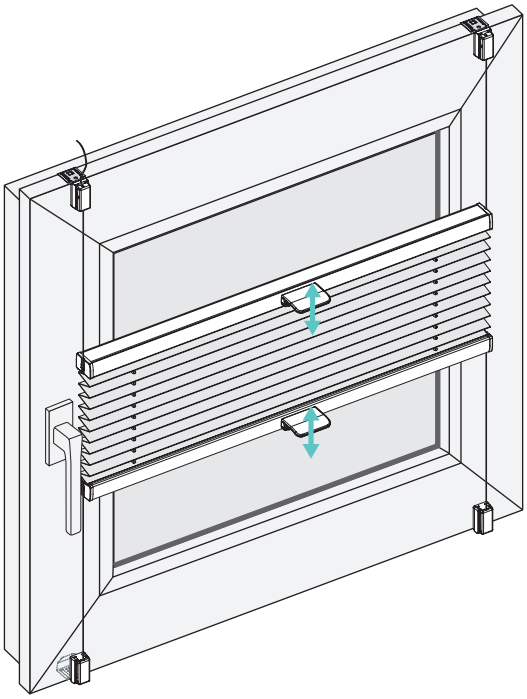

**7** Knip de overtollige koordeindes af.

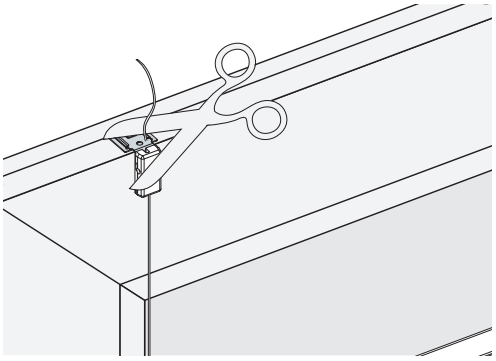

Aanpassing van de koordspanning moet uniform zijn en mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.