
Handleiding

PK1/PK2/PK3/PK2-E/PK3-E

DIAZ | SUNPROTECTION


Inhoud

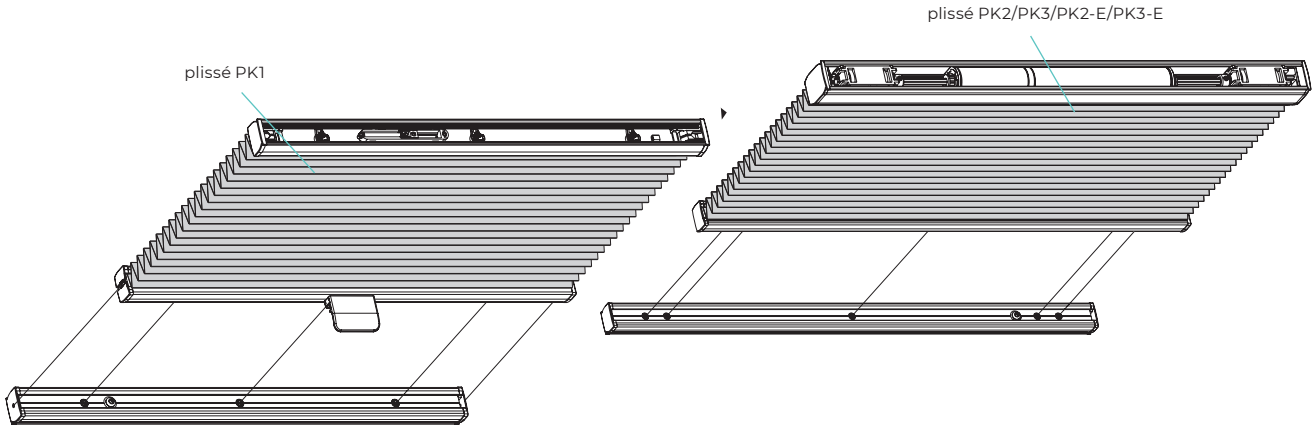


Plaatsing van de clips op het profiel

Zorg ervoor dat de afstand tussen de clip en de uiteindes van de plissé steeds 50 of 65 mm is.

onderprofiel PK1 - PK2 - PK3 - PK2-E - PK3-E
+ bovenprofiel PK1

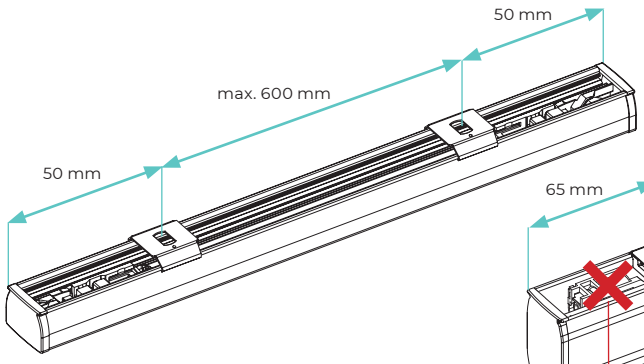


bovenprofiel PK2 - PK3 - PK2-E - PK3-E

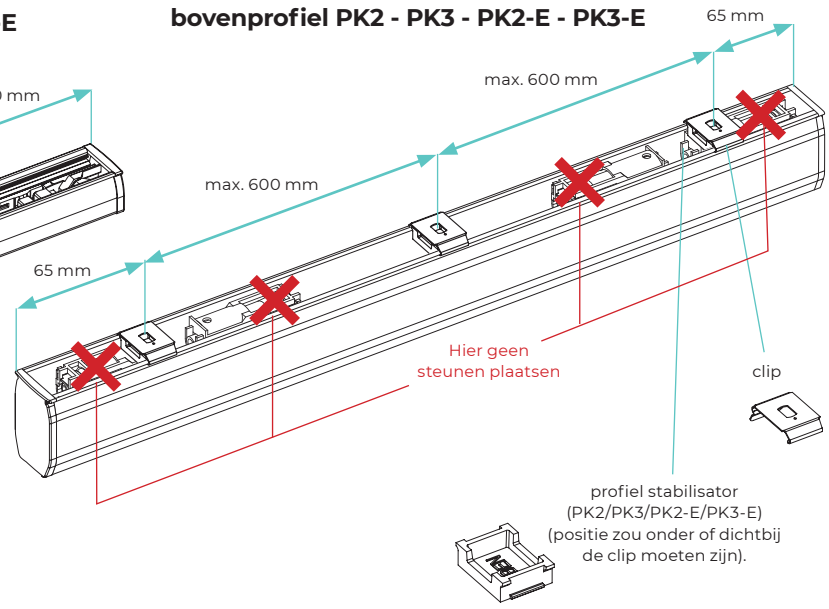


⚠ Let op ! Er mogen nooit steunen bovenop de katrollen staan.


Plaatsing van de plissé

1 Monteer de clips met een schroef.

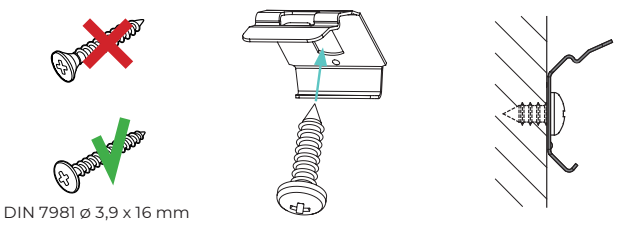


2 Plaats het profiel in de onderhoek van de clip en duw het naar boven (tot het klikt).

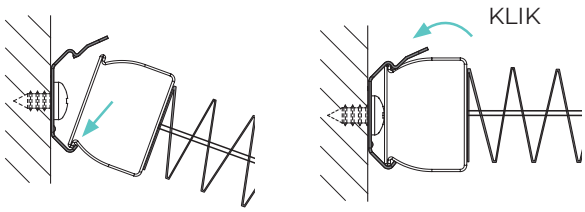

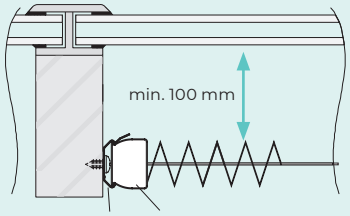


Zorg ervoor dat er een ruimte van minstens 100 mm tussen de plissé en het glasoppervlak is om voldoende isolatie te verzekeren. Bovendien moet rekening worden gehouden met ventilatieopeningen. Indien de luchtcirculatie onvoldoende is, kan dit leiden tot warmteophoping en vorming van condensatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de stof veroorzaakt door druipwater of uitwerpselen van insecten.

Alternatieve montage:
Montage van de plissé met montageprofiel.
Zie de afzonderlijke handleiding voor de montage van het montageprofiel.

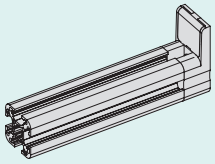

Aanspannen van de kabel

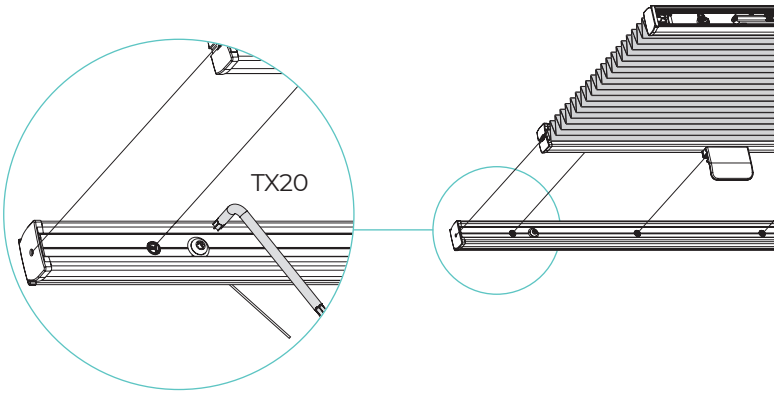

1 Houd het uiteinde van de draad vast met de hand of met een tang.

2 Los de schroef (TX20) lichtjes (draai tegen de klok).

3 Span de kabel aan (met de hand of met een tang).


4 Maak de schroef vast (draai kloksgewijs).

5 Knip de overtollige kabel af.

Voor plissé's met meer dan 1 kabel, herhaal stap 1 tot 4. Doe dit vooraleer stap 5 te doen.


Bediening PK1

Het PK1 systeem wordt bediend door het bewegen van de handgreep.
De bedieningsstang kan eventueel gebruikt worden.

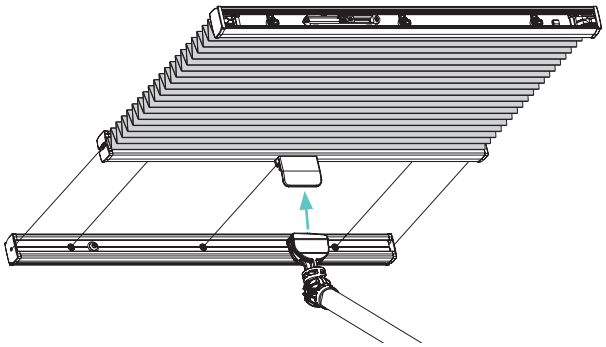

Bediening PK2-PK3

Het PK2 en PK3 systeem wordt bediend door het draaien van de stang.
Bevestig de stang aan de tandwielkast.

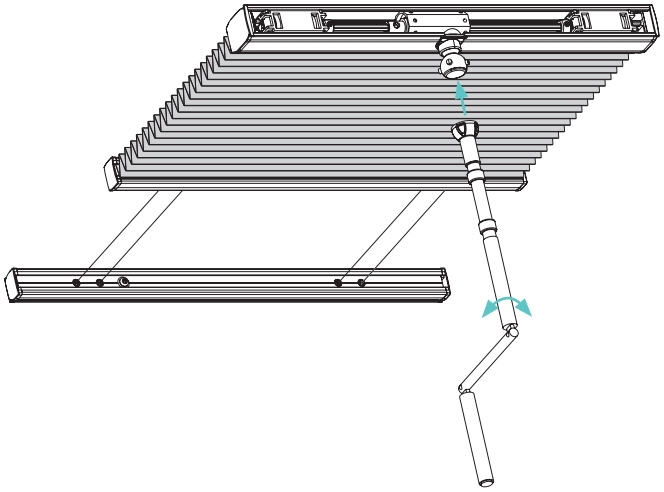

Bediening PK2-E - PK3-E

Het PK2-E en PK3-E systeem is een gemotoriseerd systeem.
Consulteer de installatie handleiding voor elektrische systemen voor een correcte montage.

