

Mode d'emploi

VH4 XL

DIAZ | SUNPROTECTION


Contenu

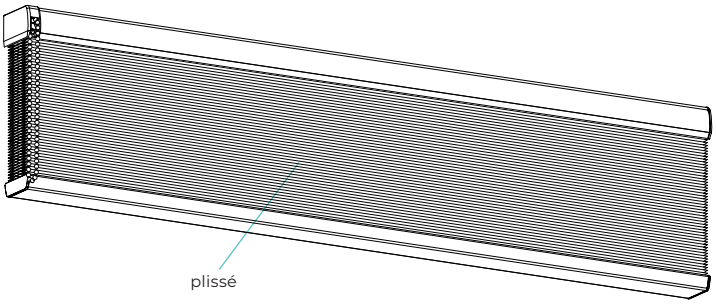

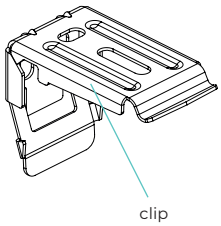


Pose du plissé

1 Fixer les clips à max. 75 mm respectivement de l'extrémité du boîtier, en respectant une distance max. de 750 mm entre les clips.

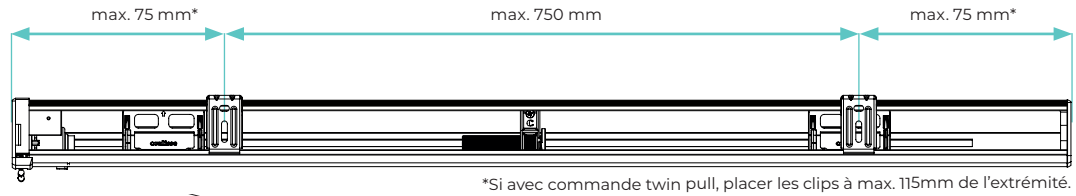

*Si avec commande twin pull, placer les clips à max. 115mm de l'extrémité.

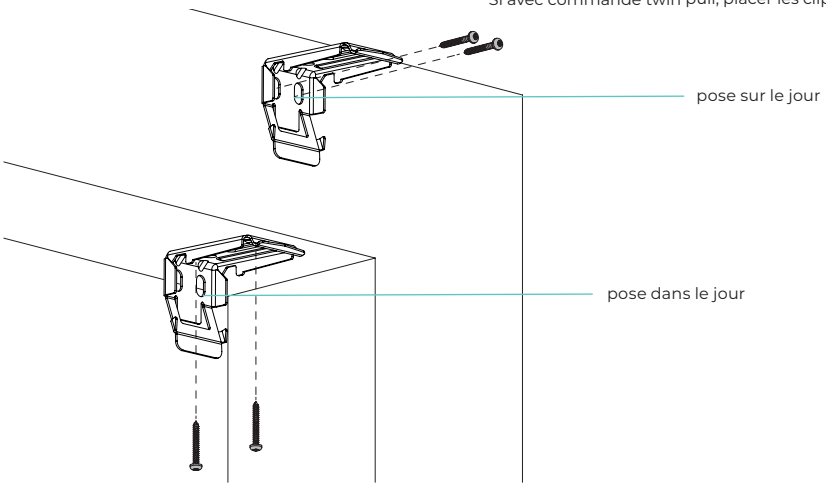

2 Emboîter l'arrière du rail dans les clips. Puis pousser le devant du rail dans les clips jusqu'au "clic".

