

Handleiding

VH4 XL

DIAZ | SUNPROTECTION


Inhoud

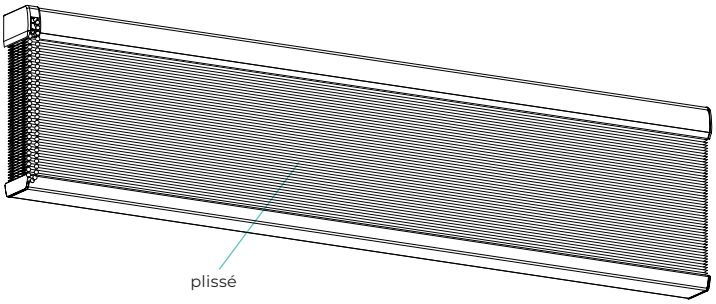

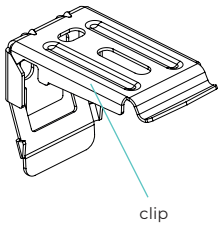


Montage van de plissé

1 Plaats de clips op max. 75 mm van de uiteindes van het bovenprofiel en met een tussenafstand van max. 750 mm.

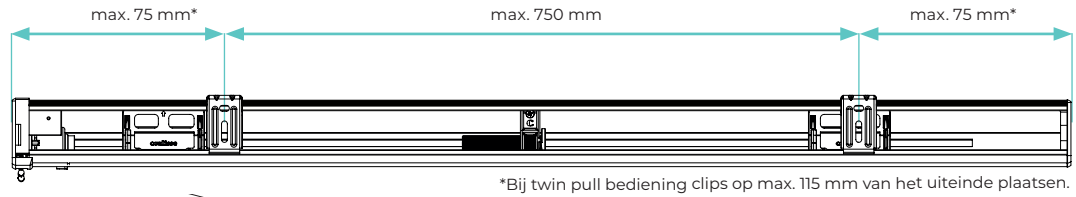

*Bij twin pull bediening clips op max. 115 mm van het uiteinde plaatsen.

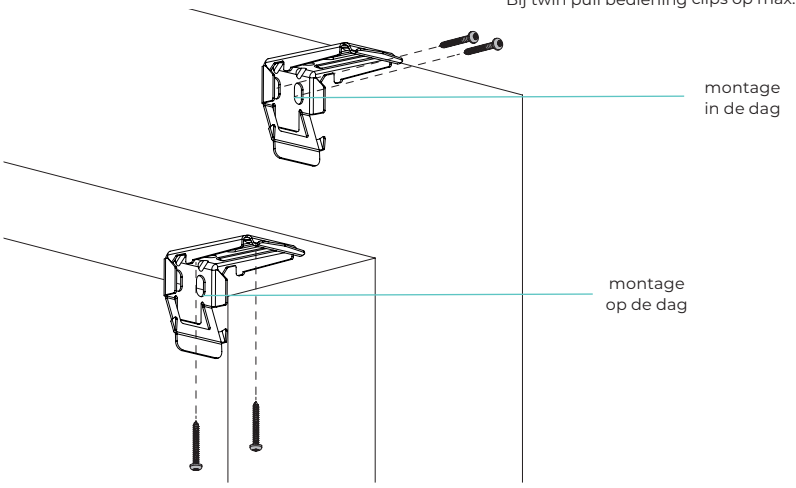

2 Plaats het profiel in de voorste hoek van de clip en duw de achterkant omhoog (tot het klikt).

