
Handleiding

Opmeten van de Clickfix

DIAZ | SUNPROTECTION

Scan code voor videohandleiding

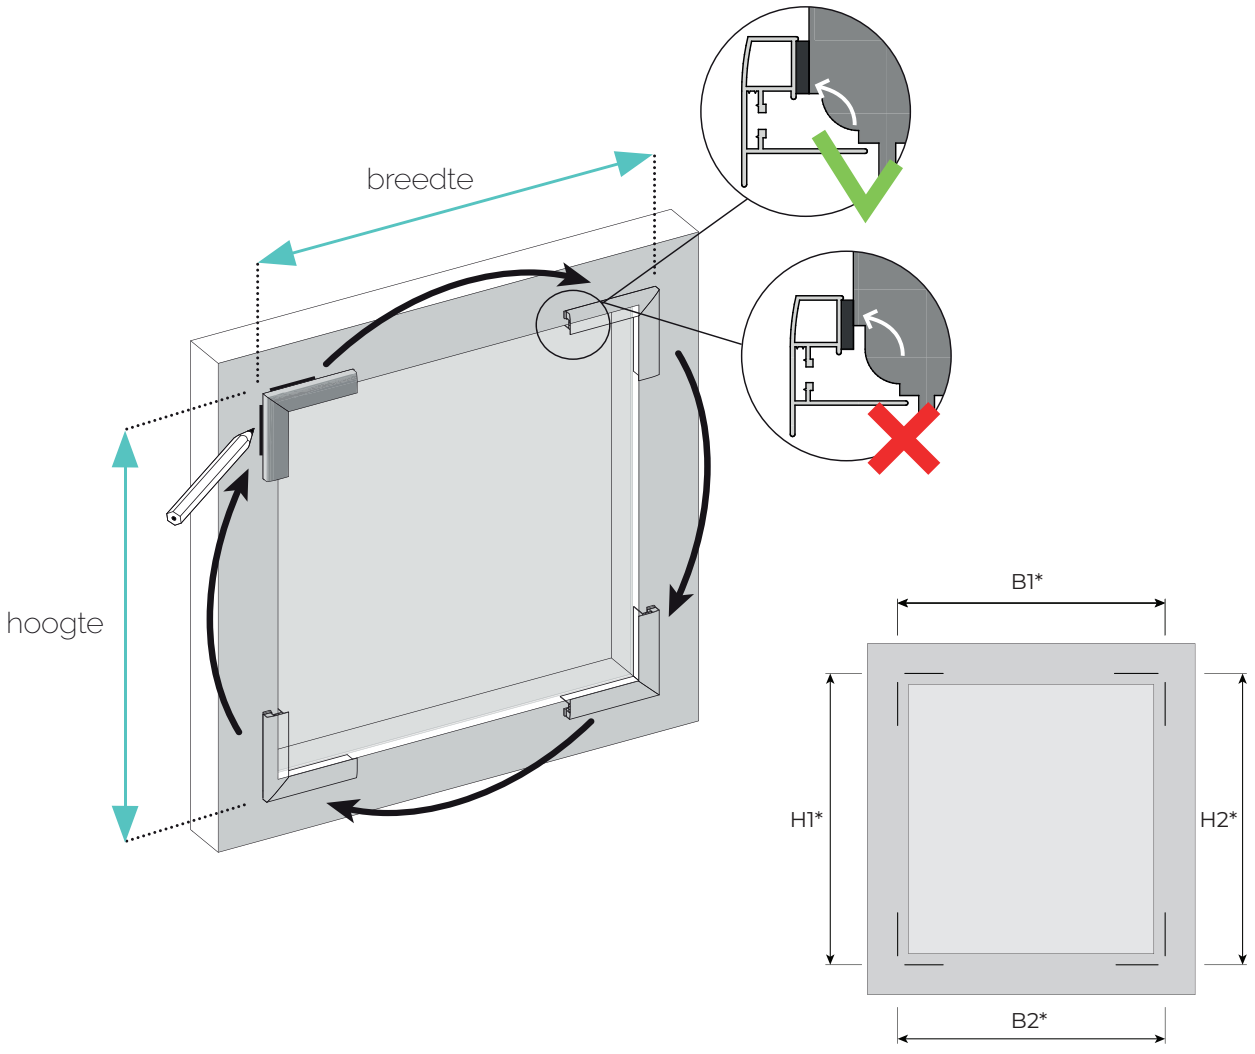

1 Gebruik onze opmeet tool om een raam op te meten voor een Clickfix.
Zorg er hierbij voor dat de magnetische tape het raamkader volledig raakt.
Is dit niet het geval, dan is het raam niet geschikt voor de Clickfix.

2 Deze maten bestelt u als afgewerkte maten. Let op: wij doen zelf een aftrek van 5 mm in breedte en hoogte voor de productie van het montagekader. U dient dus géén aftrek meer te doen van de maten die u hebt opgemeten met de opmeet tool.