
DIAZ | SUNPROTECTION

Mode d'emploi

Prendre les mesures Clickfix

Scannez ce code pour le manuel vidéo

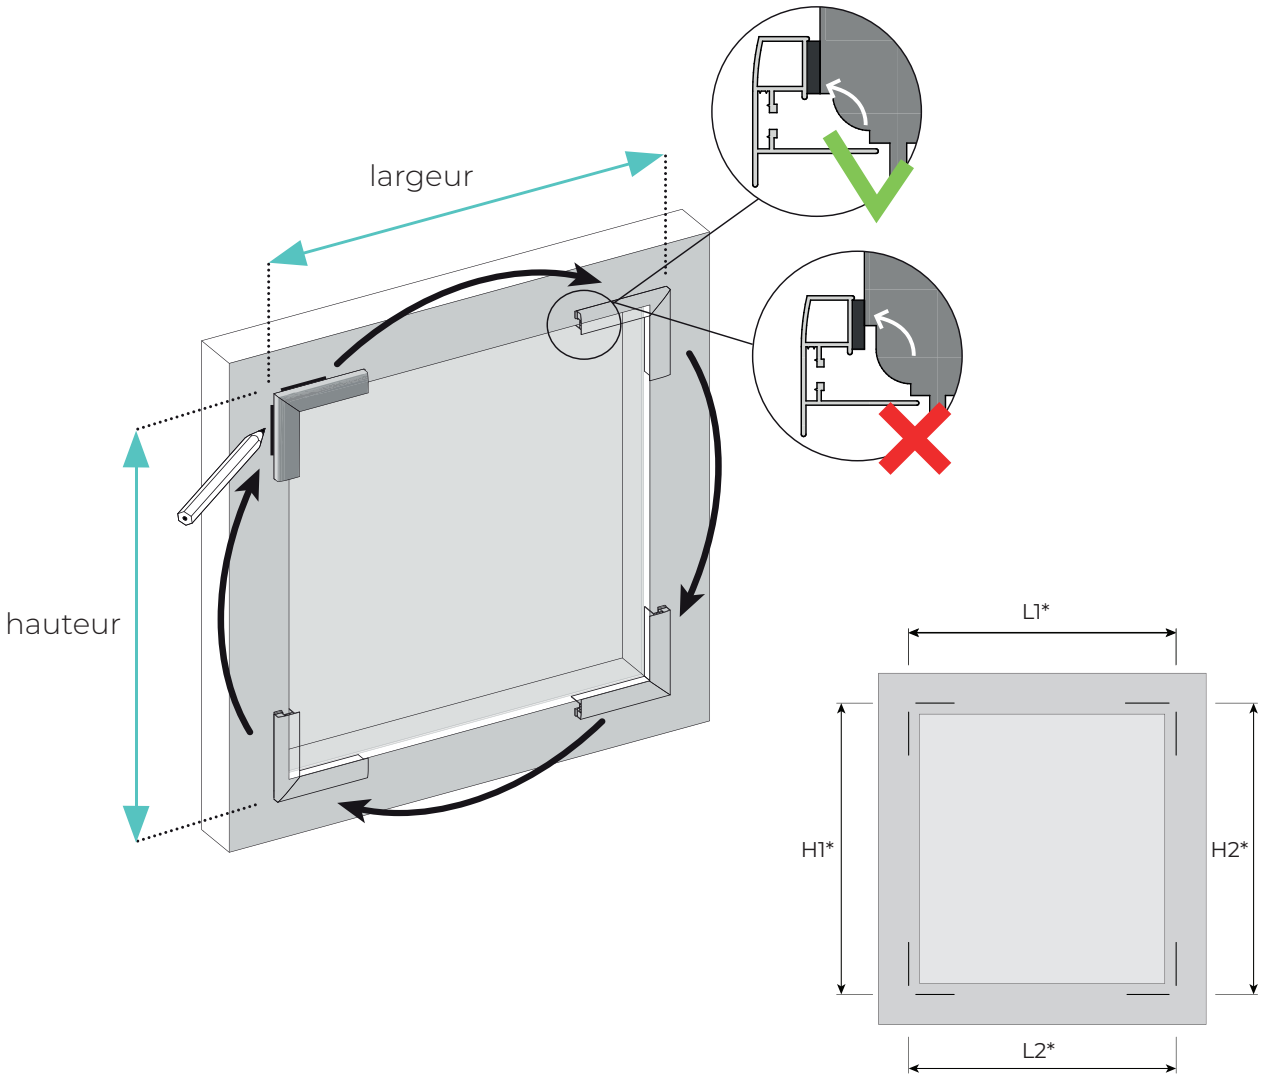

1 Utilisez notre outil de mesurage pour mesurer une fenêtre pour un Clickfix.
Assurez-vous que la bande magnétique touche le cadre de la fenêtre complètement.
Si ce n'est pas le cas, la fenêtre n'est pas conçue pour le Clickfix.

2 Mettez l'outil dans les 4 coins et marquez les extérieurs.
Mesurez maintenant la fenêtre de ligne à ligne.
Vous commandez ces mesures comme mesures finies.

Attention : nous déduisons 5 mm en largeur et en hauteur pour la production du cadre de montage, donc ne faites aucune déduction des mesures que vous avez pris.