Mode d'emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Installation Clickfix

Ce manuel contient uniquement des informations sur l'installation du cadre de montage.
Pour les instructions d'installation du store plissé ou vénitien, veuillez vous référer aux manuels respectifs.

Préparer la fenêtre


1 Il est primordial de dégraisser d'abord la surface avec l**es lingettes livrées**.
Après avoir dégraissé, il faut laisser sécher pendant 5 minutes.

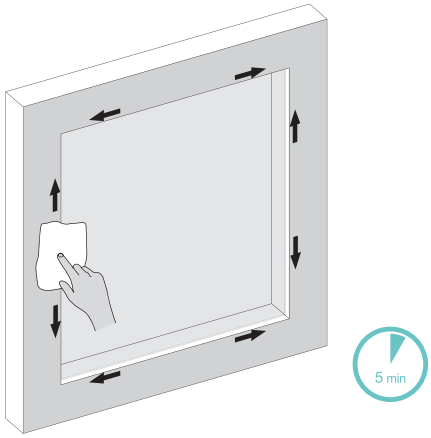


***** Pour dégraisser, vous pouvez également utiliser de l'isopropanol. N'utilisez pas de détergent ni de dégraissant commercial.

Après le dégraissage et l'application du primer, ne pas toucher la surface, car cela réduit l'adhérence.

2 Maintenant il faut appliquer le primer sur la surface sur laquelle vous allez fixer le cadre de montage.
Le primer contient une capsule qu'il faut casser en pressant au niveau du cercle noir.
Ensuite, le primer peut être appliqué sur la surface. Laissez maintenant sécher pendant 5 minutes.

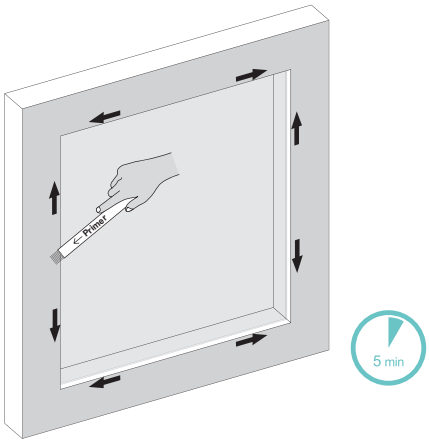


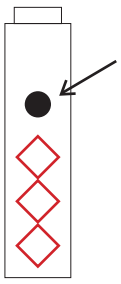

Appuyer sur la boule noire sur la capsule avant d'appliquer le primer.


Préparation du Clickfix

1 Assurez-vous que la bande magnétique en haut s'accroche à la bande déjà collée avec le film de protection tourné vers le haut. Ne retirez PAS la feuille de protection - de la bande magnétique en haut !

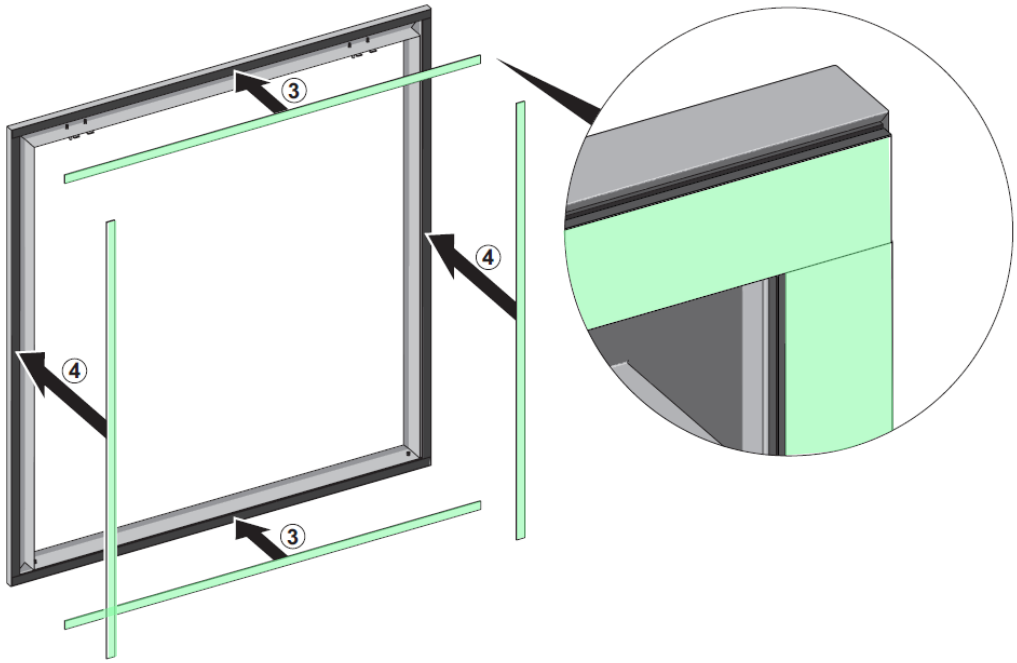


Préparation de l'installation

1 Posez d'abord votre cadre de montage sur la fenêtre avant de retirer le film de protection.

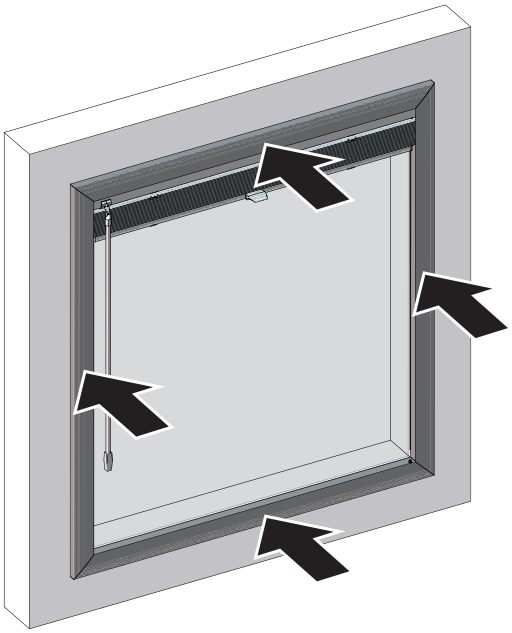


Installez le Clickfix


1 Retirez la feuille de protection de la bande magnétique.

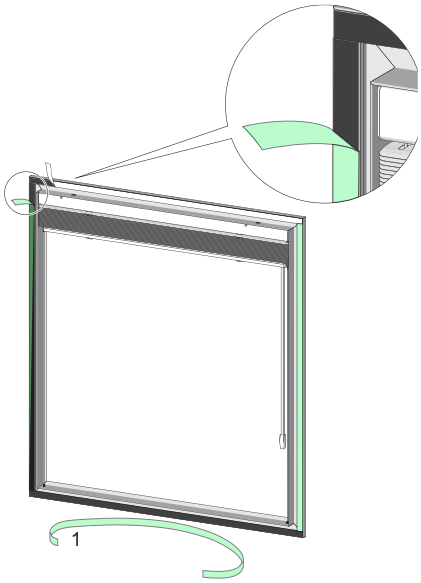

Ne pas toucher la bande magnétique pendant et après le retrait du film protecteur, car cela réduit l'adhérence.

1 Installez le frame sur le châssis.
Commencez avec le bas et continuez vers le haut.
Fixez le cadre de montage en appuyant constamment sur le frame.

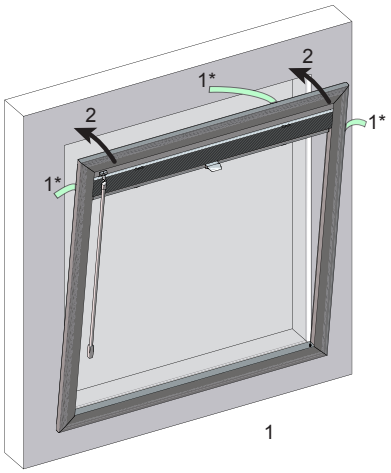

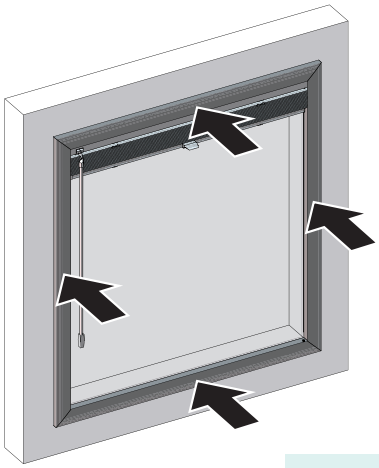

ATTENTION! Montez votre cadre de montage seulement sur une surface sec et propre!

Vous ne pouvez pas commander votre store durant 6 heures après le montage.
La colle dans la bande magnétique devient plus collante pendant les 24 heures après montage.