Handleiding


Plaatsen Clickfix

DIAZ | SUNPROTECTION

Deze handleiding bevat enkel informatie over het plaatsen van het montagekader.
Voor de plaatsingshandleiding van de plissé of horizontale jaloezie verwijzen we u graag naar de betreffende handleidingen.

Raam voorbereiden


1 Oppervlakte waarop wordt bevestigd grondig ontvetten met **bijgeleverde doekjes***.
Oppervlak laten drogen na ontvetten (5 min)

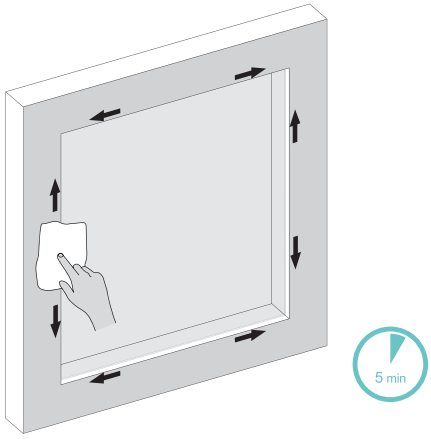


***** Voor het ontvetten kan u ook isopropanol gebruikt worden. Geen detergent of commerciële ontvetters gebruiken.

Na het ontvetten en aanbrengen van de primer het oppervlak niet meer aanraken, want dit zorgt voor minder kleefkracht.

2 Primer aanbrengen op oppervlakte waarop wordt bevestigd. De primer bevat een capsule die kapot moet gedrukt worden ter hoogte van de zwarte cirkel. Daarna kan de primervloeistof aangebracht worden.
Oppervlak laten drogen na aanbrengen (5 min)

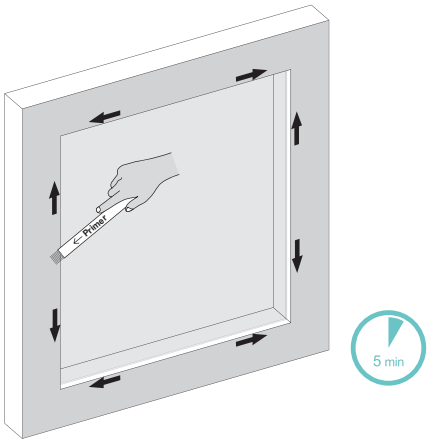


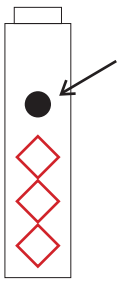

Druk de capsule kapot thv het zwarte bolletje vooraleer de primervloeistof aan te brengen.


Clickfix voorbereiden

1 Zorg dat de bovenste magneetstrip op de reeds vastgekleefde strip hangt met de beschermfolie naar boven. Verwijder de beschermfolie van de bovenste magneetstrip NIET!

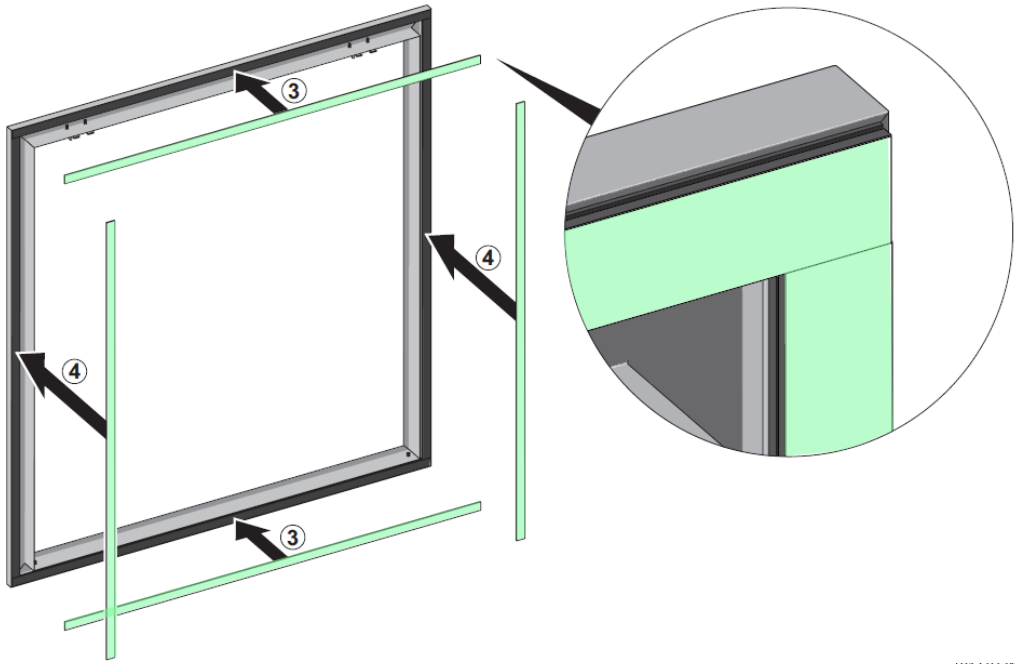


Plaatsing voorbereiden

1 Plaats eerst uw clickfix op het raam alvorens de beschermfolie te verwijderen.

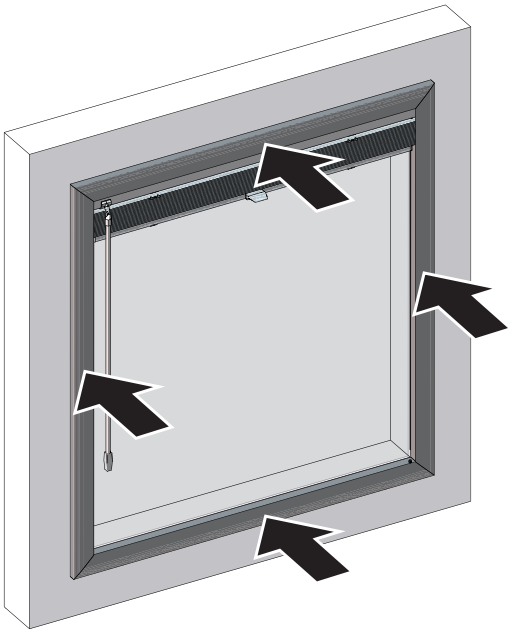


Clickfix plaatsen


1 Verwijder de beschermingsfolie van de magneetstrip.

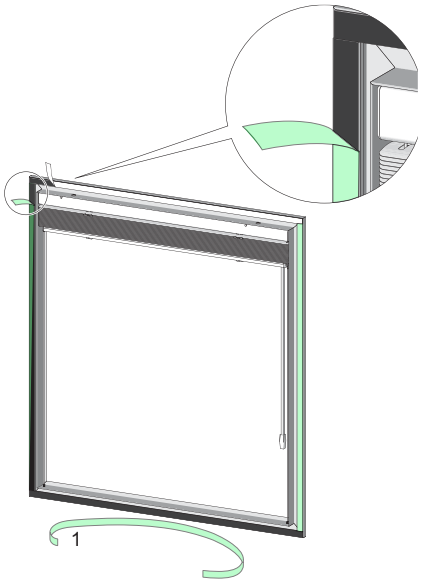

Raak tijdens en na het verwijderen van de beschermfolie de magneetstrip niet meer aan, want dit zorgt voor minder kleefkracht.

1 Plaats het frame op het raamkozijn.
Begin met de onderkant, en werk zo naar boven toe.
Bevestig het frame door gelijkmatig te drukken op het volledige frame.

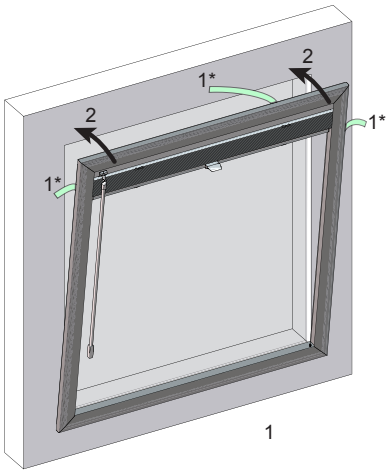

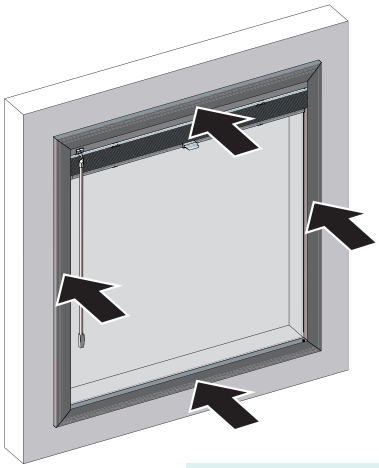

OPGELET! Bevestig uw frame enkel op een droog en stofvrij oppervlak!

Gelieve uw product niet te bedienen de eerste 6 uur na plaatsing.
De lijm in de magneetband neemt toe in kleefkracht de eerste 24 uur na plaatsing.