
Installatiehandleiding

Top-down-bottom-up


DIAZ | SUNPROTECTION

Montage IDD


1

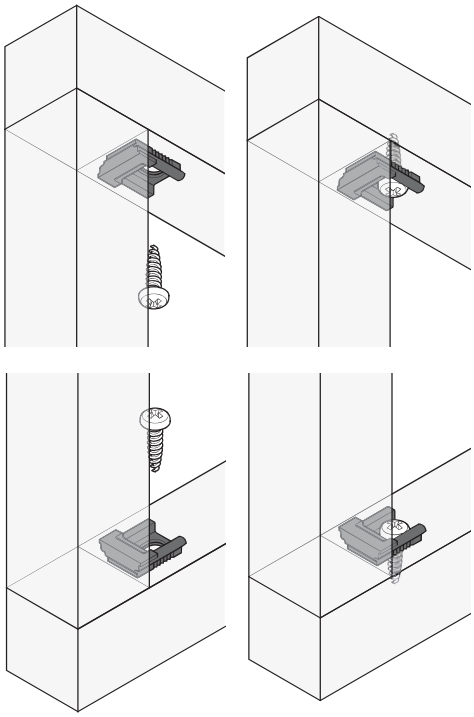

ZIJAANZICHT

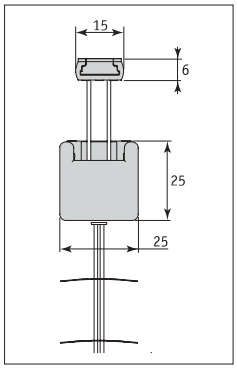


2

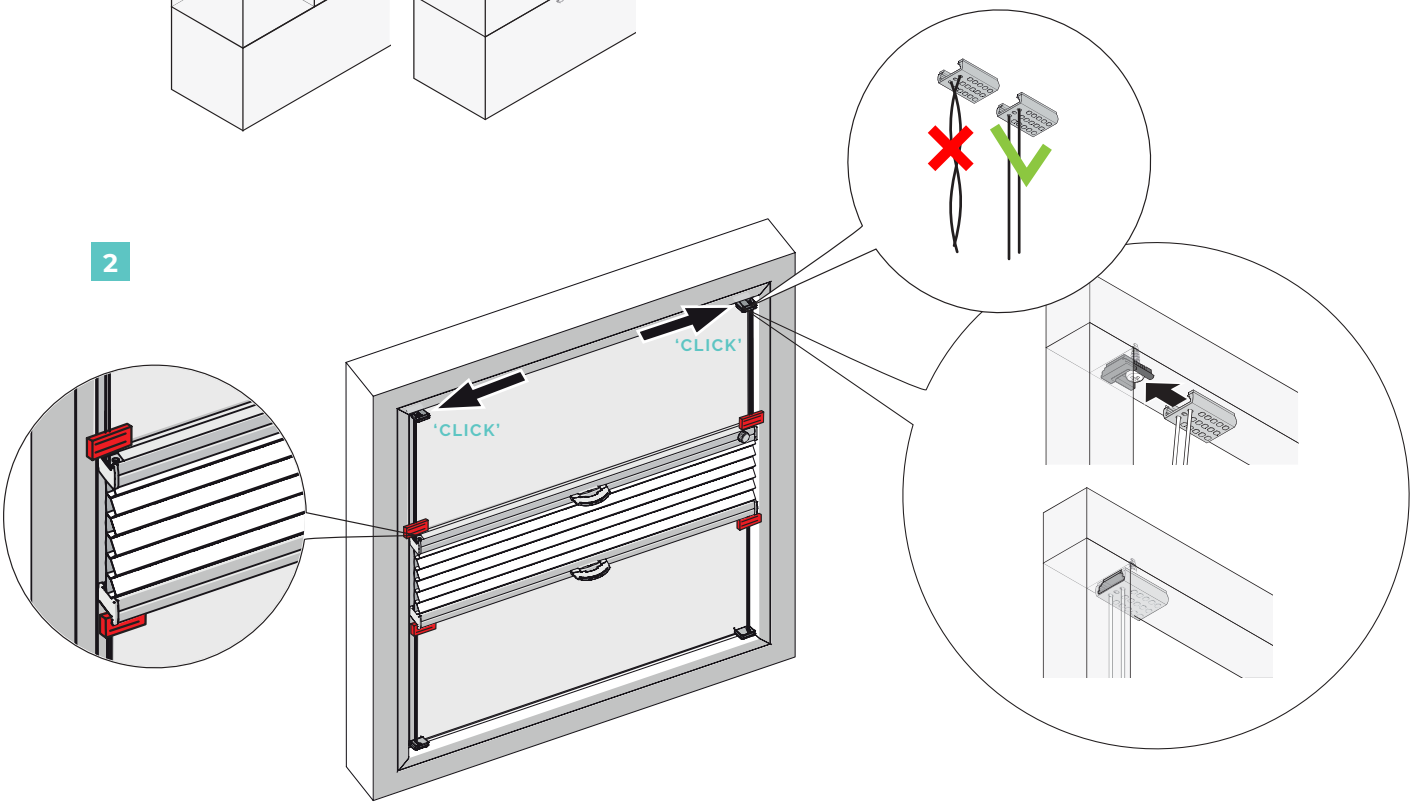


⚠ Rode klemmen niet verwijderen tot na de plaatsing.

3

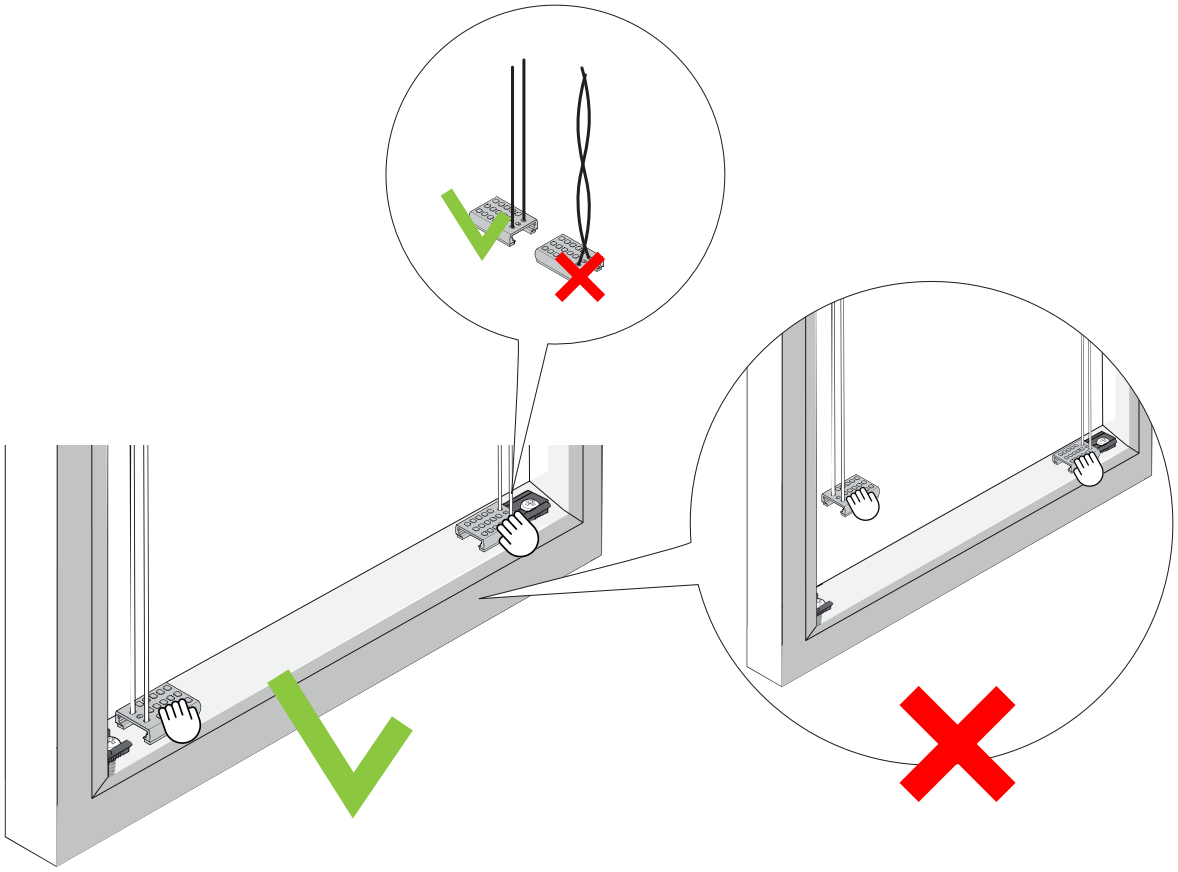


Trek de koorden tegelijk naar beneden door beide handen te gebruiken.

4

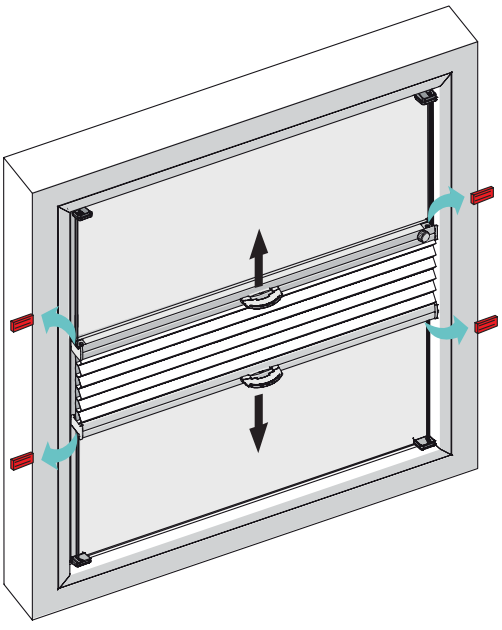



5 Bovenbak op niveau zetten

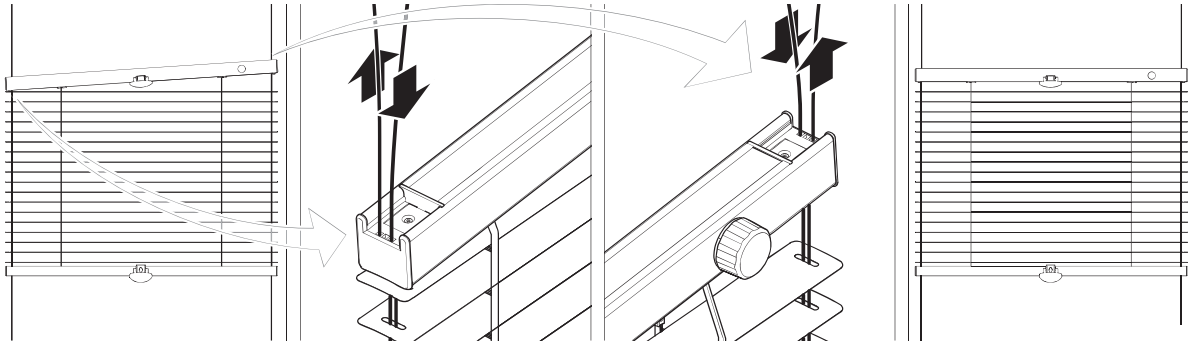



Montage ODD

1

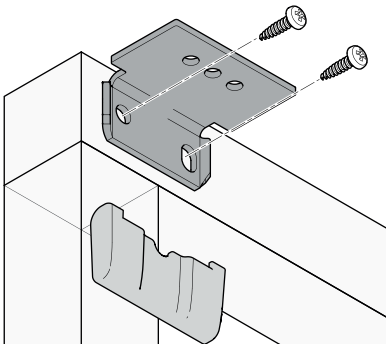


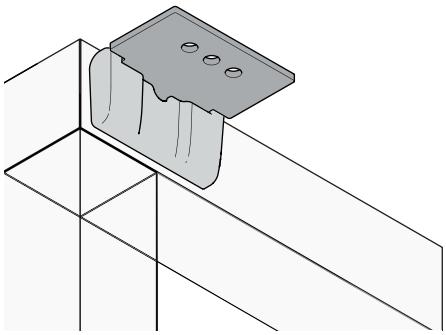

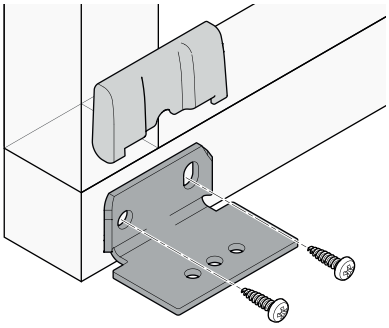


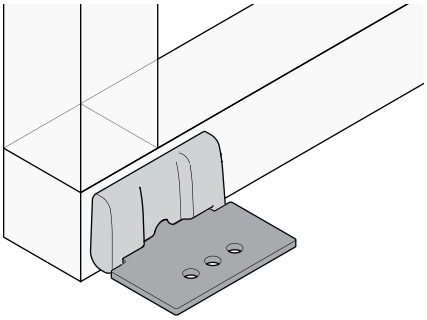

2

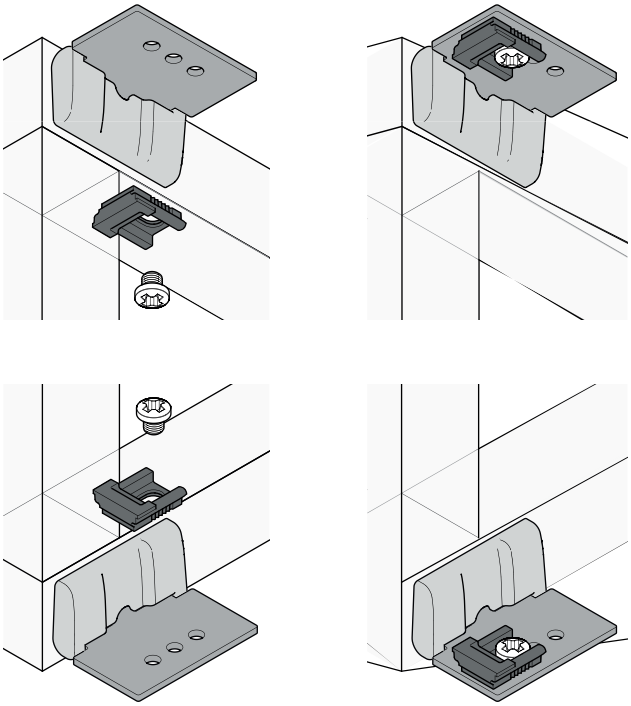


3

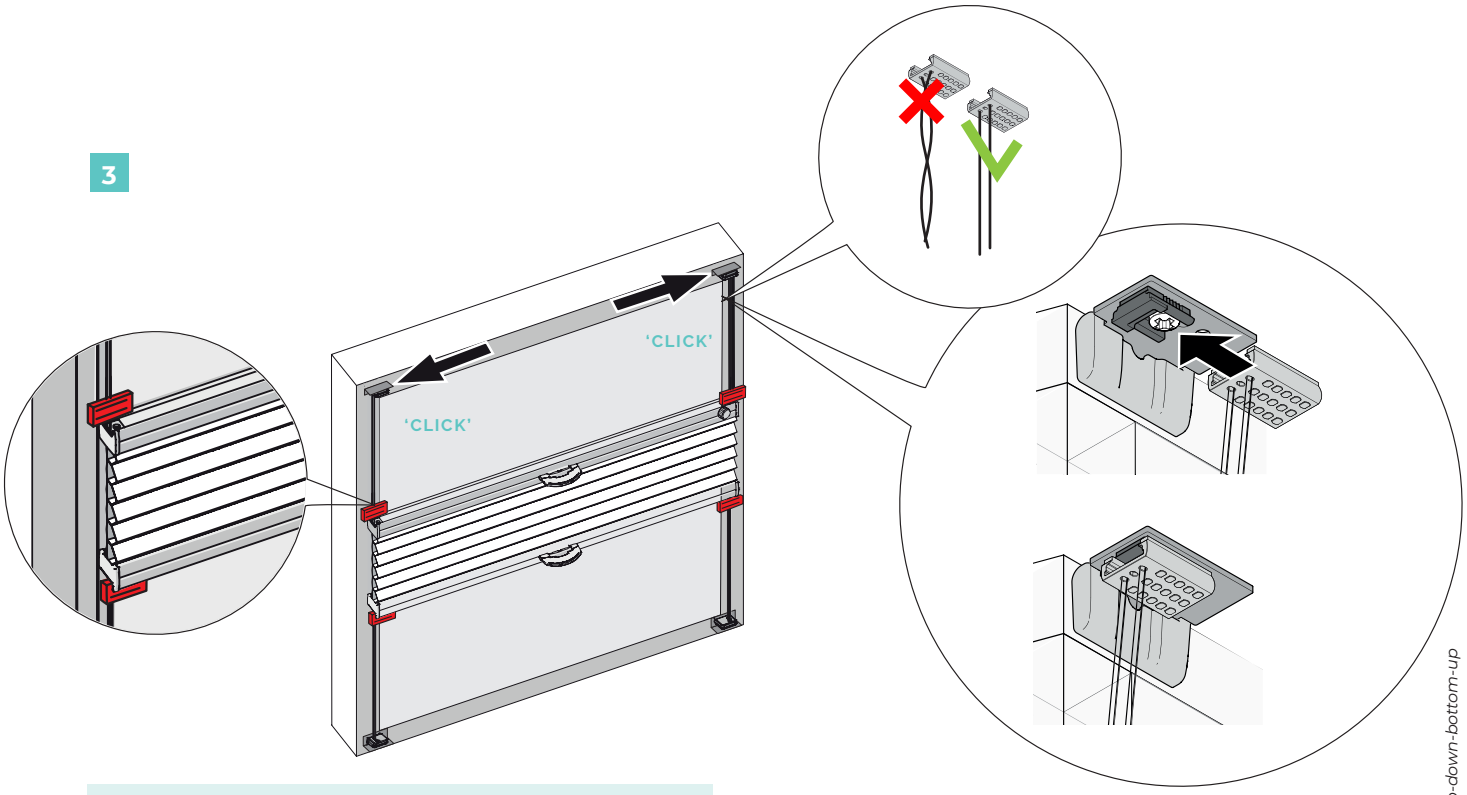

Rode klemmen niet verwijderen
tot na de plaatsing.


4

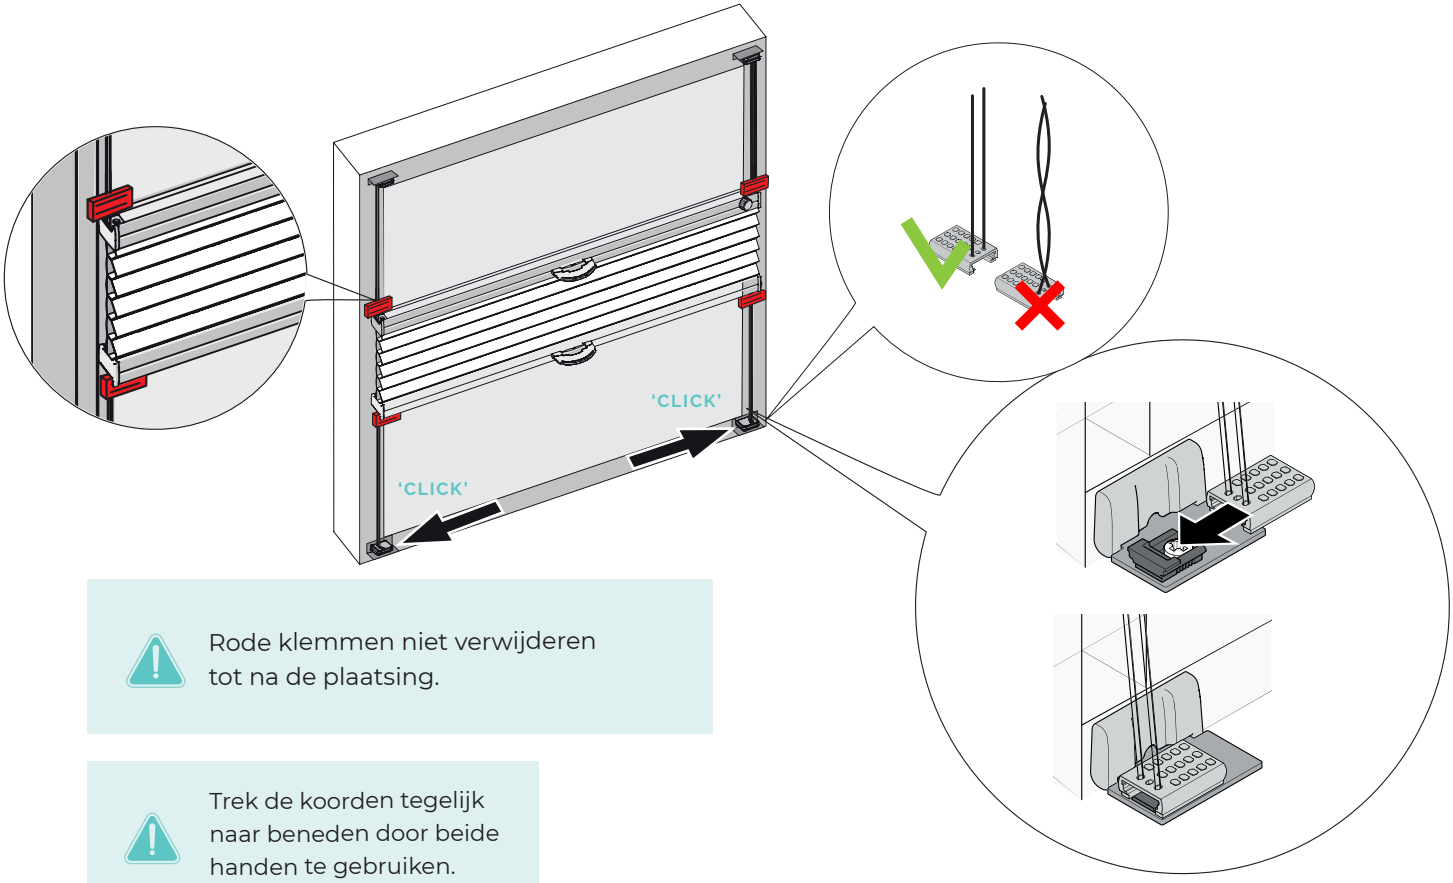


Rode klemmen niet verwijderen tot na de plaatsing.

Trek de koorden tegelijk naar beneden door beide handen te gebruiken.

5

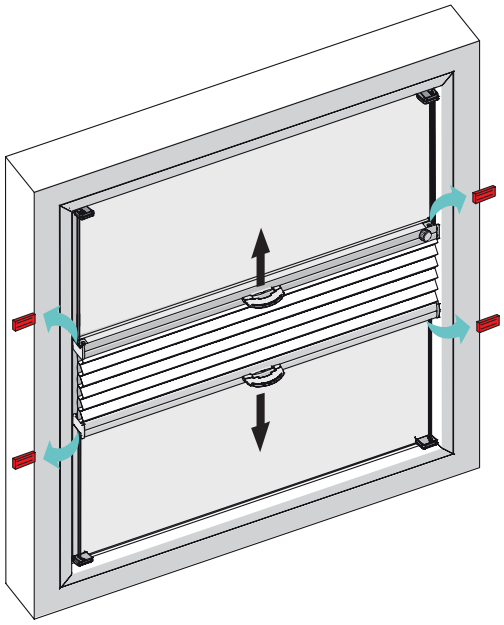


6 Bovenbak op niveau zetten

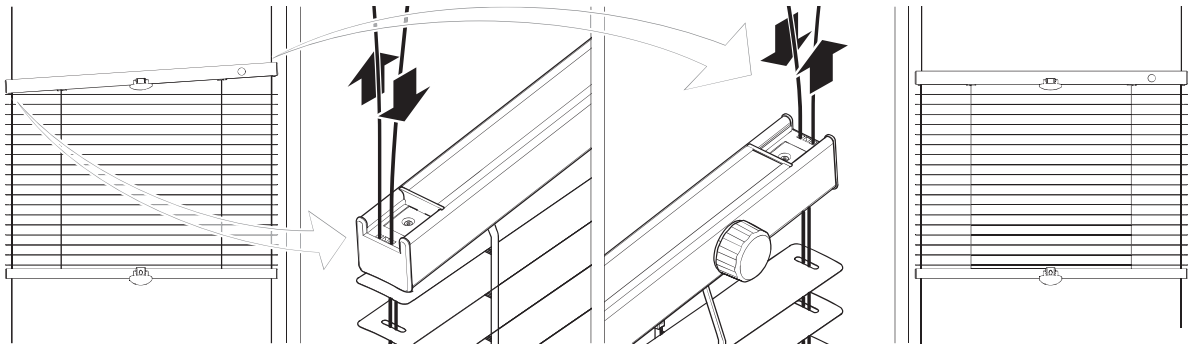

Demontage

1

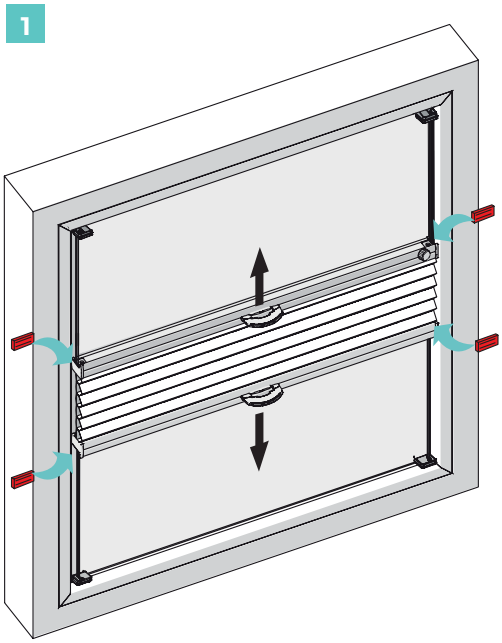

2

