
Installatiehandleiding
TruFit®

DIAZ | SUNPROTECTION

Montage


1 Ontvet het venster en het glas met de **bijgeleverde doekjes***.
Oppervlak laten drogen na ontvetten (5 min)

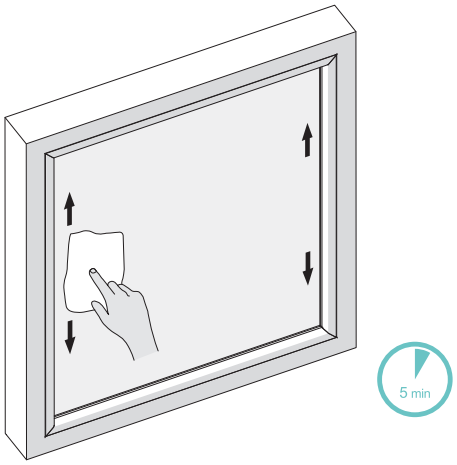


⚠ * Geen detergent of andere schoonmaakproducten gebruiken.

⚠ **Plaats de kleefprofielen conform de opmeting. Niet op de glasrubbers kleven.**


2

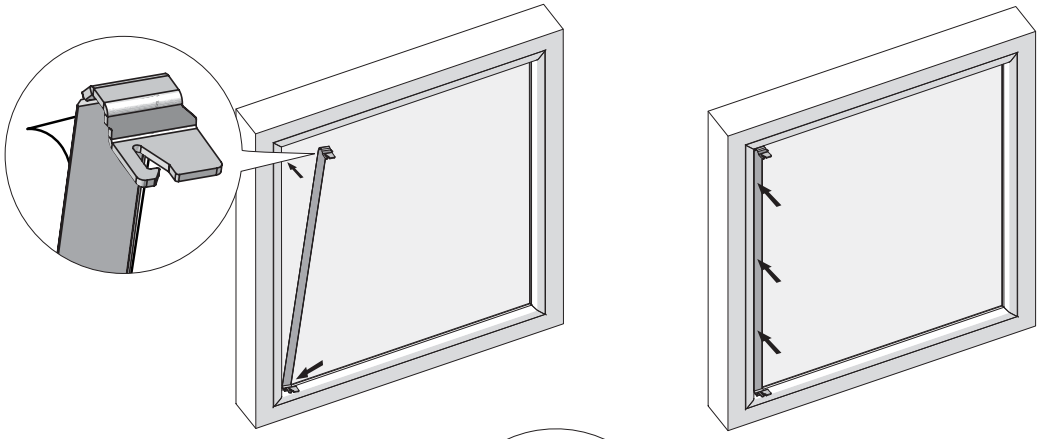

3

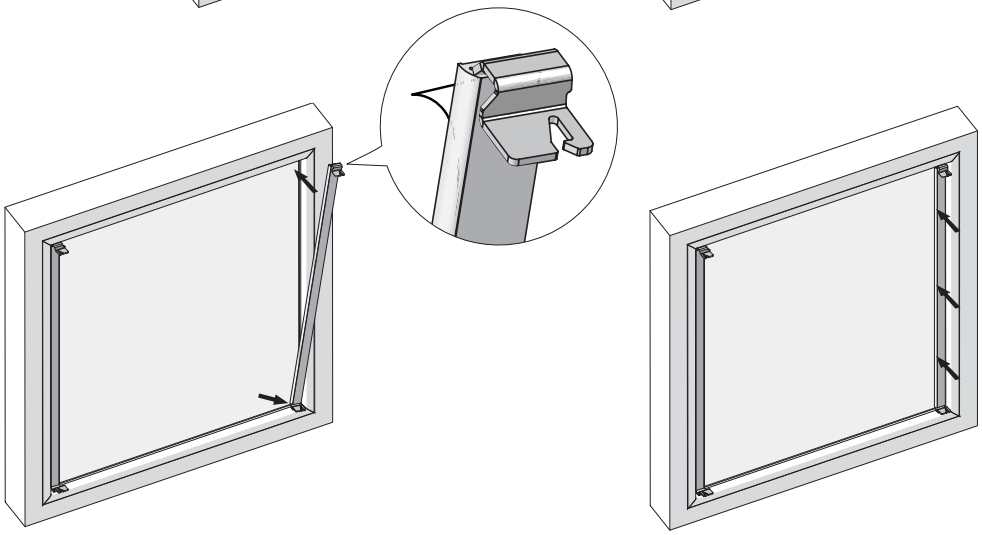


4

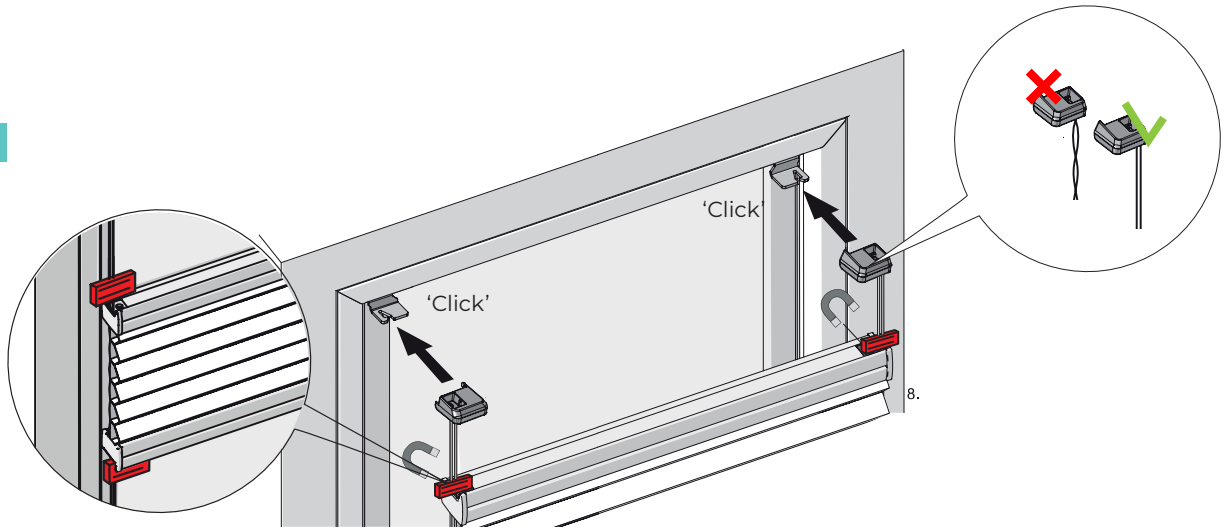


Rode klemmen niet verwijderen tot na de plaatsing.

5

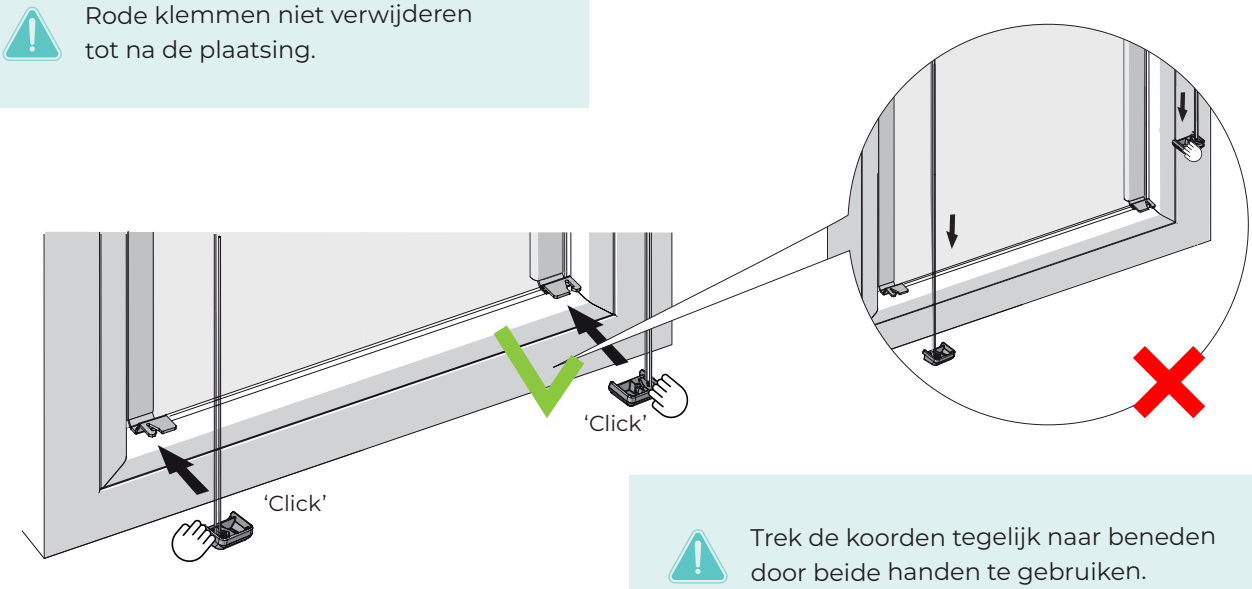


Trek de koorden tegelijk naar beneden door beide handen te gebruiken.

6

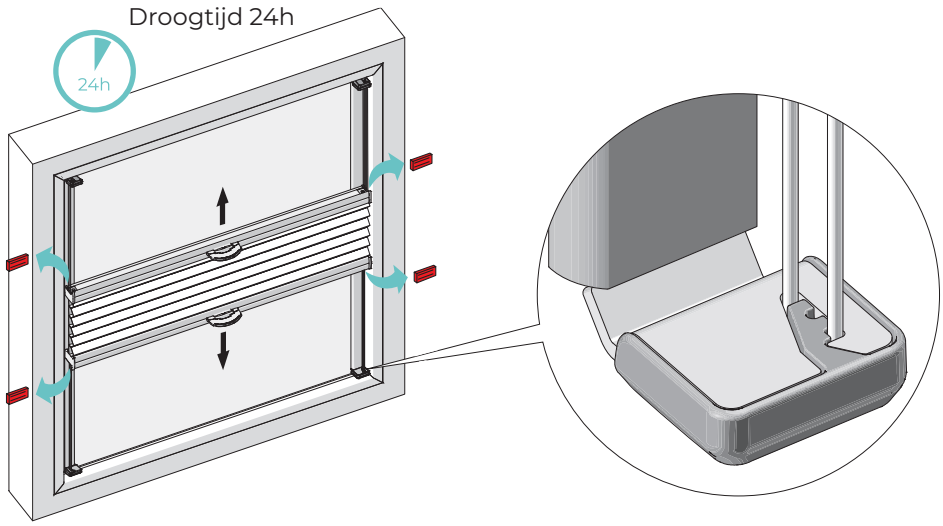


Gelieve uw product niet te bedienen de eerste 6 uur na plaatsing.
De lijm neemt toe in kleefkracht de eerst 24 uur na plaatsing.

7 Bovenbak op niveau zetten

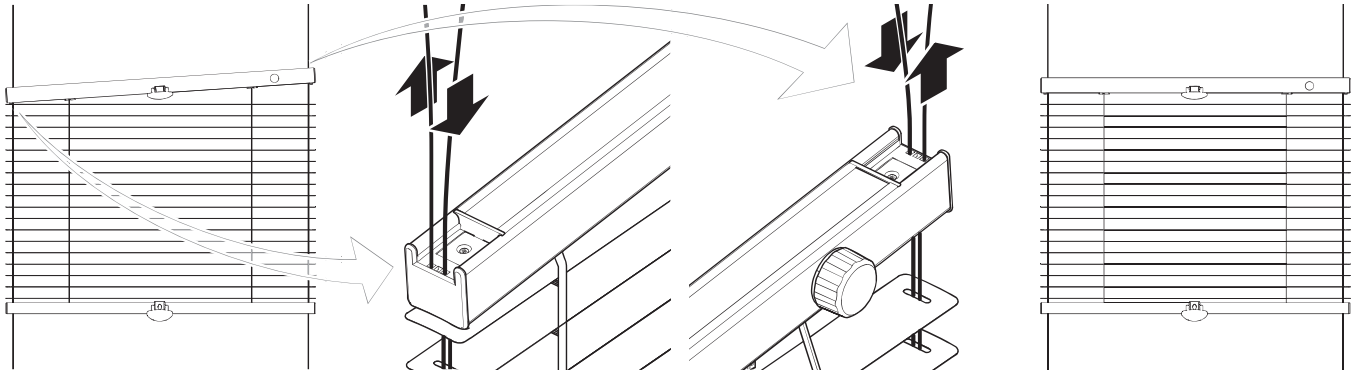

Demontage

1

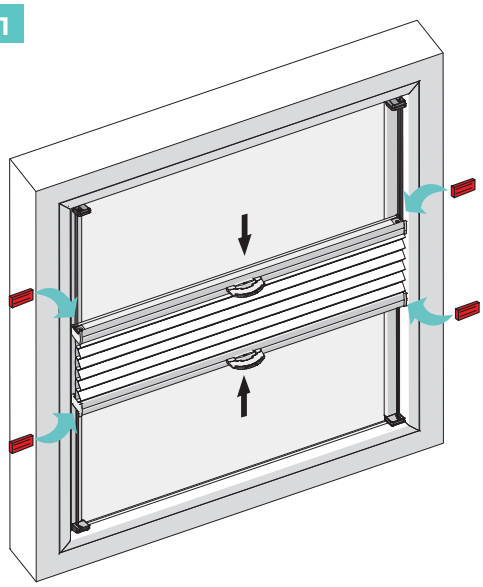

2

