
Manuel d'installation

TruFit®

DIAZ | SUNPROTECTION

Montage


1 Dégraissez la fenêtre et le verre avec les lingettes fournies*.
Après avoir dégraissé, il faut laisser sécher pendant 5 minutes.

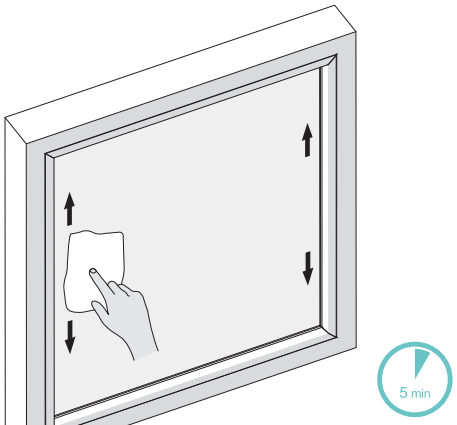


* N'utilisez pas de détergent ou d'autres produits de nettoyage.

Fixer les profils adhésifs selon la prise de mesure. Ne fixer pas sur les caoutchoucs de la fenêtre.


2

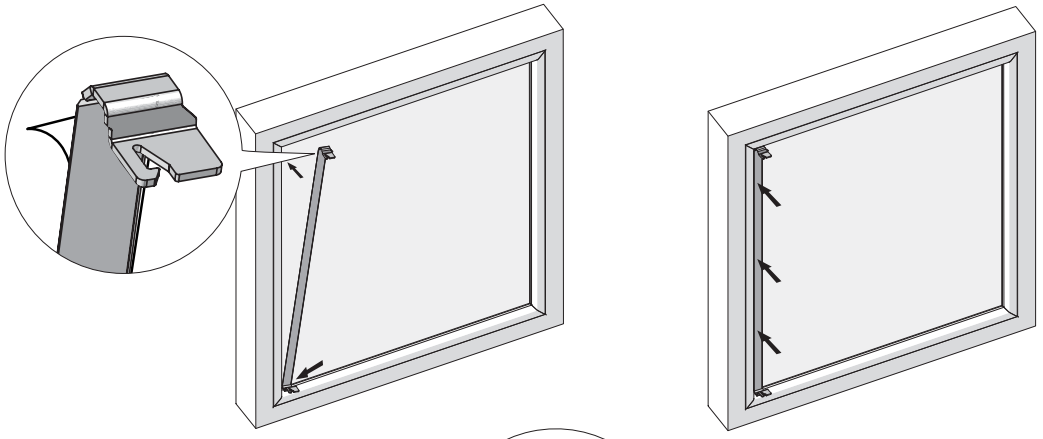

3

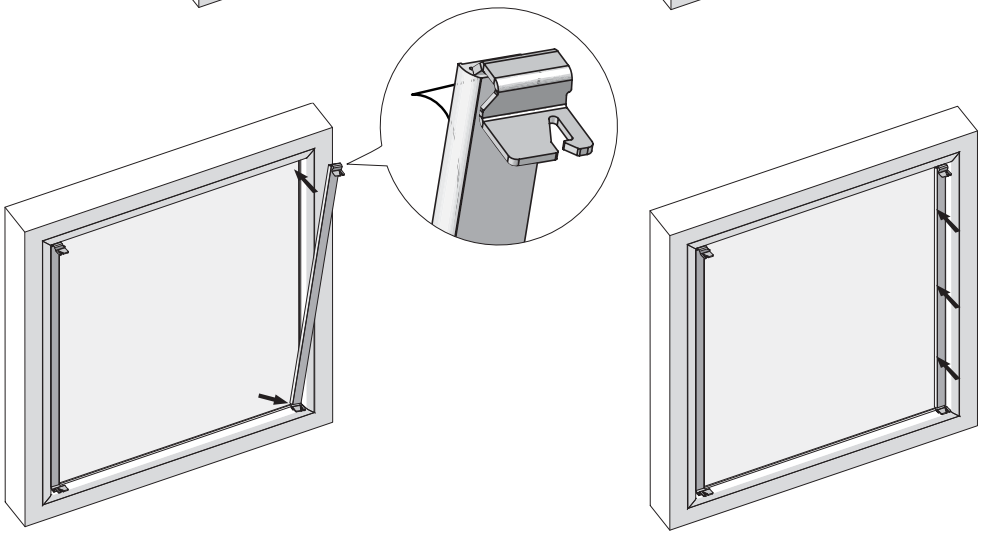


4

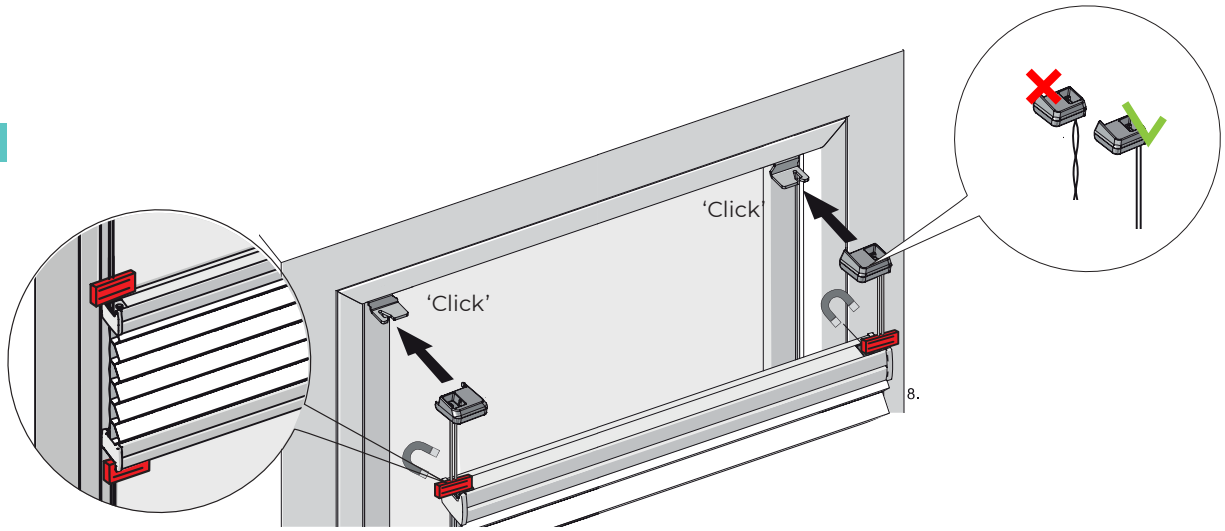


Ne pas enlever les clips rouges jusqu'à après la pose.

5

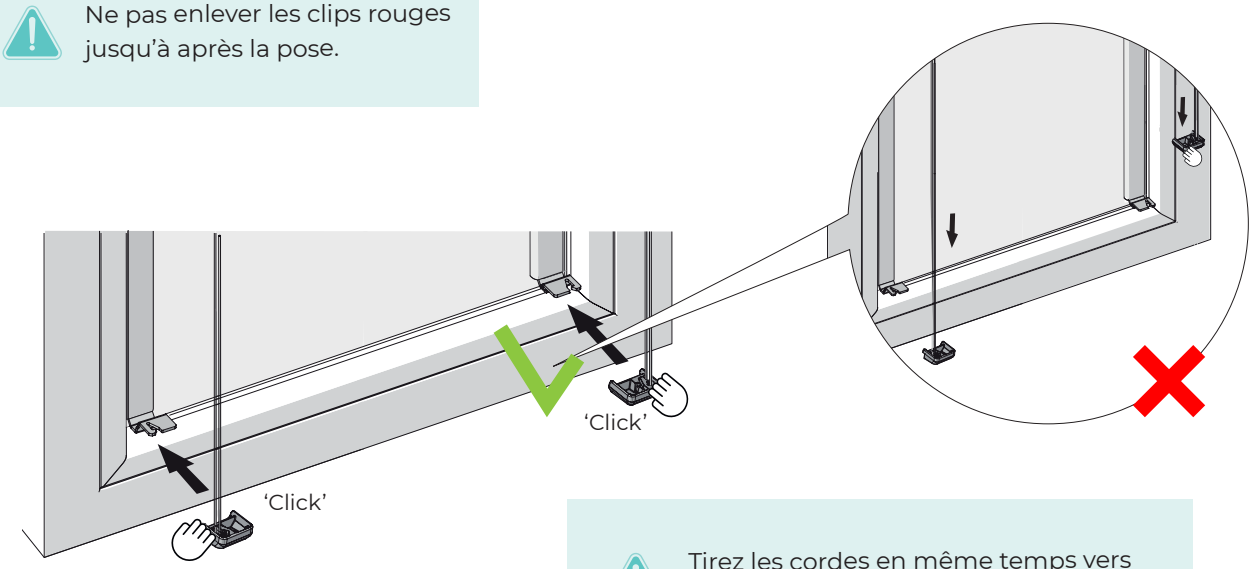


Tirez les cordes en même temps vers le bas en utilisant les deux mains.

6

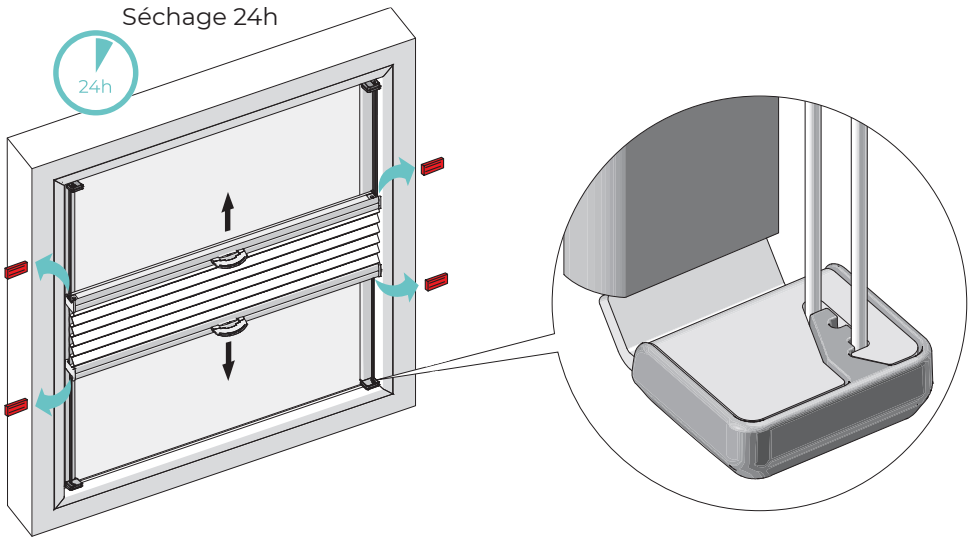


Vous ne pouvez pas commandé votre store durant 6 heures après le montage.
La colle devient plus collante pendant les 24 heures après montage.

9 Mettre le boutiêr en haut au niveau

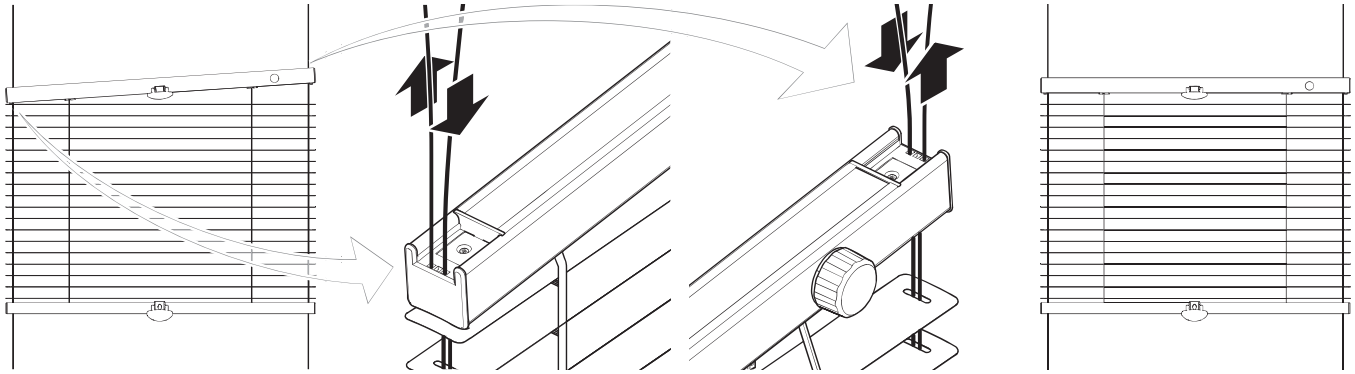

Demontage

1

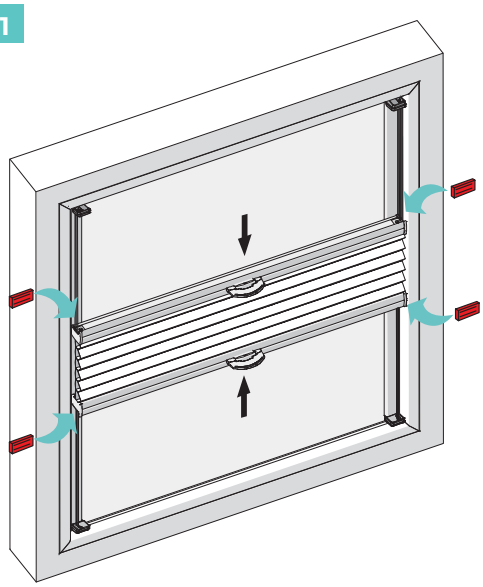

2

