
Manuel de installation

Top-down-bottom-up


DIAZ | SUNPROTECTION

Montage dans le jour


1

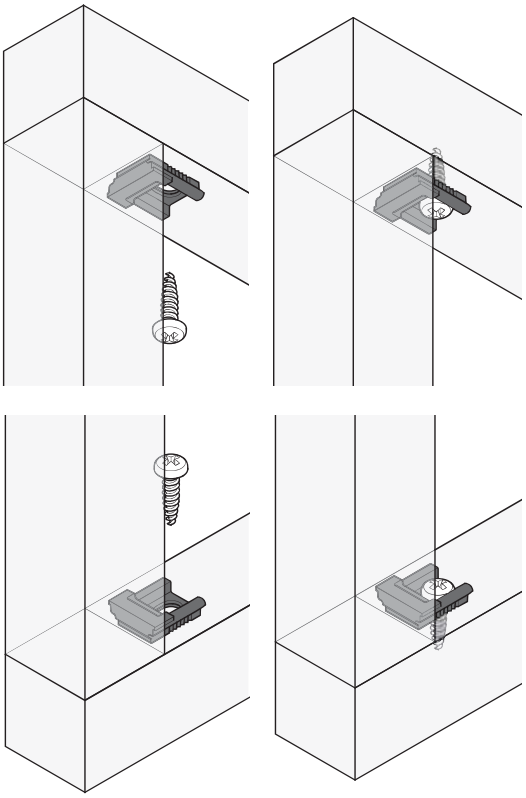

VUE LATÉRALE

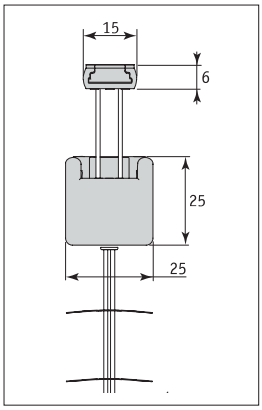


2

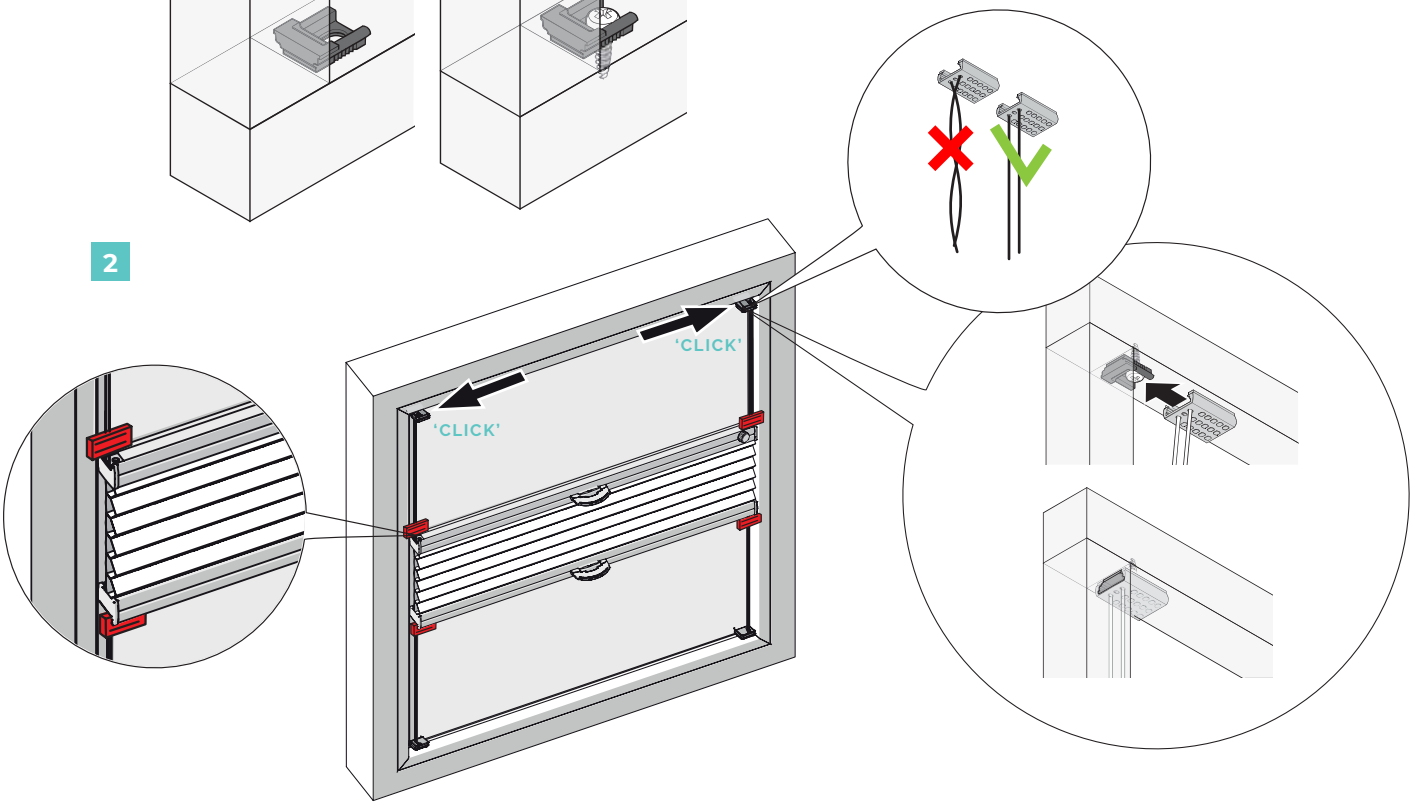


⚠ Ne pas enlever les clips rouges jusqu'à après la pose.

3

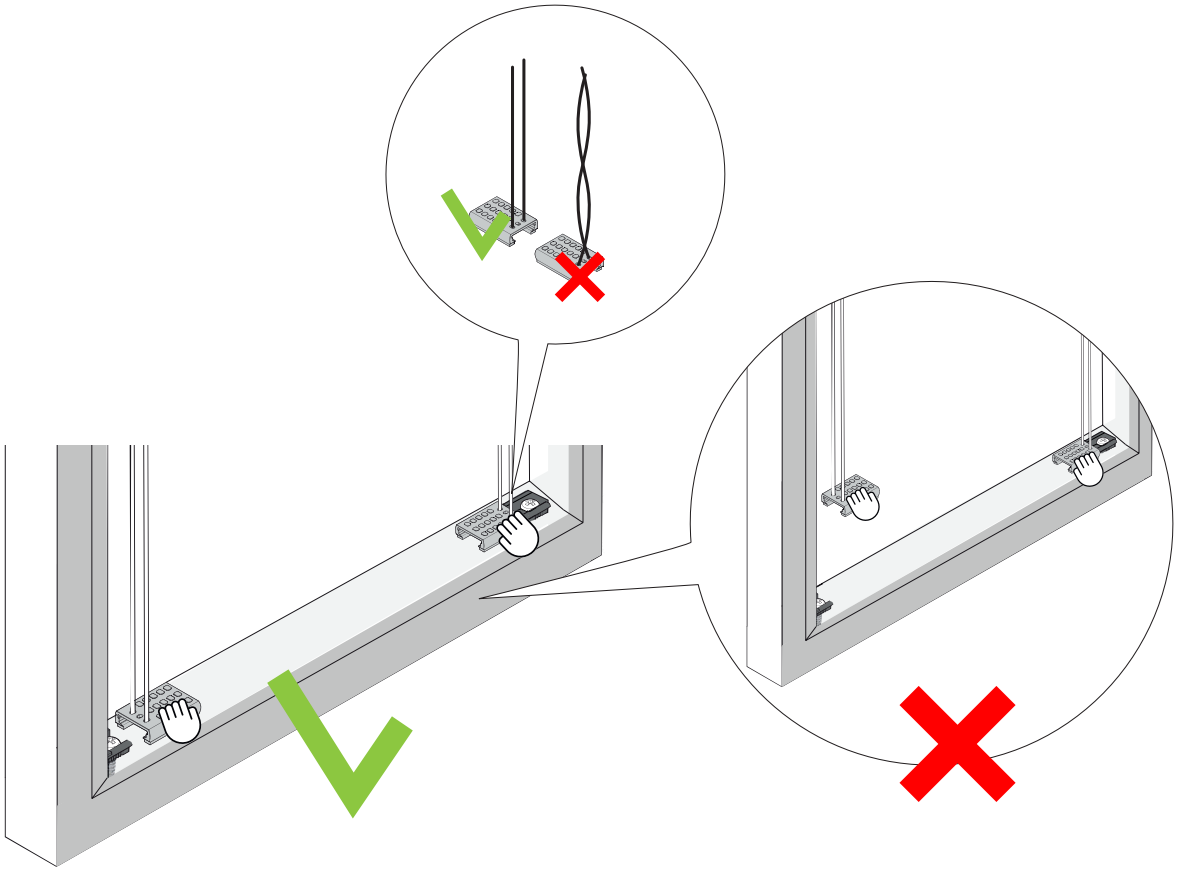


Tirez les cordes en même temps vers le bas en utilisant les deux mains.

4

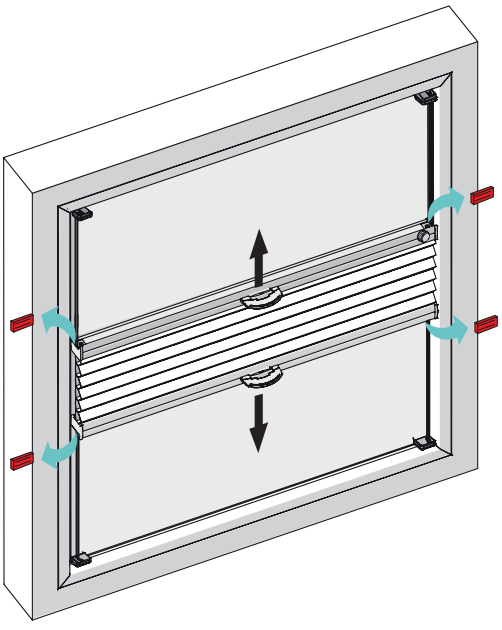



5 Mettre le boutiêr en haut au niveau

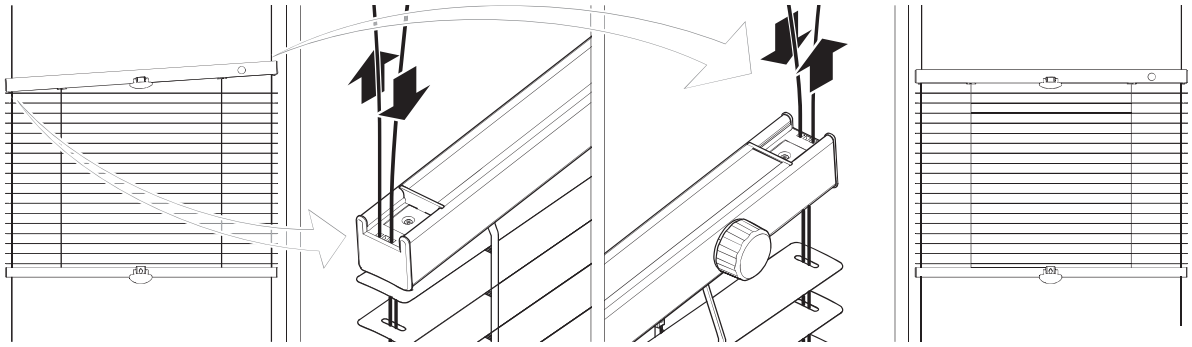



Montage sur le jour

1

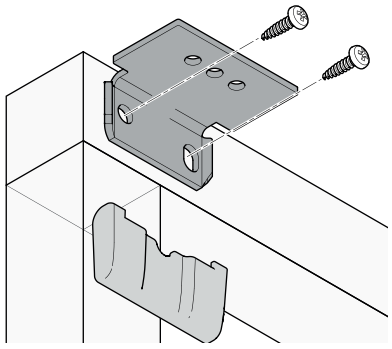


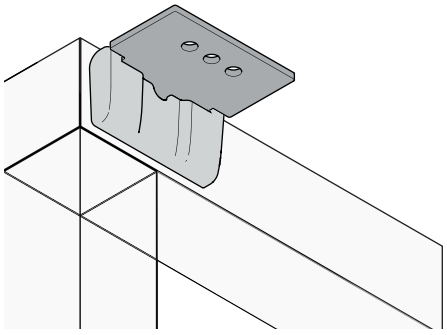

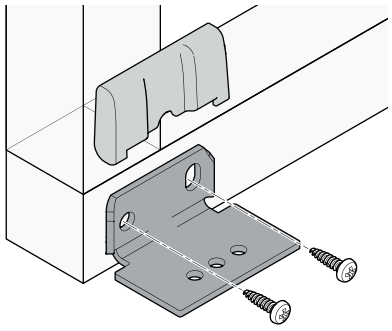


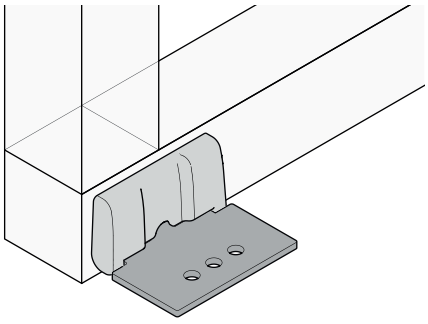

2

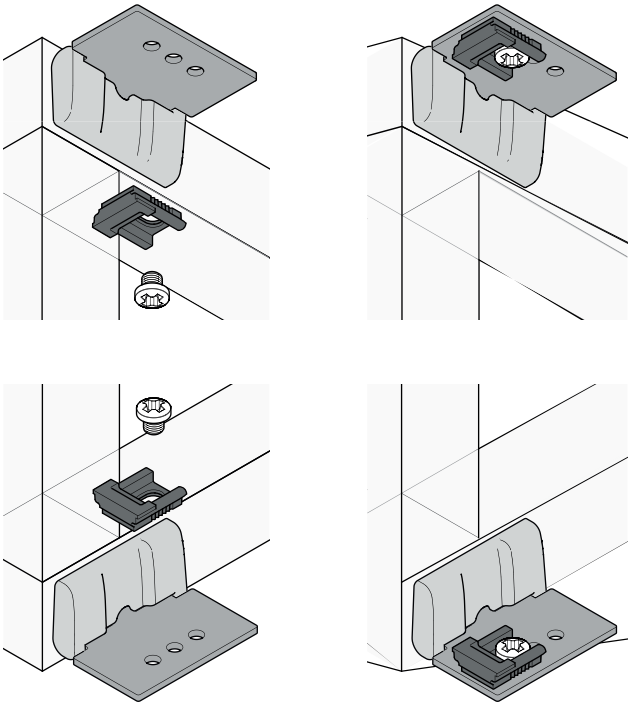


3

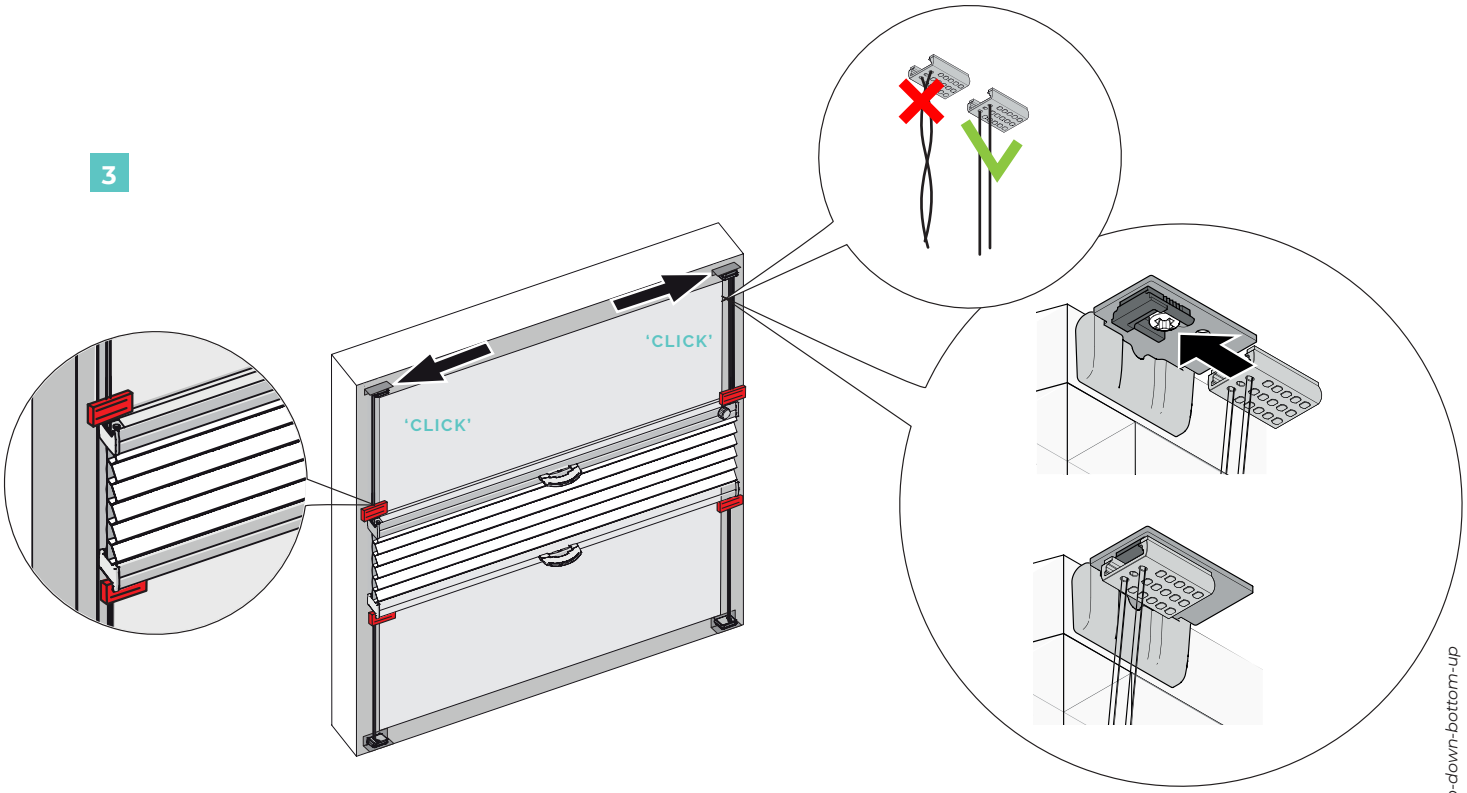

⚠ Ne pas enlever les clips rouges jusqu'à après la pose.


4

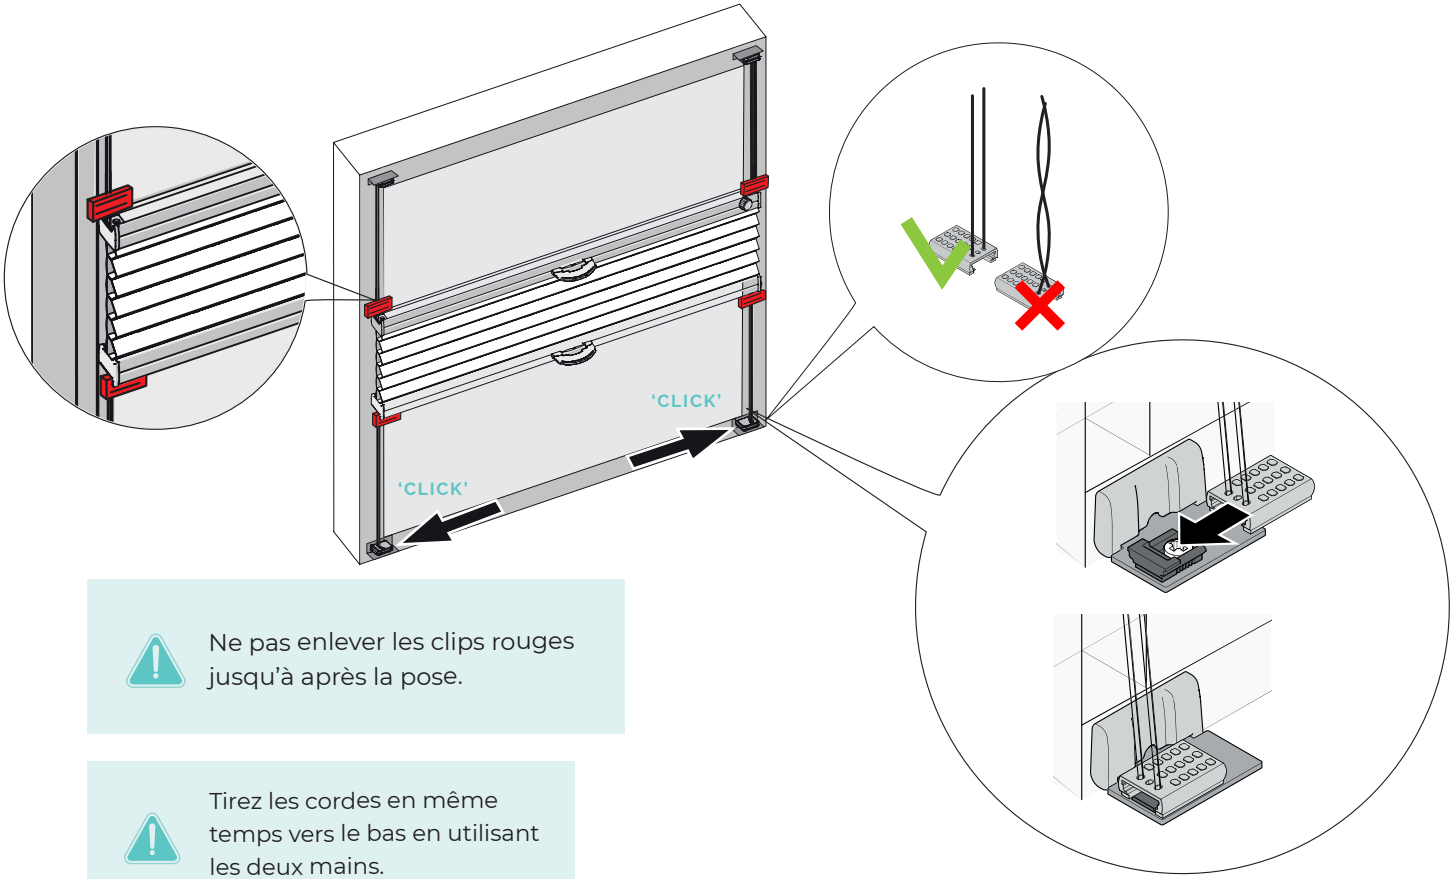


Ne pas enlever les clips rouges jusqu'à après la pose.

Tirez les cordes en même temps vers le bas en utilisant les deux mains.

5

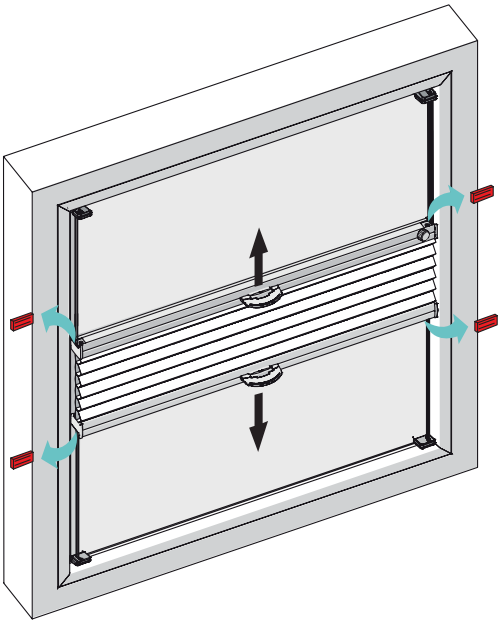


6 Mettre le boutiêr en haut au niveau

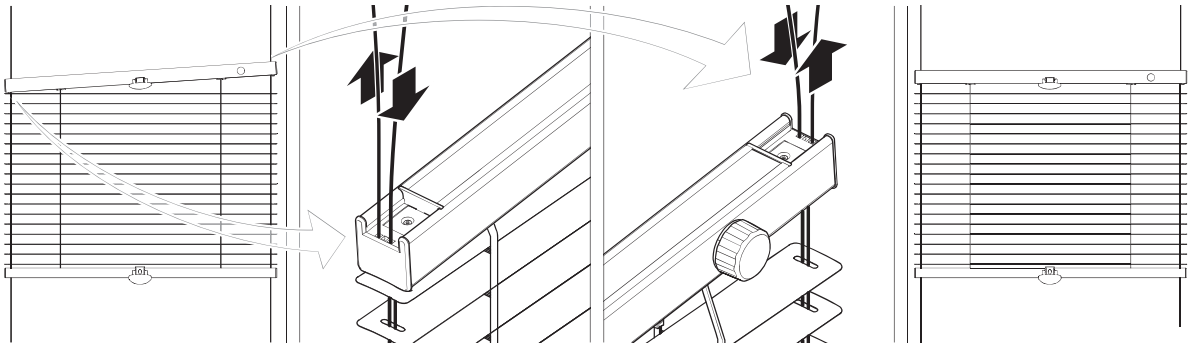

Demontage

1

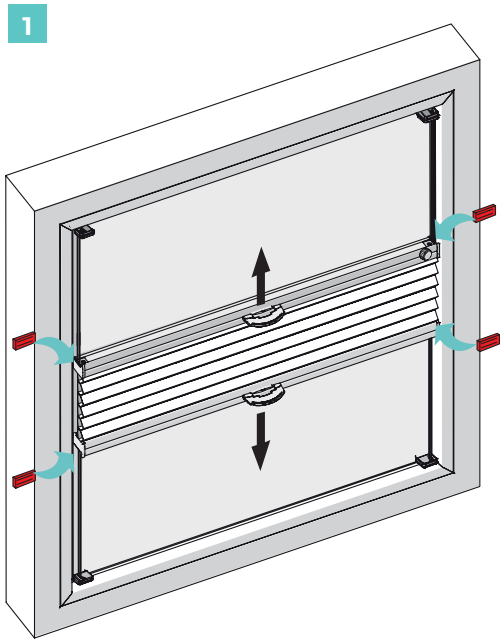

2

