Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Screen d'occultation avec système de tirettes
Montage

Montage

1 Déterminez la position des supports de montage sur le bord du châssis ou sur le mur (la distance entre le centre du support et le bord extérieur du screen = 15mm) (figure 1).

2 Placez le premier bloc à environ 20cm du haut (figure 2) et le dernier à environ 15cm du bas. Répartissez les autres blocs entre ces deux blocs avec un espacement d'environ 50cm. Assurez-vous que les blocs sont installés de niveau de sorte que les glisseurs sont parfaitement parallèles. Vérifiez que les diagonales sont identiques (figure 2a). Sinon il y a le risque que la toile se déroulera.



fig. 1

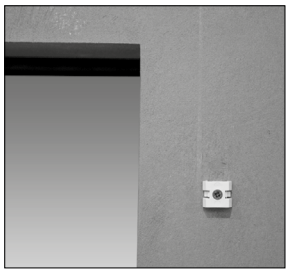


fig. 2

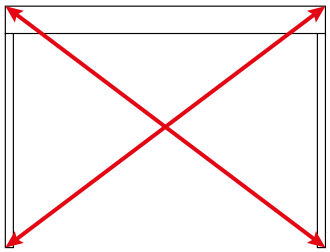


fig. 2a

3 Démontez les glisseurs et dévissez les vises à trou hexagonal.

4 Assemblez sur le sol les glisseurs sur l'élément haut de la cassette du screen (figure 3).

5 Positionnez avec deux personnes le screen d'occultation complet dans ou sur le jour (figure 4) et cliquez les rails dans les blocs (figure 4).

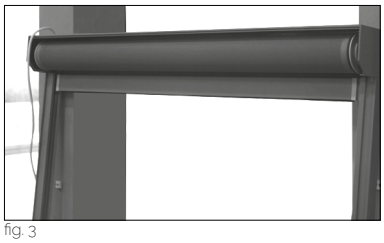


fig. 3



fig. 4



fig. 5

6 Prenez le joint PVC et glissez la tirette de la toile dans la fente en forme V du joint PVC (figure 6a + 6b).

7 Placez maintenant les tirettes dans les glisseurs en alu et faites attention que les joints noirs se trouvent bien à l'arrière du bord des glisseurs (figure 7).

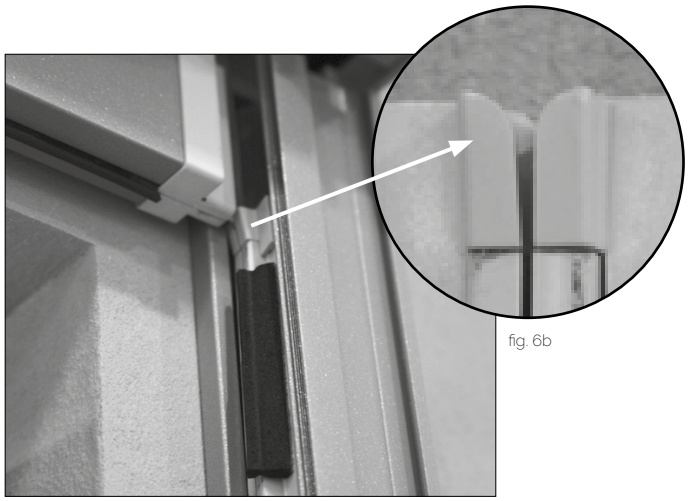


fig. 6a

fig. 6b



fig. 7

8 Cliquez les profils de recouvrement des glisseurs sur les glisseurs (figure 8) et fixez les avec les vises à trou hexagonal (figure 9).



fig. 8

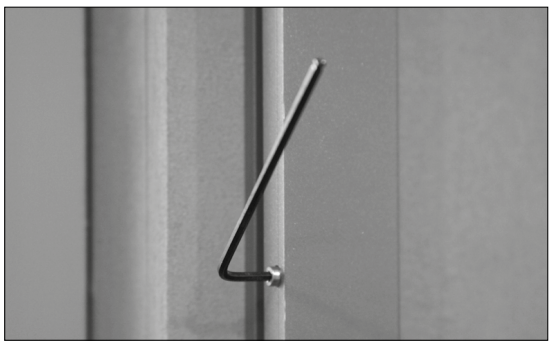


fig. 9

9 Réglez les fins de courses en haut et en bas du moteur.

10 Cliquez et visez l'élément bas sur l'élément haut de la cassette du screen (figure 10 & 11).

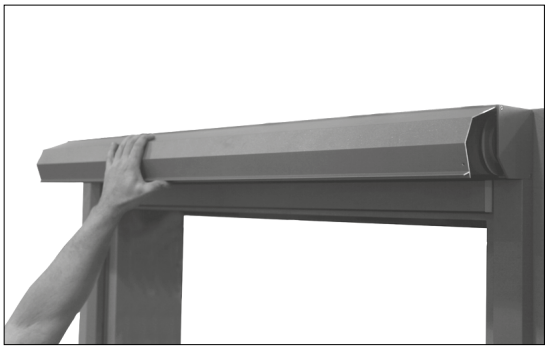


fig. 10



fig. 11