Mode d'emploi

Screen d'occultation
Montage

DIAZ | SUNPROTECTION


Avant de commencer, veuillez démonter le capot frontal du screen d'occultation.


1 Déterminez la position des supports de montage sur le bord du châssis ou sur le mur (la distance entre le centre du support et le bord extérieur du screen = 15mm) (figure 1).

2 Placez le premier bloc à environ 20cm du haut (figure 2) et le dernier à environ 15cm du bas. Répartissez les autres blocs entre ces deux blocs avec un espacement d'environ 50cm. Assurez-vous que les blocs sont installés de niveau de sorte que les glisseurs sont parfaitement parallèles. Vérifiez que les diagonales sont identiques (figure 2a).
Sinon il y a le risque que la toile se déroulera.



fig. 1

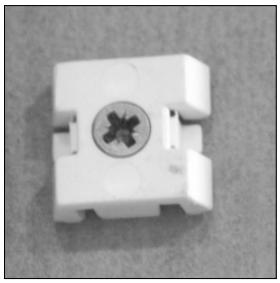
fig. 2

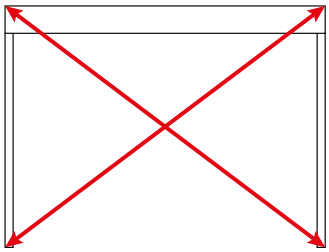
fig. 2a

3 Assemblez sur le sol les glisseurs sur l'élément haut de la cassette du screen (figure 3).

4 Positionnez avec deux personnes le screen d'occultation complet dans ou sur le jour et cliquez les rails dans les blocs (figure 4).

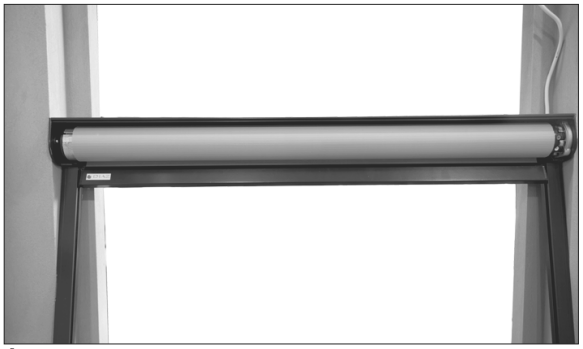
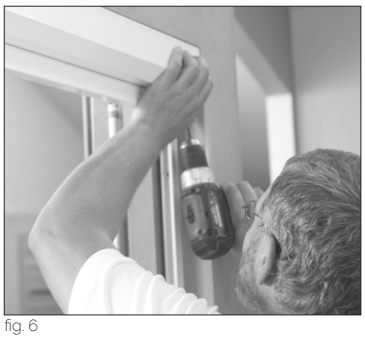

fig. 3


fig. 4

5 Si avec moteur, réglez les fins de courses en haut et en bas.

6 Cliquez et visez l'élément bas sur l'élément haut de la cassette du screen (figure 5 & 6).


fig. 5


fig. 6