
Mode d'emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Store à bandes horizontales avec monocommande 50 mm


Description des différentes parties

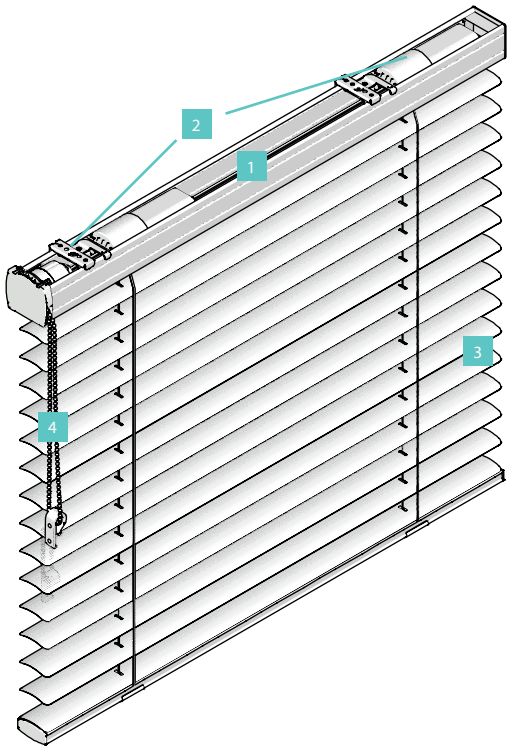


1. Boîtier supérieur
2. Supports universels
3. Lamelles en alu
4. Chaînette


Montage

1 Fixez les deux supports extérieurs comme vous voyez sur la figure.
Repartiez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs. .

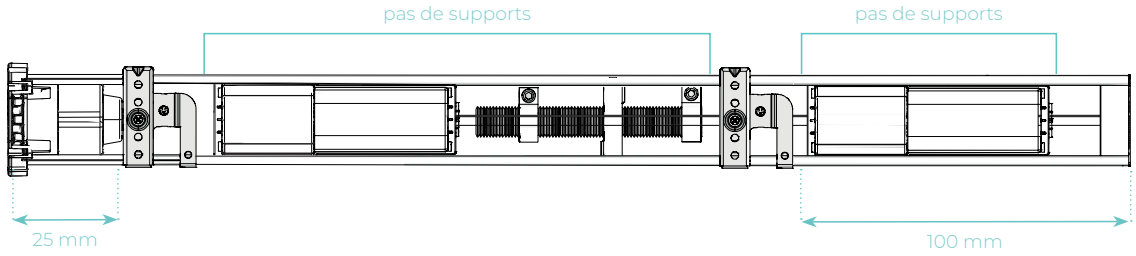

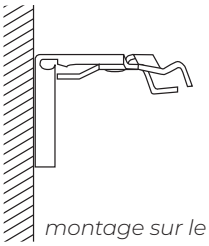


montage sur le mur

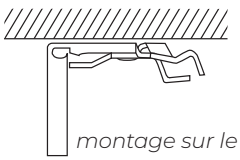


montage sur le plafond

Faites attention que les supports ne sont pas fixés sur les places où il y a des parties dans le boîtier.

2 Ouvrez tous les supports.

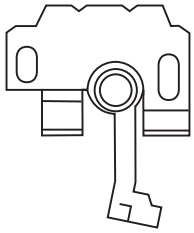

3 Accrochez l'avant du boîtier supérieur dans les petits bords des supports.
Glissez maintenant l'arrière du boîtier supérieur jusque contre le support et fermez les petits bords des supports l'un par l'autre jusqu'à ceux-ci se trouvent contre le boîtier.

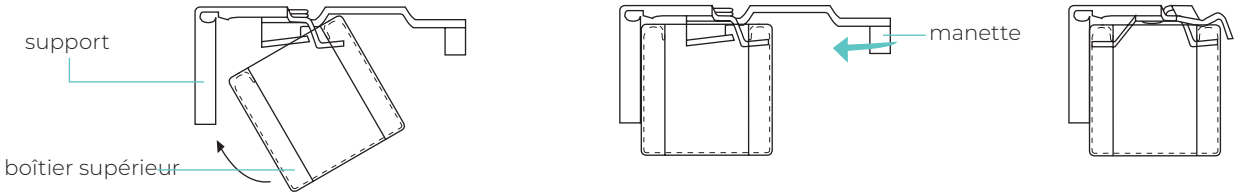


Faites attention que les petits bords du support sont bien au dessous du bord du boîtier.

Montage du guidage latéral


1 Fixez les supports parallelement de sorte que les câbles sont bien verticalement.

2 Mettez le petit anneau de fixation aux deux côtés sur les câbles. Mettez de la tension sur le câble et fixez le petit anneau à la hauteur du support. Répétez ceci à l'autre côté.

Dans le jour: Glissez le petit anneau dans le support et fixez-le.
Sur le jour: Mettez le câble avec le petit anneau de fixation dans le dernier grand trou du support. Tirez-le en avant afin de fixez les petits anneaux de fixation dans les petits trous du support en avant.

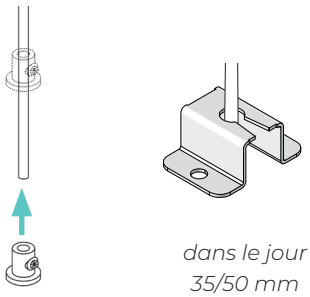

dans le jour
35/50 mm

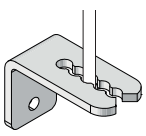


*sur le jour**
35/50 mm

** Le support du guidage latéral sur le jour peut également être placé à l'envers avec le retour vers le haut.*

Utilisation monocommande

Assurez-vous que les lamelles sont toujours dans la bonne direction en montant et en descendant le store.

- L'avant des lamelles est visible en descendant le store.
- L'arrière des lamelles est visible en montant le store.

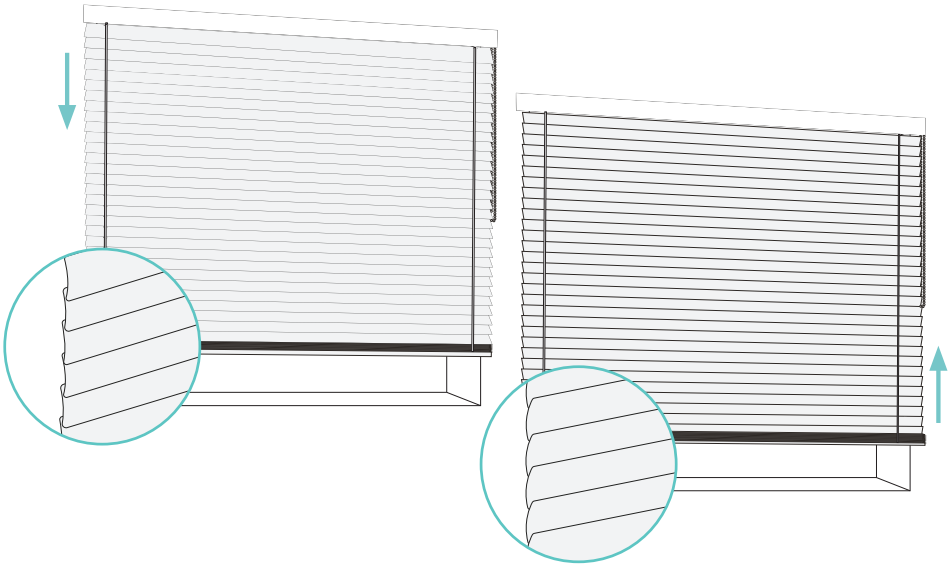

Child safety

